

Skype™対応USBハンドセット MPM-U01 取扱説明書

このたびはロアス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくために、はじめにこの取扱説明書の内容をよくお読みください。また、使用開始後もこの取扱説明書は大切に保管しておいてください。

1 パッケージ内容を確認する

本製品のパッケージには次のものが含まれます。まず、初めにすべてのものが揃っているかご確認ください。万一、不足品などがございましたら、本製品を購入された販売店もしくは弊社サポートセンターまでご連絡ください。

- | | |
|---------------------------|----|
| ①MPM-U01本体 | 1台 |
| ②スタンド | 1個 |
| ③MPM-U01用ソフトウェアCD-ROM | 1枚 |
| ④取扱説明書(本書) | 1冊 |
| ⑤SkypeOut固定電話約30分無料通話クーポン | 1枚 |

2 本製品の特徴と機能

※Skypeは通常の電話に取って代わるサービスではなく、緊急通報に使用することは出来ません。



- パソコンからインターネットを使って利用者同士で無料通話を行うことが出来る「Skype(スカイプ)」に対応したハンドセットです。
- USBポートを使いますので、コネクタひとつでパソコンと接続し、通話出来ます。

【本製品を使用するにはPCにSkypeソフトがあらかじめインストールされている必要があります。インストール方法は本書「7. Skypeソフトをインストールする」をご参照ください】








3 動作環境

対応機種	次の条件に対応したWindowsマシン ・USB1.1以上のポートを装備している ・CPU: Pentium 400MHz以上 (または同等以上の互換CPU) ・メモリ: 128MB以上
対応OS	Windows XP、Windows 2000
対応Skypeソフト	Skype Ver 1.4以降






4 安全にお使いいただくためにお守りください

 警告	絶対にしてはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定されます。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する可能性があります。

警告

-  本製品の分解/改造/修理をご自分で行わないでください。火災や感電の恐れがあります。
-  本製品の取り扱いにあたっては、必ずパソコンのマニュアルをご覧ください。注意事項に従ってください。
-  お子様の周辺で本製品を操作したり、お子様が本製品を操作する場合は、大人が監視し、取り扱いには十分注意してください。けがや感電の恐れがあります。
-  ぬれた手で本製品を操作しないでください。感電の恐れや故障の原因になります。
-  本製品やパソコンから煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにパソコンの電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。その後、お買い求めの販売店にご相談ください。そのまま使用を続けると、感電の恐れや火災の原因となります。
-  本製品は水を使う場所や、ほこりや湿気の多い場所で使用しないでください。感電の恐れや火災、故障の原因になります。
-  本製品やパソコンに液体や異物が入った場合は、すぐにパソコンの電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。その後、お買い求めの販売店にご相談ください。そのまま使用を続けると、感電の恐れや火災の原因となります。


注意

-  本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器ですので故障の原因になります。
-  本製品は次のようなところで使用しないでください。
・直射日光のあたるところ
・暖房器具の周辺、火気の周辺
・高温/多湿になるところ、結露を起こすようなところ、急激な温度の変化があるところ
・平坦でないところ、土台が安定していないところ、振動の発生するところ
・静電気の発生するところ
・ほこりの多いところ
-  本製品のコネクタに汚れ、ほこりなどが付着している場合は、乾いたきれいな布で取り除いてください。汚れたまま使用すると故障の原因になります。
-  本製品をシンナーやベンジンなどの有機溶剤でふかないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で取り除いてください。ひどい汚れは、水に濡らしたきれいな布に中性洗剤を少量含ませ、固くしぼってからふいてください。
-  本製品を廃棄処分するときは、各地方自治体の制定する条例に従ってください。

5 通話に関する注意

- 本製品のマイク部分の近くで強く息を吹きかけ続けたり、大きな音を立てたりすると、本製品に支障や障害をきたす場合があります。
- 本製品で通話中にキーボードを連続して押すと、本製品に支障や障害をきたす場合があります。
- 通話中に音声がかえにくくなった場合などは、一度本製品をパソコンから取り外して、再度パソコンに接続してください。


6 各部の名称と機能

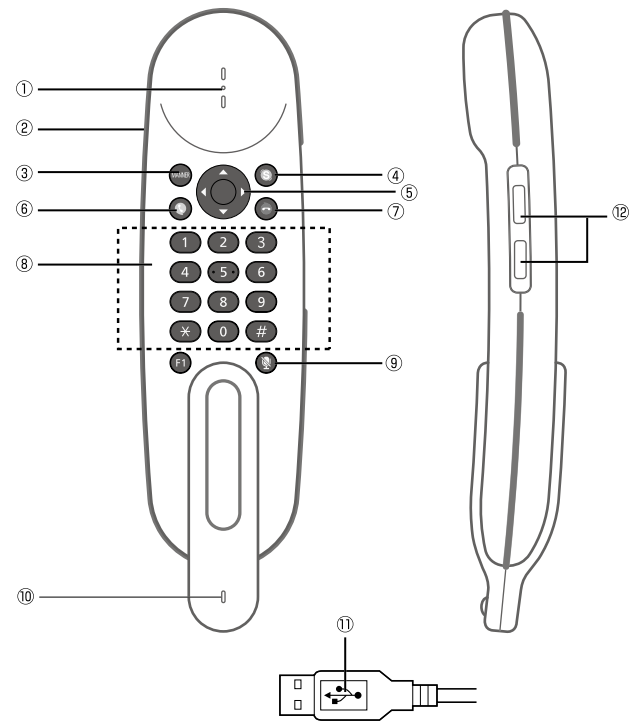

① 受話口	通話の相手の声が聞こえます。
② 着信ランプ	マナーモードがオンのとき赤色に点灯し、着信すると点滅します。マナーモードがオフのときは常に消灯しています。
③ MANNERボタン	マナーモードを利用するためのボタンです。待機時/呼び出し時: 押すたびにマナーモードのオン/オフが切り替わります。マナーモードがオンのときは着信ランプが点灯します。
④ S (ON/OFF) ボタン	タスクトレイに常駐するSkypeソフトの画面を開いたり、閉じたり出来ます。
⑤ カーソルボタン	Skypeソフトの項目やタブを選択するときに使用します。上下キーで縦移動、左右キーで横(タブ)移動が出来ます。
⑥ (開始)ボタン	通話を開始します。通話中に、このボタンを押すと保留になり、もう一度押すと保留が解除されます。また、Skypeソフトの画面で選択した項目を確定します。
⑦ (終了)ボタン	通話を終了します。
⑧ ダイヤルボタン	相手に電話をかけるときなどに使用します。また、本製品はDTMFに対応していますので、プッシュ音(トーン信号)を発信することが出来ます。
⑨ MUTE ボタン	通話時にボタンを押すと、ミュート機能が働きます。もう一度押すと、ミュート機能が解除されます。
⑩ 送話口	自分の声を集音して相手に伝えます。
⑪ USBコネクタ	パソコン本体のUSBポートに直接差し込みます。USBハブには接続しないでください。正常に動作しないことがあります。
⑫ ボリューム上下ボタン	通話時には受話音量の調節が出来ます。※受話音量に連動して着信音量も上下します。

7 Skypeソフトをインストールする

本製品を使用するには、あらかじめパソコンにSkypeソフトをインストールしておく必要があります。最新のSkypeソフトは、Skype日本語ホームページからダウンロード出来ます。また、本製品には、付属のCD-ROMにSkype日本語ホームページURLへのショートカットがあります。

 ●Skypeソフトは、必ず付属のMPM-U01ソフトウェアをインストールする前にインストールしておいてください。

- 最新のSkypeソフトをダウンロードするには最新のSkypeソフトは、以下のURLからダウンロードし、パソコンにインストールすることが出来ます。インストールが終われば、「8. MPM-U01ソフトウェアをインストールする」へ進んでください。

<http://www.skype.co.jp/>


- *ホームページの更新により、アドレスが変更になることがあります。このような場合は、<http://www.skype.com/>からお入りください。また、付属のCD-ROMからでもSkypeダウンロードページにアクセス出来ます。
- ①「8. MPM-U01ソフトウェアをインストールする」の手順1~2を参考に、CD-ROMの内容を表示します。
- ②「Skype-世界中どこでも無料通話」アイコンをダブルクリックします。
- ③Skypeダウンロードページが表示されます。

- Skypeソフトに関するお問い合わせについて
Skype日本語ホームページ(下記URL)のメニューから【ヘルプ】を選択することで、ユーザーズガイド、FAQなどをご参照いただけます。内容によっては英文のみの表記となります。また、Skypeソフトの【ヘルプ】メニューをご利用いただくことも出来ます。

<http://www.skype.co.jp/>

8 MPM-U01ソフトウェアをインストールする

パソコンにSkypeソフトをインストールしたら、次に、本製品をパソコンに接続して使用するのに必要なMPM-U01ソフトウェアをインストールします。

 ●MPM-U01ソフトウェアをインストールする前に、必ずSkypeソフトをインストールしておいてください。Skypeソフトについては、「7. Skypeソフトをインストールする」をお読みください。

- 1 本製品を接続するパソコンを起動します。
- 2 パソコンの起動を確認し、本製品に付属のCD-ROMを対応ドライブにセット後、マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示します。

- 3 Setup.exeアイコンをダブルクリックします。



・ご使用の環境によっては「Setup」と表示されます。

- 4 ウィザード画面の表示に従って、各ボタンをクリックします。

- 5 ソフトウェアが正しくインストールされると同ソフトが自動的に起動し、アイコンがデスクトップ右下のタスクトレイに表示されます。
同時に、Skypeソフトの画面が開きます。



- 6 Skypeにログインしていない場合は、[Skype名]と[パスワード]を入力してSkypeにログインします。
すでにログイン済みの場合は、この手順を飛ばして手順 7 へ進みます。

7 以下の画面が表示されます。[このプログラムがSkypeを使用することを許可する]を選択し、[OK]をクリックします。



これで、MPM-U01ソフトウェアがSkypeで使用出来るようになります。

注意 ●上記の画面が表示されない場合は、Skypeソフトが起動しており、ログインが完了していること、MPM-U01ソフトが起動していることを確認してください。

8 CD-ROMをドライブから取り出し、大切に保管してください。
●このあとは、次の「9.本製品をパソコンに接続する」へ進んでください。

9 本製品をパソコンに接続する

本製品をパソコンに接続し、Skypeで通話出来るようにします。

1 本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

注意 ●本製品はパソコンの電源を入れる前に接続してください。または、Windowsの起動が完了した後に接続してください。パソコンの電源を入れてからWindowsの起動が完了するまでの間に接続することは避けてください。

●必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。USBハブに接続すると正常に動作しないことがあります。

2 Skypeにログインしていない場合は、Skypeソフトを起動し、Skype名とパスワードを入力してログインします。

3 これで、本製品を使ってSkypeで通話出来るようになります。

10 通話をはじめ

通話をはじめする方法について説明します。

1 【コンタクト】タブで▲▼キーを使って通話したい相手を選択し、📞 ボタンを押します。



メモ 短縮ダイヤルを登録している場合
短縮番号を本製品のダイヤルボタンで入力し、📞 ボタンを押すことで通話をはじめることが出来ます。

一般の加入電話にダイヤルする場合
SkypeOutを使用する場合は、本製品の上下カーソルボタンで国番号(日本: 0081)を選択後、ダイヤルボタンで市外局番+電話番号を入力し、📞 ボタンを押すことで電話をかけることができます。
電話番号入力の取り消しは📞 ボタンを押してください。
※日本国内から国内の電話番号にかけられる場合でも、日本の国番号「0081」を付ける必要があります。
※SkypeOutをご利用になるには、Skype社との契約が必要です。
※上記操作方法はSkypeバージョン2.5の場合です。

2 相手が応答すれば通話を開始します。

3 通話を終了したら、📞 ボタンを押します。

4 📞 ボタンを押すとSkypeソフトの画面が閉じます。

メモ Skypeソフトはタスクトレイに常駐しています。もう一度📞 ボタンを押すと、Skypeソフトの画面が開きます。

11 通話相手から着信する

相手からの通話の受け方について説明します。

1 相手から着信すると、画面に着信を知らせるメッセージが表示されます。同時に本製品から着信音が鳴ります。
・Skypeソフトの画面が閉じている場合は、画面が開きます。

メモ マナーモードについて
マナーモード(「12.日常利用するおもな機能」参照)をオンにしている場合は、着信音は鳴りません。着信ランプが点灯から点滅に変わります。

2 📞 ボタンを押すと、通話出来ます。

3 通話が終了したら、📞 ボタンを押します。📞 ボタンを押すとSkypeソフトの画面が閉じます。

メモ Skypeソフトはタスクトレイに常駐しています。もう一度📞 ボタンを押すと、Skypeソフトの画面が開きます。

12 日常利用するおもな機能

マナーモードの設定 (MANNER) ボタン

(MANNER) ボタンを押すことで、着信音が外部に鳴らないように設定出来ます。押すたびにマナーモードのオン/オフが切り替わります。

オンのとき	待ち受け状態のときは着信ランプが赤色に点灯します。着信すると着信ランプが点滅しますが、着信音は鳴りません。📞 ボタンを押すと通話を開始します。
オフのとき	着信ランプは常に消灯しています。着信は着信音で知らせます。

ミュート機能を使う 📞 ボタン

通話中に一時的に相手に自分側の音声を伝えたくない場合は、ミュート機能を使うと便利です。通話中に📞 ボタンを押すと、送話口からの音声が相手に伝わりなくなります。もう一度📞 ボタンを押すと、ミュート機能は解除されます。

受話音量の調整 (上下ボリューム) ボタン

受話口から聞こえてくる相手の音声を音量を調整することが出来ます。通話中に上ボリュームボタンを押すと大きく、下ボリュームボタンを押すと小さくなります。
※受話音量に連動して着信音量も上します。

通話の保留 📞 ボタン

通話を保留にするには、📞 ボタンを押します。もう一度押すと、保留が解除されます。

着信音の設定

Skypeソフトに着信があると、本製品が持つ着信音が鳴ります。MPM-U01ソフトウェアを使って、お好みのWAVファイルを着信音に設定することが出来ます。

●本製品の着信音 (MPM-U01ソフト側で設定)

- タスクトレイにある MPM-U01アイコンを右クリックします。
- 「着信音の設定」をクリックし、お好みのWAVファイルを選択してください。なお、「着信音を変更する」のチェックマークを外すと、初期設定の着信音に戻すことが出来ます。



13 MPM-U01ソフトウェアのバージョンアップ

MPM-U01ソフトは、バージョンアップされることがあります。
最新バージョンは、当社のホームページで公開します。

<http://www.loas.co.jp/>

14 基本仕様

インターフェイス規格	USB1.1
対応機種	次の条件に対応したWindowsマシン ・USB1.1以上のポートを装備している ・CPU: Pentium 400MHz以上 (または同等以上の互換CPU) ・メモリ: 128MB以上
対応OS	Windows XP、Windows 2000
対応スカイソフト	Skype Ver.1.4以降
スピーカー部	周波数帯域 100Hz～3.4KHz 出力音圧レベル 82dB ±3dB (1mW/1cm) インピーダンス 32Ω ±15%
マイクロフォン部	指向性 無指向性 周波数帯域 20Hz～20KHz 感度 -44dB ±3dB インピーダンス 2.2kΩ
環境条件	温度 動作温度: 5℃～35℃ 湿度 動作湿度: 45%～85% (結露なきこと)
外形寸法/重量	本体 : H189.5mm×W50.0mm×D28.0mm/115g スタンド: H45.0mm×W83.5mm×D83.5mm/120g
ケーブル長	1.6m

15 トラブルシューティング

●パソコンのスピーカーから通話の音声が再生される。
次の手順でSkypeソフトの設定を確認してください。

- Skypeソフトのメニューバーで[ツール]→[設定]を選択します。
- メニューの[オーディオデバイス]を選択します。
- [オーディオデバイス]の各デバイス名がすべて[USBオーディオデバイス]になるように設定します。
※パソコンのサウンド機能のデバイスが選択されていると、パソコンのスピーカーから通話の音声が再生されます。

●受話口からパソコンのサウンド機能(音楽やイベント音など)の音声が再生される。
次の手順でコントロールパネルにあるサウンド設定を確認してください。

- [スタート]→[コントロールパネル]→[サウンド、音声、およびオーディオデバイス]→[サウンドとオーディオデバイス]を選択します。
※クラシック表示の場合は、[スタート]→[コントロールパネル]→[サウンドとオーディオデバイス]を選択します。
- [サウンドとオーディオデバイスのプロパティ]の【オーディオ】タブを表示します。
- [音の再生]と[録音]の【既定のデバイス】をご使用のパソコンに搭載されたサウンド機能のデバイスに設定します。

●本製品でSkypeが利用出来ない。

本製品でSkypeを使用する場合は、必ず「コンピュータの管理者」権限でログオンしてください。Windows XPでは「コンピュータの管理者」、Windows 2000では「Administrator権限」でログオンしないと、本製品の機能をご利用いただけません。

●Skypeソフトからエラーメッセージが表示された。

本製品のボタンを押しても動作しない。
→本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートから抜き、1分以上たってからUSBポートに接続してみてください。

●Skypeソフトの使い方がわからない
Skypeソフトのメニューバーにある[ヘルプ]を参照してください。Skypeソフトの操作方法などのご質問は当社ではお答え出来ませんので、ご了承ください。


●本製品を使用中にSkypeソフトの画面に反応がなくなった。
本製品を使用中、本製品のカーソルボタンやダイヤルボタンを押しても、Skypeソフトの画面に反応がなくなった場合は、本製品上にある 📞 (ON/OFF) ボタンを数回押してから、もう一度操作してください。

skype® SkypeOut 無料クーポンの使い方

この製品には、SkypeOut 約30分無料クーポン (SkypeOutグローバルレート適用エリア対象) が付属しています。

※ご利用されるSkypeアカウントにおいて、SkypeOutご利用残高が5ユーロ未満の場合でないと、SkypeOutクーポン(チケット番号)はご利用いただけません。

① Skype画面の「ヘルプ」をクリックし、「クーポンを使う」をクリックします。

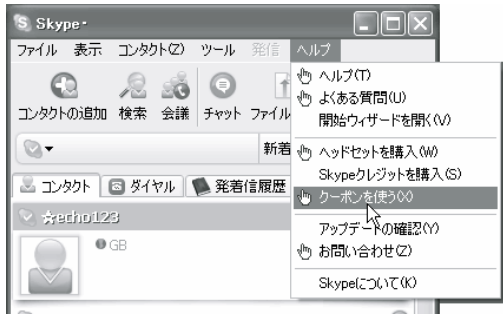

② Webブラウザが立ち上がり、「クーポンの利用」という画面が表示されます。Skype名・パスワードと、クーポンに記載されている英数字を入力してください。



保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理又は、同等品と交換させていただきます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ち下さい。ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させていただきます。一ヶ月を過ぎた場合は修理扱いとさせていただきます。但し、次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

- 購入日が明記されていない場合
 - 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
 - お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
 - 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
 - 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷
- ※保証は、日本国内においてのみ有効です。
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管して下さい。
※保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店あるいは弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

商品に関するお問い合わせは、下記サポートセンターまで
ロアス サポートセンター TEL.072-361-1830
《受付時間 9:00～17:00》【土・日・祝・祭日を除く】
E-mail support1@loas.co.jp
ロアスホームページ <http://www.loas.co.jp>

※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。
※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。