

MESEV

BLUE LIGHT UP SPEAKER SYSTEM SP-015SL

取扱説明書

使用の前に

●内容物の御確認


パッケージの中に下記のものがすべて揃っているかご確認ください。万が一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたはお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

●セット内容

ブルーライトアップスピーカ及び台……………2個 取扱説明書(本書)……………1冊
保証書(外箱に記載)……………1

●ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使用法でご愛用ください。

なお、この取扱説明書は大切に保管してください

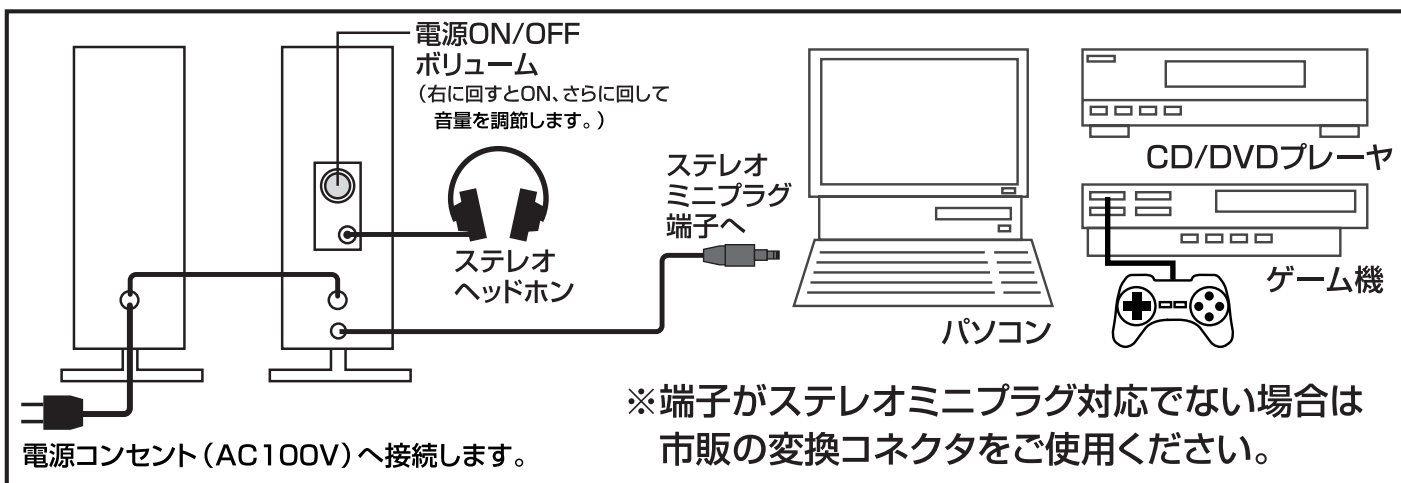

製品仕様

- 実用最大出力 合計6W(3W+3W)
- 構成 入力インピーダンス 4Ω×2
再生周波数/200Hz~20KHz
- 入力端子 ステレオミニプラグ(φ3.5mm)
- AC電源 100V
- ケーブル長 左右間約1.2m
ステレオミニプラグケーブル約1.3m
電源ケーブル長約1.3m
- 外形寸法 W71mm×H226mm×D67mm(片方)
- 重量 750g(左右合計)

使用上の注意

AC 100V(交流)でご使用下さい。

- 本製品は電源内蔵で、AC100V専用です。国内専用仕様になっていますので、海外や電源電圧の異なるところでは、ご使用になれません。
ご使用になった場合、感電事故の原因および火災の原因となりますので注意して下さい。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがをすることになります。

スピーカーセットの接続について

- 他の機器と本製品を接続するときは、各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。
またリモートコントロールのボリュームを小さくしてから、スピーカの電源を入れてください。
ボリューム最大で電源を入れますと、スピーカが破損する場合があります。
- セットを移動するときは、電源をOFFにし、ACプラグをコンセントから抜き、接続しているコードを取り外してから移動してください。無理に引張ると断線の恐れがあります。

落雷について

- 落雷などの恐れがあるときには、事故防止のためコンセントからACプラグを抜いてください。

防磁設計について

- このスピーカーシステムは、テレビやモニター等への近接設備が可能な防磁設計ですが、設置の仕方では、画面に色ムラなどが生じることがあります。
その場合は、スピーカーをさらにテレビ等から離して使用してください。

■ 保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理又は、同等品と交換させて頂きます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ち下さい。
ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させて頂きます。
一ヶ月を過ぎた場合は修理扱いとさせて頂きますのでご了承をお願いします。

但し、次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

1. 購入日が明記されていない場合
2. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされた場合
3. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
4. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
5. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障および損傷

※ 保証は、日本国内においてのみ有効です。

※ 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管して下さい。

※ 保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店あるいは弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで
ロアス サポートセンター TEL.072-361-1830

《 受付時間 9:00~17:00 》【土・日・祝・祭日を除く】

E-mail support1@loas.co.jp

ロアスホームページ <http://www.loas.co.jp>

※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。