LLORS

OHチェア 組立説明書 **RZC-A309**

この度は、弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。 当製品を組み立てご使用 頂く前に、必ず本紙【組立説明書】および本体付属の【安全上のご注意】をよくお読みのうえ、 内容をご理解してください。

● ご用意ください。

手 袋

╣> スチール製部品がございますので 組み立ての際、 必ず着用してください。

プラスドライバー 🖃 ボルトの締め付けに、ご使用ください。


● 組立部品のチェックをしてください。

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等に つきましては、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡を お願い申しあげます。その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。

● 使用上のお願い

- 年に1~2回の部品点検をお勧めします。
- 組み立てに使用しているボルトは、長期間の使用に際しゆるむことがありますので、定期的に締め付けてください。
- 座面の上に立ったり、踏み台には絶対しないでください。

- 座面の上に立ったり、踏み台には絶対しないでください。 昇降レバーを上げる時、腰を浮かすと座面が上昇します。 また、座ったまま昇降レバーを上げると座面は降下します。 昇降レバーは、絶対に押し下げないでください。故障の原因になります。 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と本体付属の 【安全上のご注意】を必ず添付し、取扱い方法を十分に説明してください。 本体付属の【安全上のご注意】は、取り外さないでください。 当製品は、誤った方法で組み立てをされたりご使用されまとと、当製品や周辺 環境(床や壁等)の破損、または思わぬ事故やケガの原因となることがござい ますので、誤った方法での組み立てやご使用は決してしないでください。 ますので、誤った方法での組み立てやご使用は決してしないでください。



受付時間:月~金曜日(祝・祭日は除きます) 9:00~17:00

ロアス株式会社

完成図


組立説明書番号 RZCA309-AB0508 MADE IN CHINA

安全性向上・品質改良のために、予告無く 商品の仕様を変更する場合があります。

部 品 明 細			
部品形状/名称	個数	部品形状/名称	個数
ベース (キャスター付き)	1	調整ノブ 調整ノブ Pワッシャ Sワッシャ Pワッシャ	1 組
ガスシリンダー	1	#クッション (背フレーム付き) (調整ノブ、S/Pワッシャ付き)	
【安全上のご注意】	1	肘掛け	2
座鉄板 【安全上のご注意】は、 取り外さないでください。		ボルト (1) (W ¹ / ₄ in×1- ¹ / ₄ in)	6
座クッション	1	ボルト (2) (W ¹ / ₄ in× ³ / ₄ in)	4

1) ガスシリンダーを 差し込みます。 ガスシリンダー

- 1) 肘掛けを(仮締め)します。
 - 2) 仮締めしたボルト(1) を締め付けます。

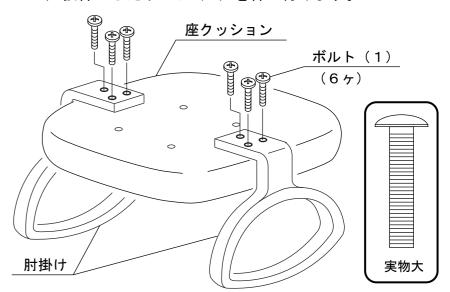



1) 座鉄板を(仮締め)します。


2) 仮締めしたボルト(2) を 締め付けます。

ベース


座鉄板と座クッションのシールの矢印の向きを合わせます。

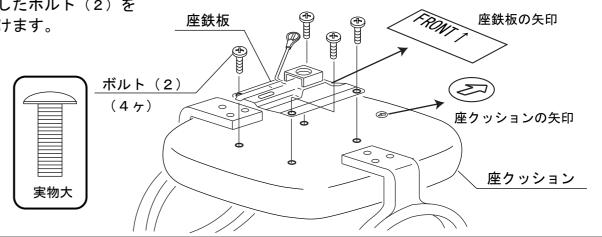

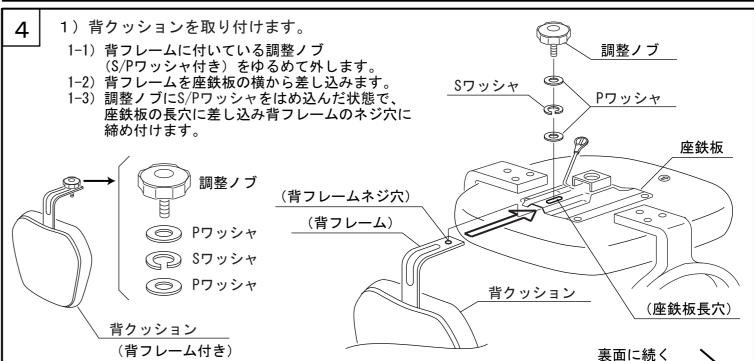

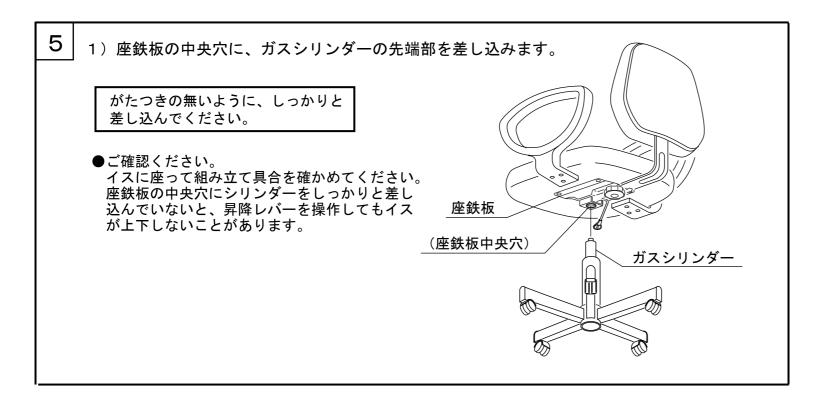

OHチェア RZC-A309 の機能説明

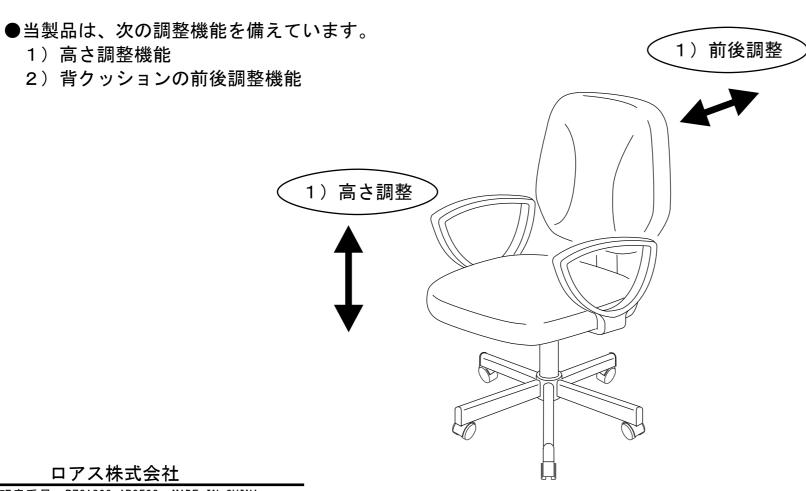

1)高さ調整機能

高さを調整する時は、

イスに座って昇降レバーの操作をしてください。

腰を浮かした状態で昇降レバーを上げると、

座面が上昇します。

座ったまま昇降レバーを上げると、


座面は降下します。

昇降レバーは、絶対に押し下げないでください。

故障の原因となります。

2) 背クッションの前後調整機能

調整ノブを左に2~3回まわして緩めれば、 背クッションを前後に移動させることができます。 位置が決まれば、調整ノブを右にまわして、 しっかり固定してください。

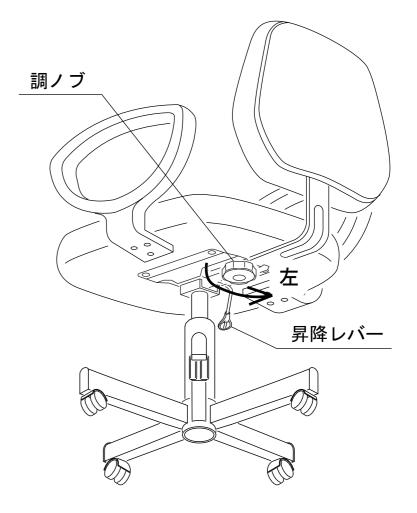

調整ノブと昇降レバーの説明図