

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。  
当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

● **ご用意ください。**

- 手袋** → スチール製部品がございますので 組み立ての際、必ず着用してください。
- プラスドライバー** → ボルト (1)、(4) の締め付け、仮締めにご使用ください。

● **組立部品のチェックをしてください。**


品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡を お願い申し上げます。  
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。

● **使用上のお願い**


- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- ▲ パソコン等を載せたまま当製品を移動させないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、 取扱い方法を十分に説明してください。

**ロアス サポートセンター**  
TEL. 072-361-1830  
受付時間： 月～金曜日 (祝・祭日は除きます)  
9:00～17:00

これからも 末永くご愛用ください。  
ありがとうございました。

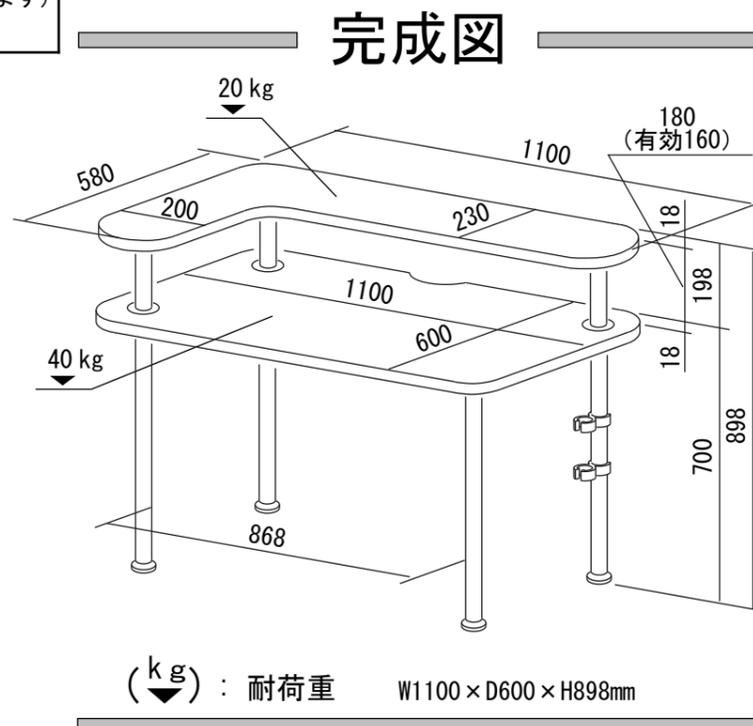

### 組立部品リスト

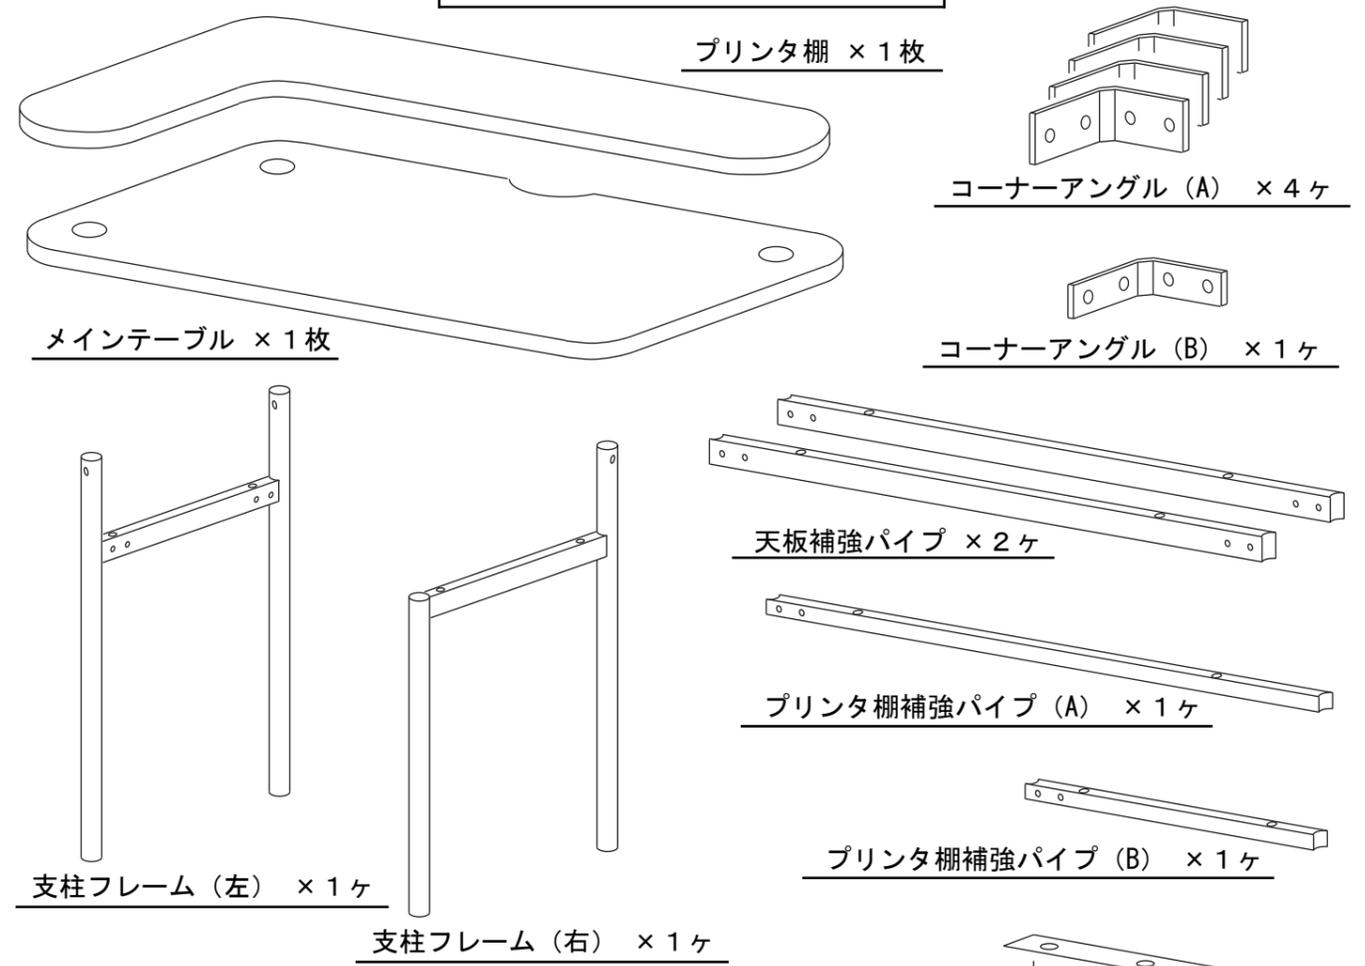


部品名称	形状	個数
ボルト (1) M6×50		8ヶ
ボルト (2) M6×45 (六角穴付き)		3ヶ
ボルト (3) M6×30 (六角穴付き)		4ヶ
ボルト (4) M6×12		23ヶ
アジャスター M8×25		4ヶ
六角レンチ (対辺4mm)		1ヶ

ボルト (2)、(3) の  
締め付けに使用します。

準備OKなら 組み立てを 始めてください。裏面に つづく


1) アジャスターを締め付けます。

注) アジャスターは、確実に締め付けてください。


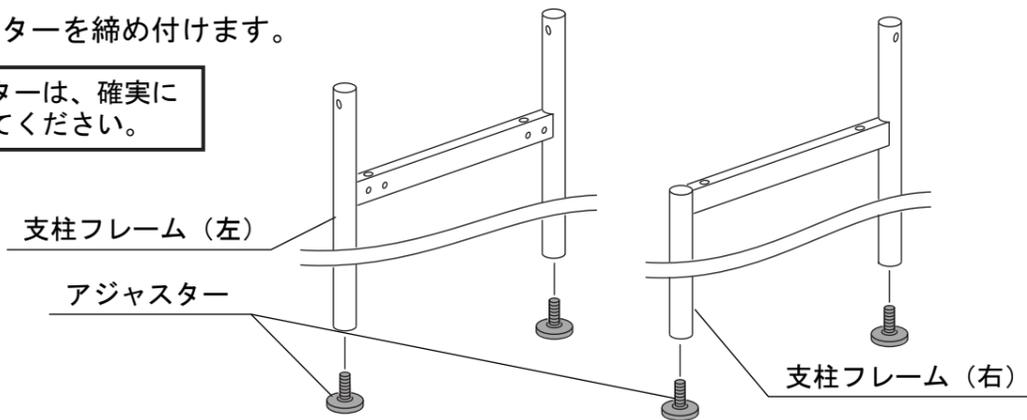


2) コーナーアングル (A) を (仮締め) します。


注) 支柱フレーム (右) (左) と天板補強パイプの ※印 の穴を内側に向けて取付けてください。

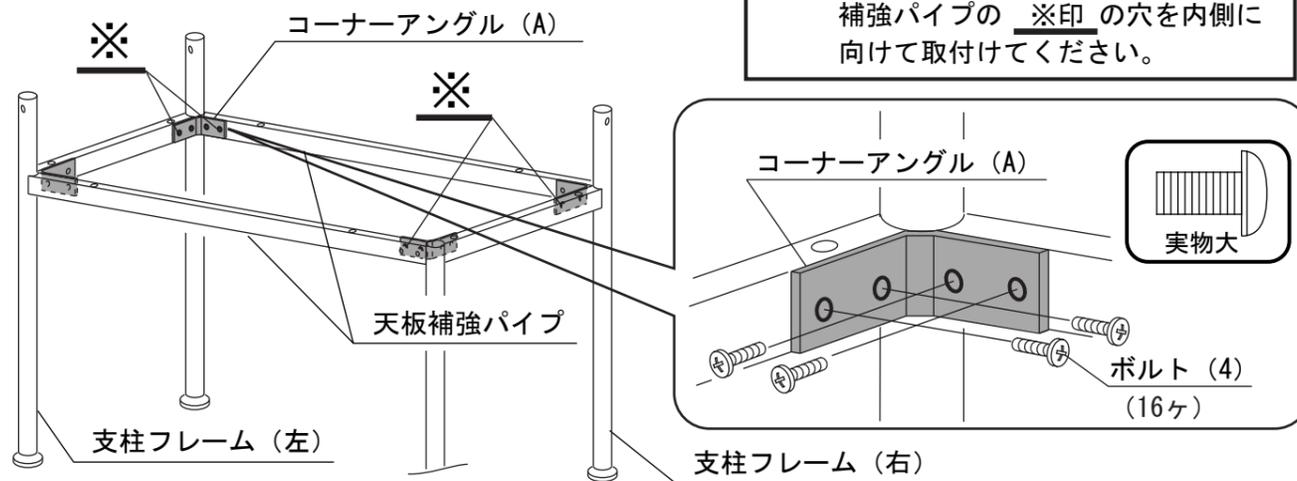

3) メインテーブルを (仮締め) します。

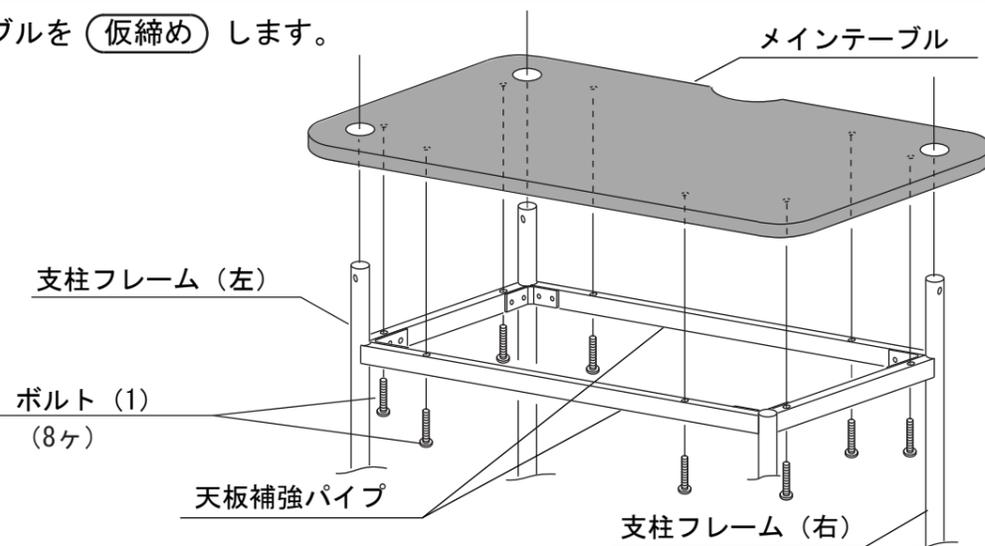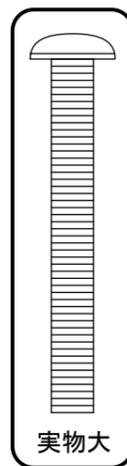


4) 天板カバーをはめ込みます。

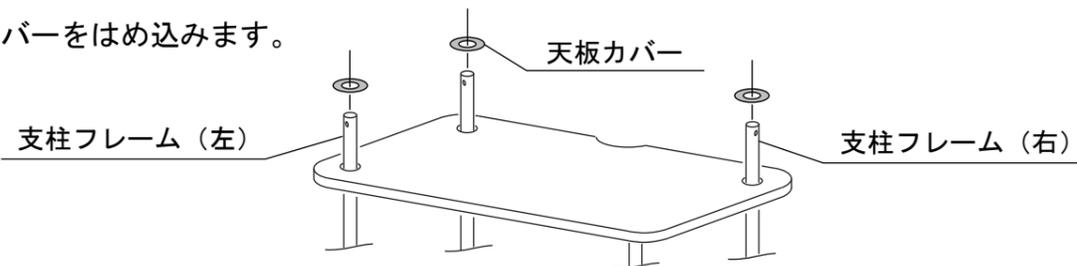


5) 1) プリンタ棚補強パイプ (B) を (仮締め) します。  
2) コーナーアングル (B) を (仮締め) します。  
3) プリンタ棚補強パイプ (A) を (仮締め) します。


注) プリンタ棚補強パイプ (A) (B) の ※印 の穴を図の様に向けて、取付けてください。

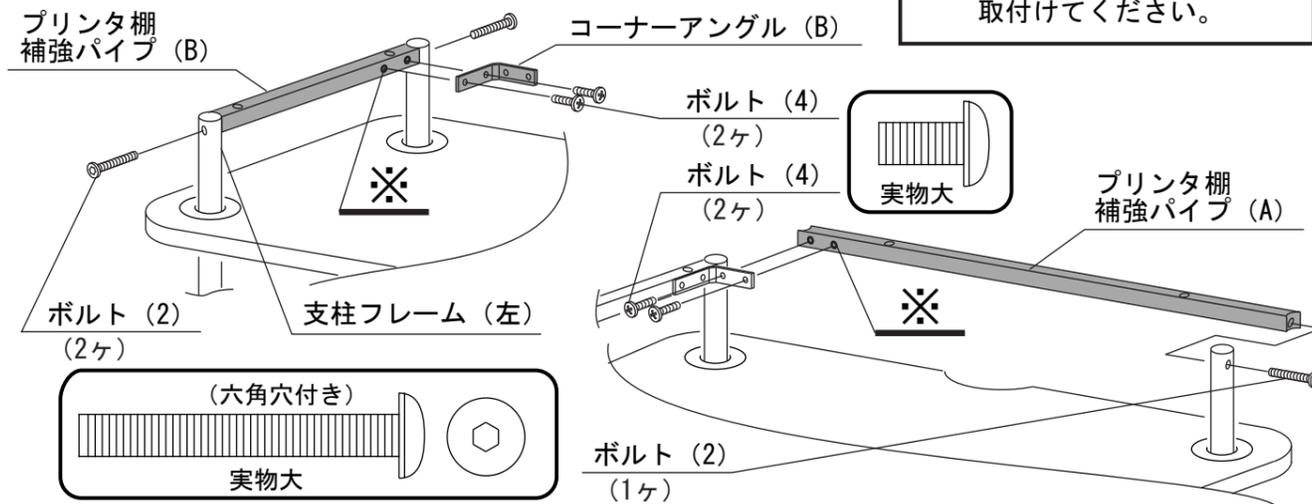

6) プリンタ棚を (仮締め) します。

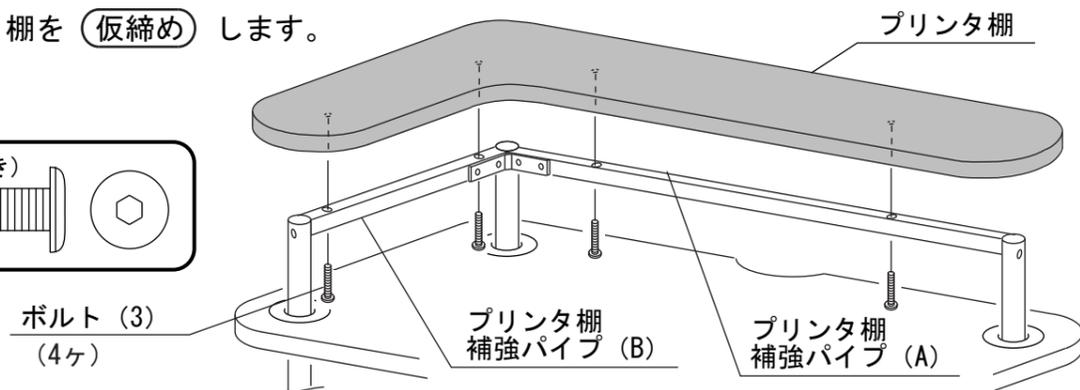


7) コード受けを (仮締め) します。

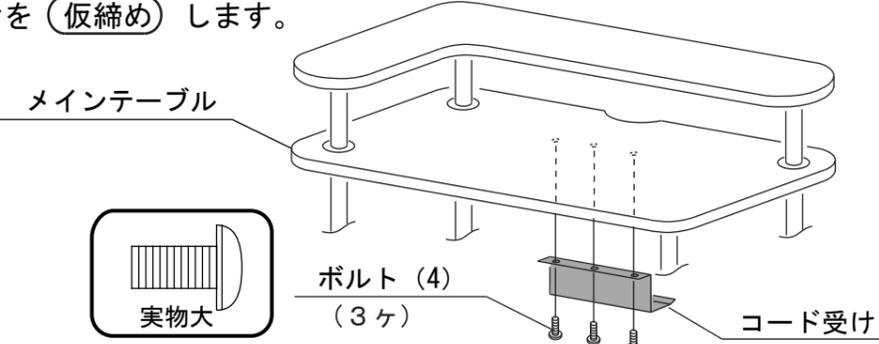

8) 1) (仮締め) した全ての ボルトを締め付けてください。

9) 1) コードクリップを取り付け、コード等の整理にご使用ください。

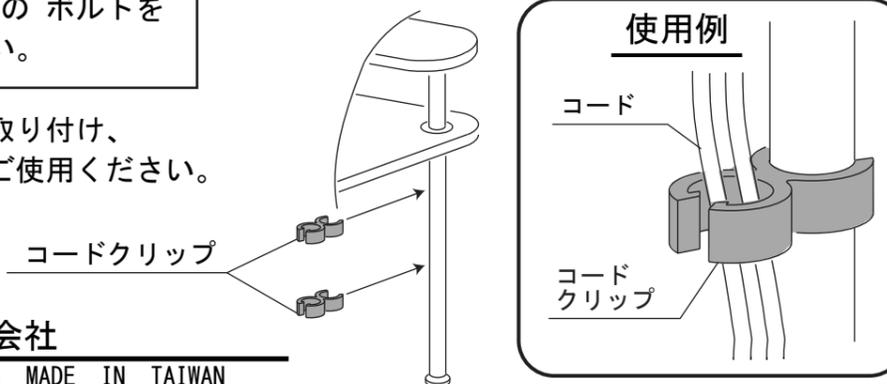

ロアス株式会社

組立説明書番号 RQE201-CD0406 MADE IN TAIWAN