


LOAS

ミニフルキーボード FKB-232シリーズ 取扱説明書

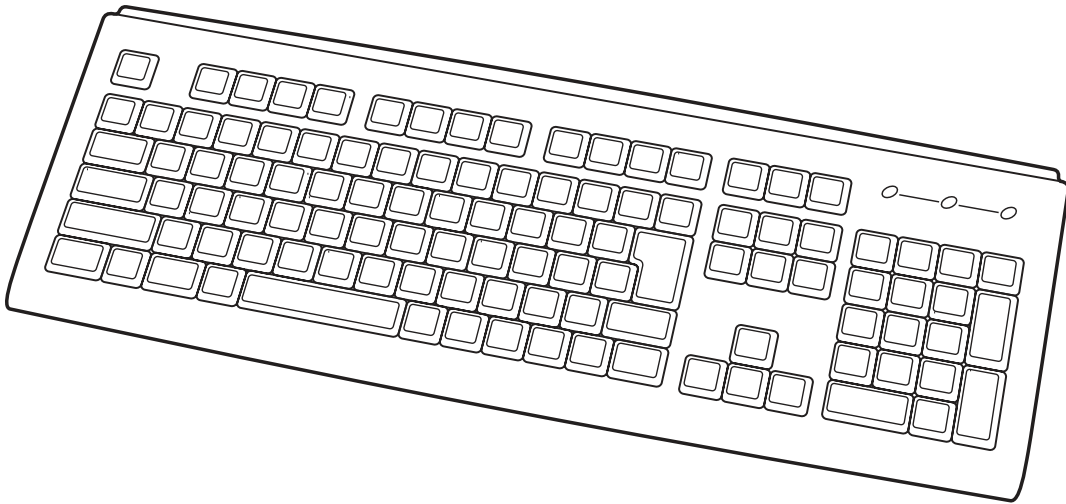

はじめに

この度は、ロアス製品をお買い求め頂きまして、
誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、
内容に従って正しくご使用ください。
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。
Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。

セットアップの手順

1 パソコンのBIOS(バイオス)設定

USBキーボード(FKB-U232シリーズ)をご購入の場合、まず始めにご使用のパソコンのBIOS設定を確認して、USBポート(及びUSBキーボード)が使用できる状態かどうかを確認して下さい。

詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧になるか、パソコンの製造元にご確認の上設定を行って下さい。

2 パソコンへの接続



PS/2ポートに接続する場合(FKB-P232の場合)

1. パソコンの電源を切ります。
2. 本製品をパソコンのPS/2ポートに接続します。
この時コネクタの向きに注意してパソコンに接続して下さい。
3. パソコンの電源を入れて下さい。



USBポートに接続する場合(FKB-U232の場合)

◆ Windows Me / 2000 / XPの場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続して下さい。

(パソコンの電源はON・OFFどちらでも構いません。)

接続後パソコンが本製品を認識すると、ドライバのインストールが自動的に行われます。

◆ Windows98の場合

1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続して下さい。
(パソコンの電源は、ON・OFFどちらでも構いません。)
2. パソコンが本製品を認識すると次のような画面が複数回表示されます。
全ての画面で、"次へ>"をクリックして進めて下さい。



インストール時はまだキーボードがご使用になれない為、"次へ"等の入力操作はマウスを使用します。必ずマウスを接続しておいて下さい。



インストールを進めている途中で、下記のような画面が表示された場合、WindowsのCD-ROMをCDドライブに入れて"OK"を押して下さい。




この場合、パソコンの性能によってはCDドライブがCD-ROMを認識するまでに時間がかかり、下記のような画面が出る場合があります。時間を置いて"OK"を押して下さい。

また、Windowsがプレインストールされているパソコンの場合、"ファイルのコピー元"の欄にC:¥Windows¥Options¥CABS と入力して下さい。



3. 最後に次のような画面になれば"完了"を押して下さい。

この“新しいハードウェアの追加ウィザード”は3回繰り返します。
2.~3.までの作業を3回繰り返すとインストールは終了です。

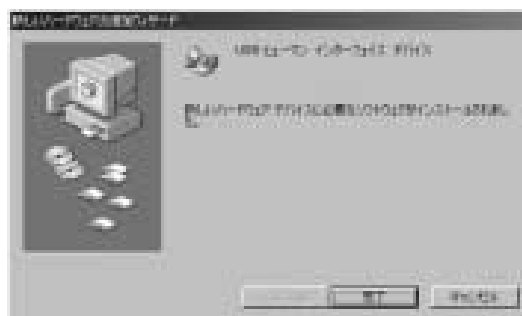

トラブルシューティング

- Windows Meや2000に本製品を接続しても、キーの刻印通り入力できません。
Windows Meおよび2000ではドライバが自動的にインストールされますが、OS側の不具合により英語キーボードで誤って認識する為正しくキーが入力できません。
弊社ホームページで修正方法の案内をしておりますので、下記のページを開いて参照して下さい。
Windows Meの場合 → <http://www.loas.co.jp/qaf/furuki.html>
Windows 2000の場合 → <http://www.loas.co.jp/qaf/furuki.html>
Windows 2000の場合は自動で修正を行うプログラムも公開しております。
→ http://www.loas.co.jp/dorai/kiboudo/FKB-U224_U225_U226_MUU223/Win2000/Key-Win2k.EXE
- MS-DOSで使用できません。
FKB-U232の場合USBキーボードですので、MS-DOSではご使用になれません。

● BIOSの画面でキーボードが使用できません。

USBキーボードに対応していないパソコンの場合、BIOS上で使用出来ません。
対応可能状況については、ご使用のパソコンの取扱説明書、又は製造元にお問い合わせ下さい。

動作環境と製品仕様

● 必要なハードウェア

FKB-P232シリーズ: PS/2ポート内臓のDOS/V互換機

FKB-U232シリーズ: USBポート内臓のDOS/V互換機

● 対応するOS

	FKB-P232シリーズ	FKB-U232シリーズ
Windows 95	○	×
Windows 98	○	○
Windows 98SE	○	○
Windows Me	○	○
Windows NT	○	×
Windows 2000	○	○
Windows XP	○	○

○: 全てのキーがご使用できます。 ×: 本キーボードは使用できません。

● 製品仕様

	FKB-P232シリーズ	FKB-U232シリーズ
インターフェース (コネクタ形状)	PS/2コネクタ (ミニDin6ピン)	USB (USB Aコネクタ)
キー配列	日本語109キーボード	
キー仕様	パンタグラフ方式 (キーストローク: 2.5 ± 0.2 mm)	
ケーブル長	約1.5 m	
サイズ	(W)380 × (D)130 × (H)21 mm	
消費電流	100 mA以下	

商品に関するお問い合わせは、下記サポートセンターまで
ロアス サポートセンター TEL.072-361-1830

《 受付時間 9:00~17:00 》【土・日・祝・祭日を除く】

E-mail support1@loas.co.jp **ロアスホームページ** http://www.loas.co.jp