

LOAS プリンターラック組立説明書

RPX-61

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。
当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

● ご用意ください。

手袋 → スチール製部品がございますので組み立ての際、必ず着用してください。

● 組立部品のチェックをしてください。

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等がございました場合は、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡をお願い申し上げます。
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。


● 使用上のお願い

- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- ▲ パソコン等を載せたまま当製品を移動させないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【使用上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸すときは、本紙【組立説明書】と【使用上のご注意】も添え、よく読んでから使用するようお伝えください。

ロアス サポートセンター
TEL. 072-361-1830
受付時間：月～金曜日（祝・祭日は除きます）
10:00～12:00 / 13:00～16:00


これからも末永くご愛用ください。
ありがとうございました。

完成図

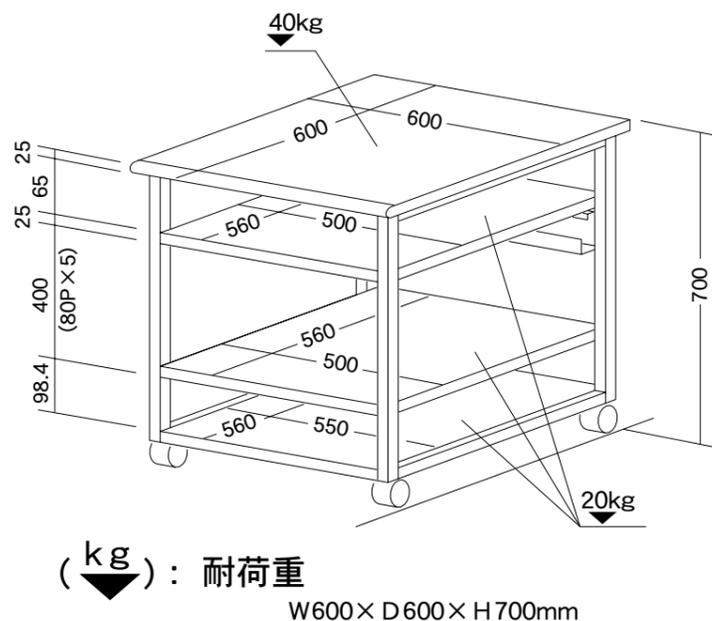


ロアス株式会社
組立説明書番号 RPX61-AB0202


組立部品リスト

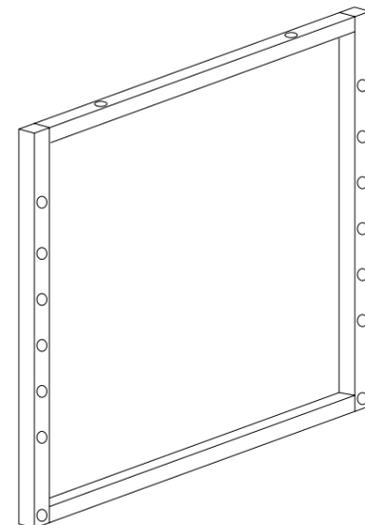


支柱フレーム×2枚

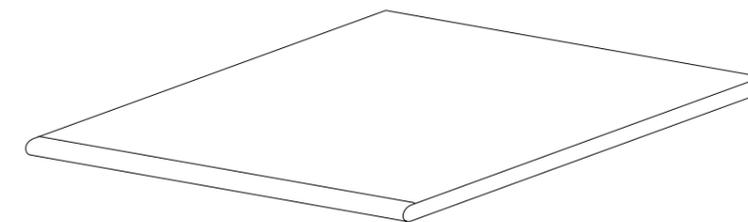

プリンタ棚×1枚

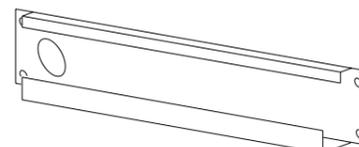

間口パネル×1枚

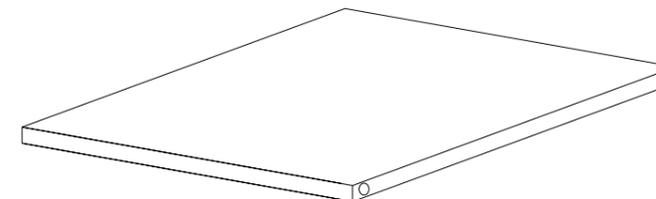

移動棚×3枚

部品名称	形状	個数
ボルト (1) M6×35 (シルバー)		16ヶ
ボルト (2) M6×15 (シルバー)		4ヶ
キャスター (ストッパー付き) (M8ネジ付き)		2ヶ
キャスター (ストッパー無し) (M8ネジ付き)		2ヶ
スパナ (対辺13mm)		1ヶ
六角レンチ (対辺5mm)		1ヶ


キャスターを
取り付けます。

準備OKなら組み立てを始めてください。裏面につづく

1


1) キャスターを、付属のスパナで締め付けます。
うしろに（ストッパー無し）を取付けます。

注意) キャスターは、確実に
締め付けてください。

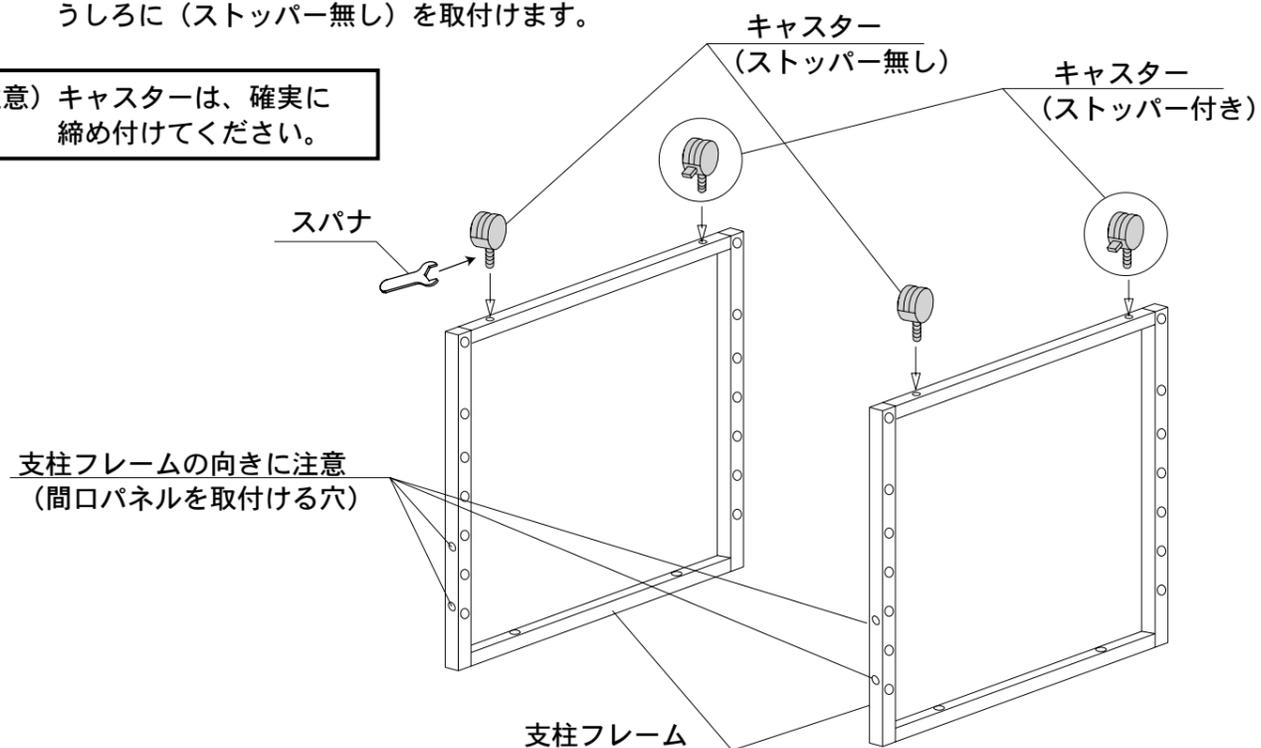


3

1) 間口パネルを 仮締め します。

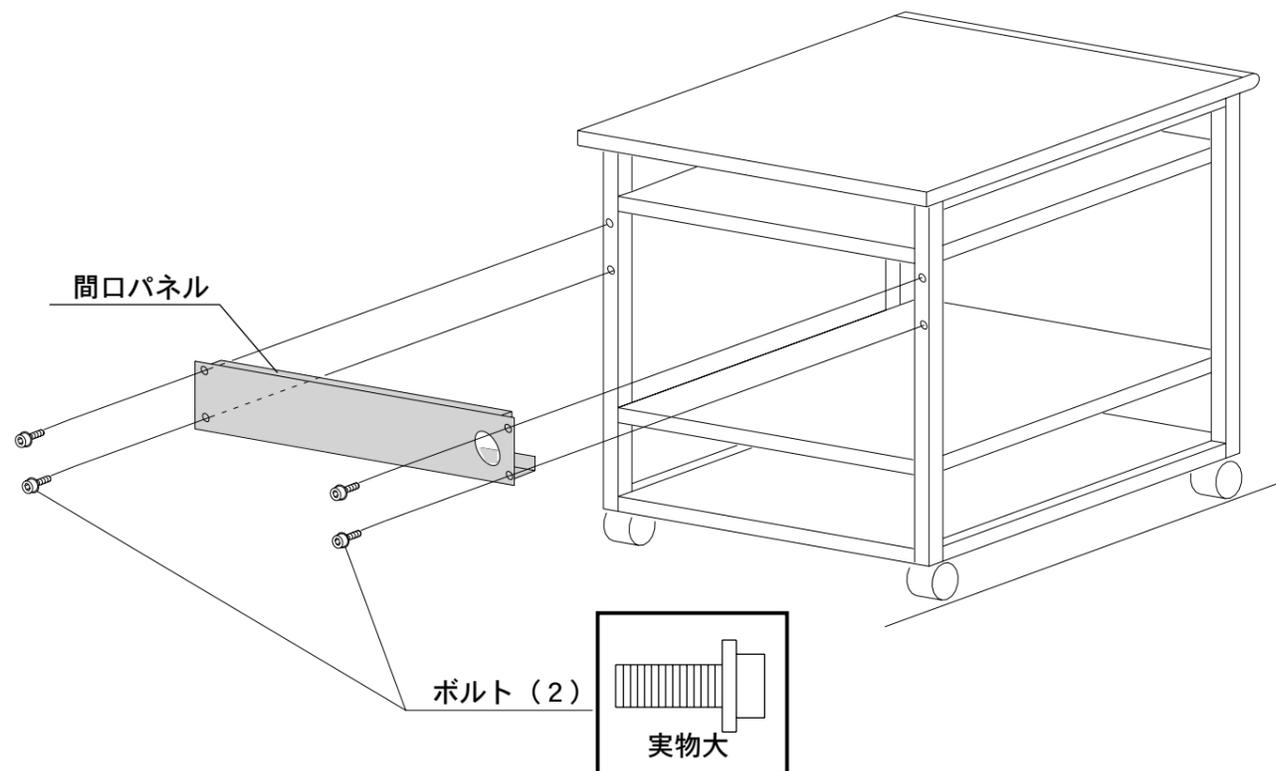


2

1) 支柱フレームを 仮締め します。
2) 移動棚を 仮締め します。

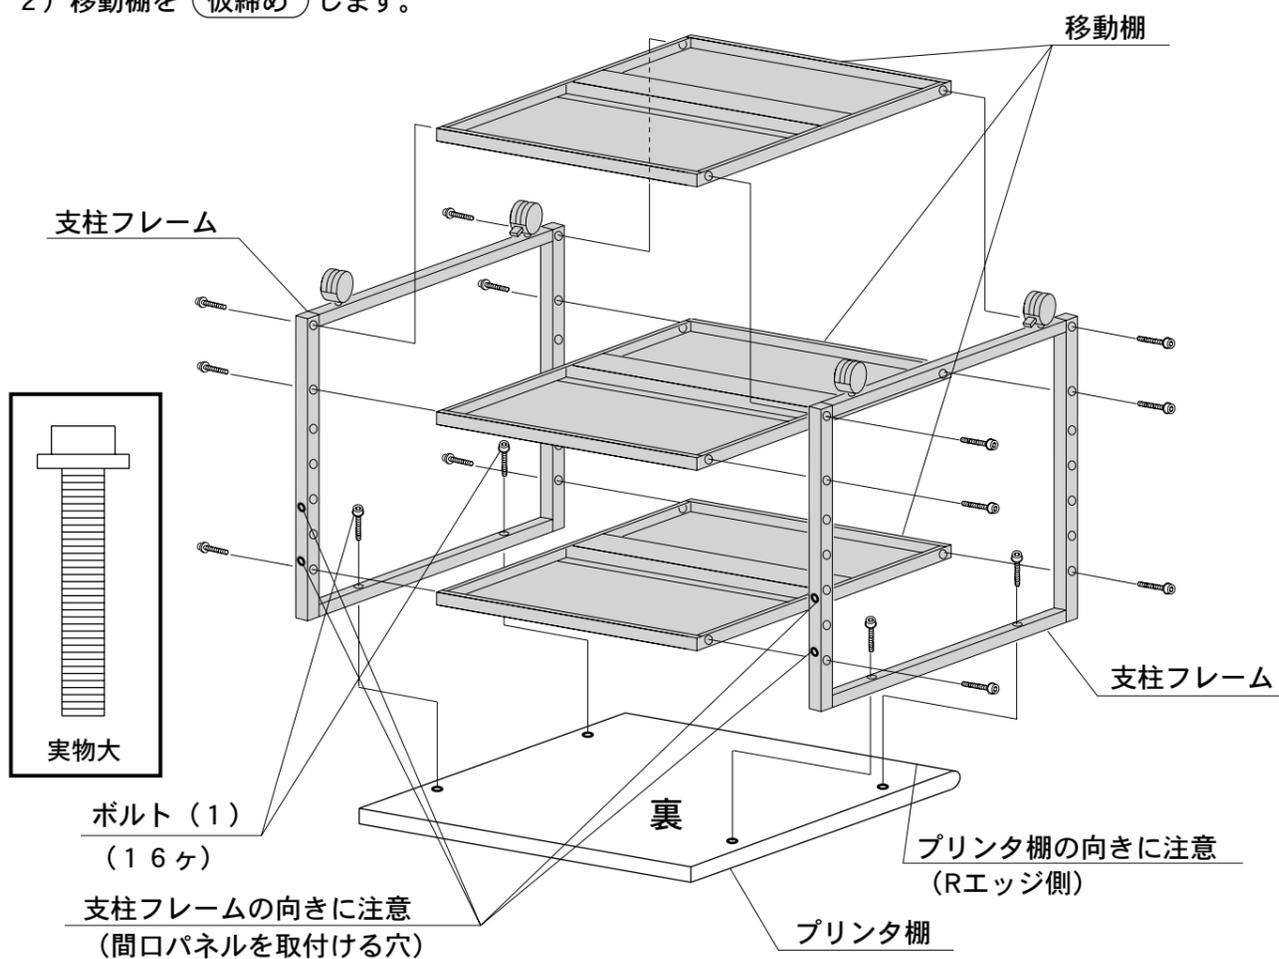

4

1) 仮締め した全ての ボルト を締め付けてください。

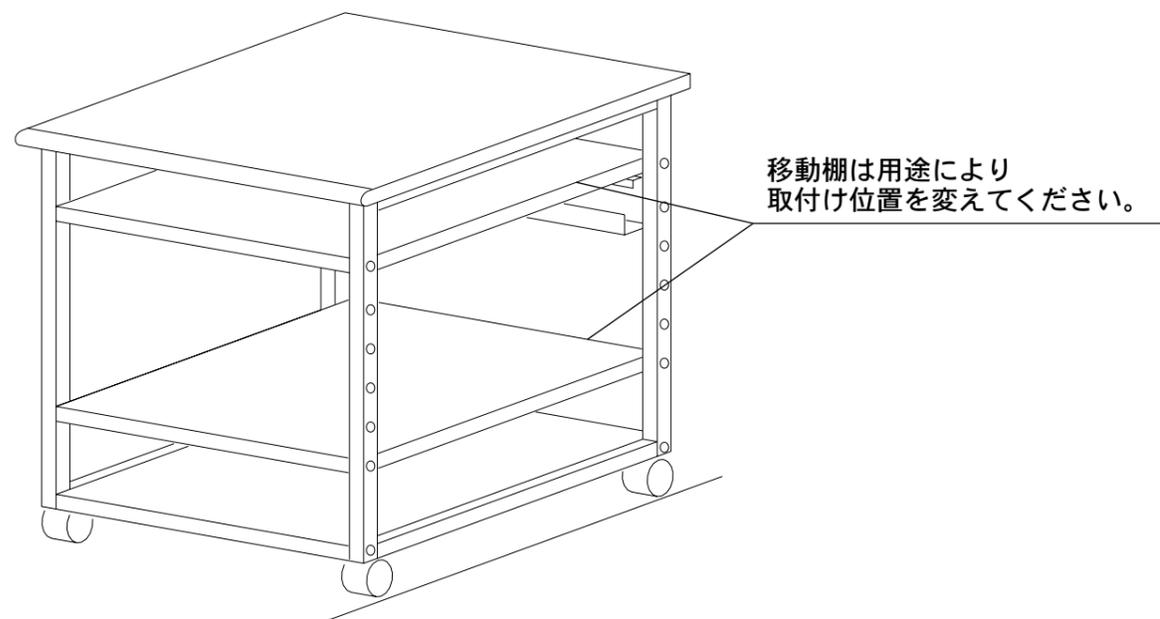

ロアス株式会社

組立説明書番号 RPX61-AB0202