

LOAS プリンタラック組立説明書

RPX-L770

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。
当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

● ご用意ください。

- 手袋** → スチール製部品がございますので組み立ての際、必ず着用してください。
- プラスドライバー** → ボルトの締め付け、仮締めにご使用ください。

● 組立部品のチェックをしてください。

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡をお願い申し上げます。
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。

● 使用上のお願い

- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- ▲ プリンタ等を載せたまま当製品を移動させないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、取扱い方法を十分に説明してください。


ロアス サポートセンター
TEL. 072-361-1830
受付時間：月～金曜日（祝・祭日は除きます）
9:00～17:00

これからも末永くご愛用ください。
ありがとうございました。

完成図

安全性向上・品質改良のために、予告無く商品の仕様を変更する場合があります。


注意
天板や棚板に物を載せた状態で移動させないでください。

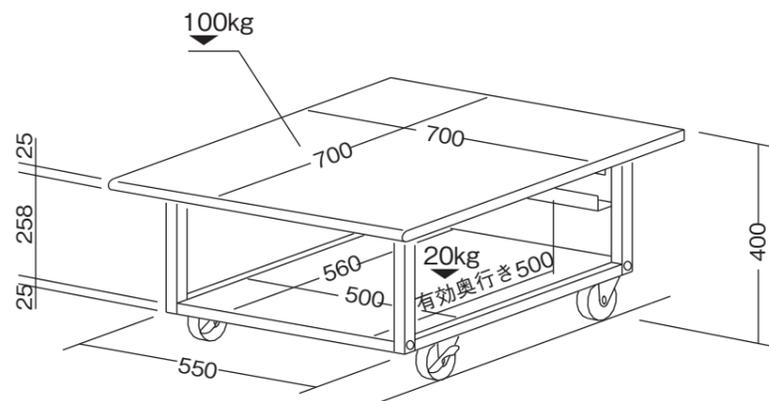


(kg) : 耐荷重
W700×D700×H400mm

ロアス株式会社
組立説明書番号 RPXL770-AB0510


組立部品リスト

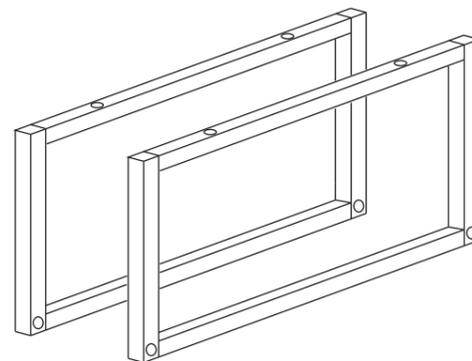


支柱フレーム×2枚

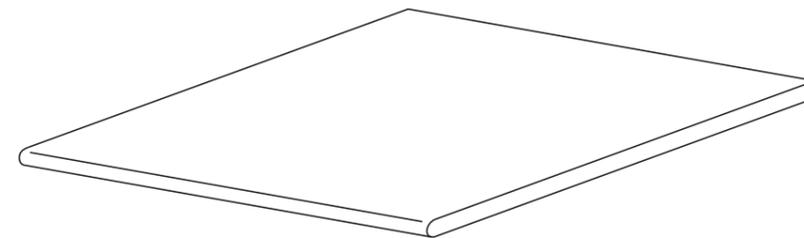

プリンタ棚×1枚

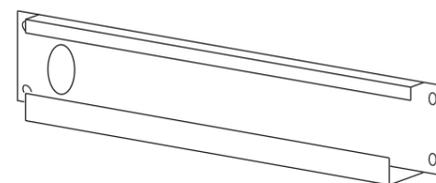

間口パネル×1枚

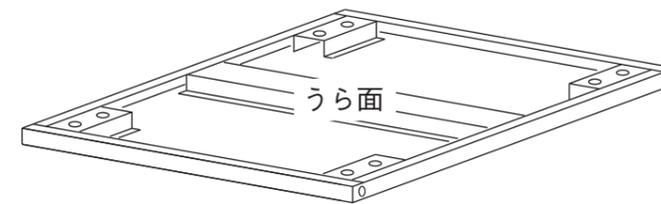


底板×1枚

部品名称	形状	個数
ボルト (1) M6×35		8ヶ
ボルト (2) M6×15 (ワッシャ付き)		16ヶ
ボルト (3) M6×12		4ヶ
キャスター (ストッパー付き)		2ヶ
キャスター (ストッパー無し)		2ヶ

準備OKなら組み立てを始めてください。裏面につづく


1

- 1) 支柱フレームを **仮締め** します。
- 2) 底板を **仮締め** します。

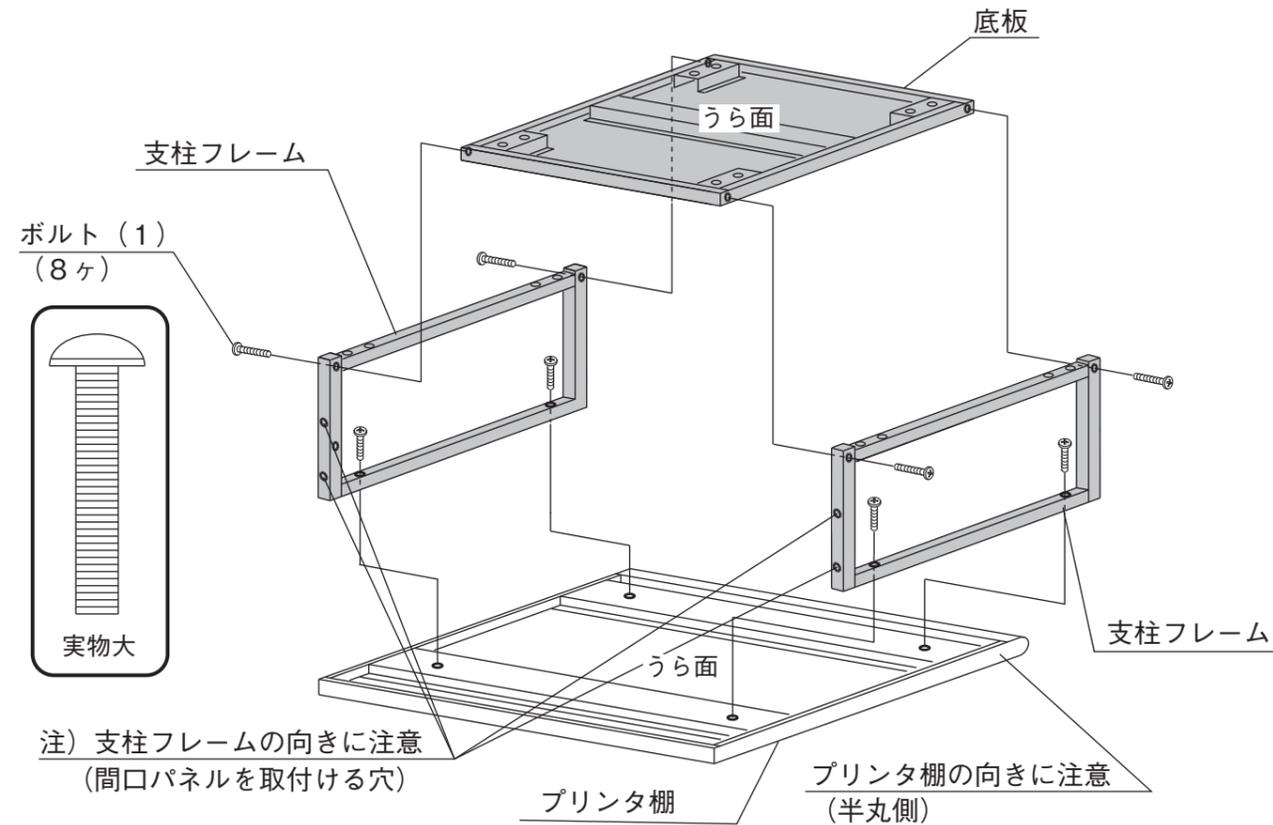


3

- 1) 間口パネルを **仮締め** します。

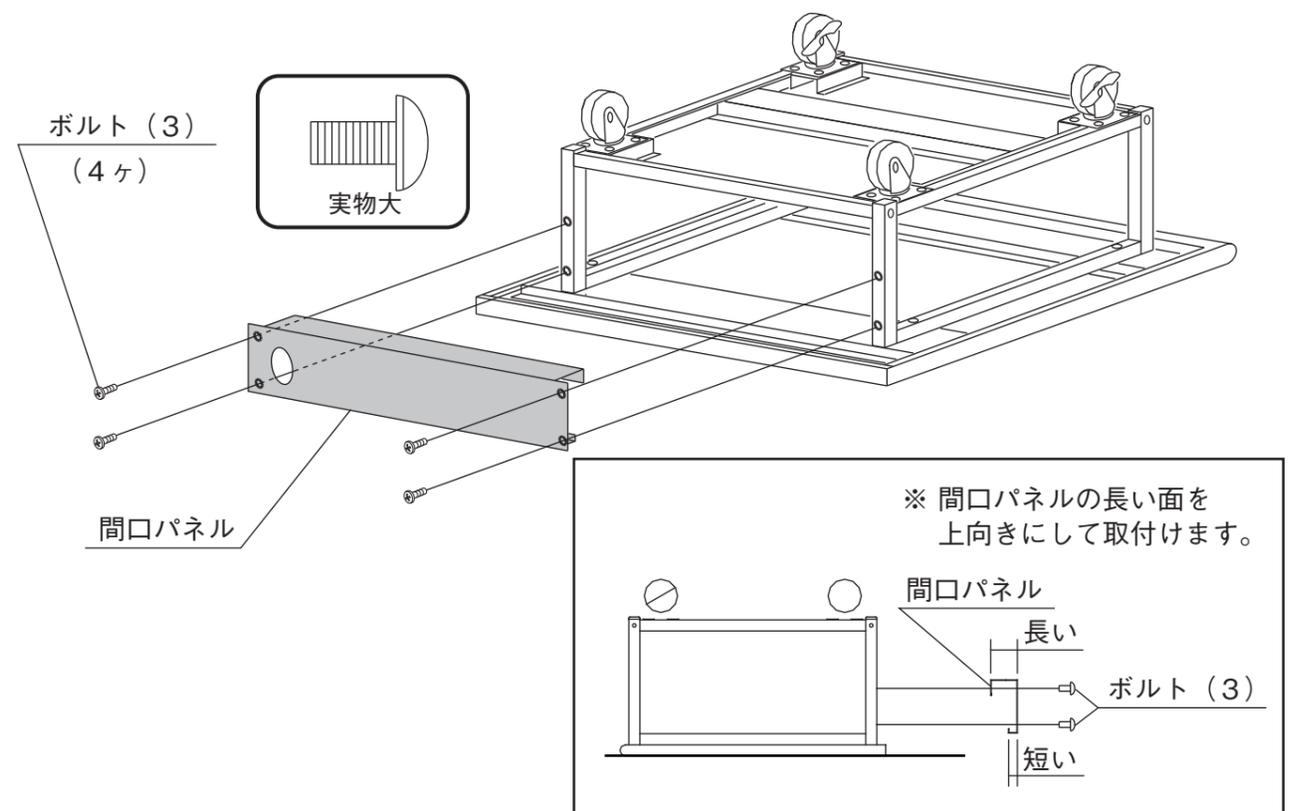


2

- 1) キャスター(ストッパー付き)、(ストッパー無し)を **仮締め** します。

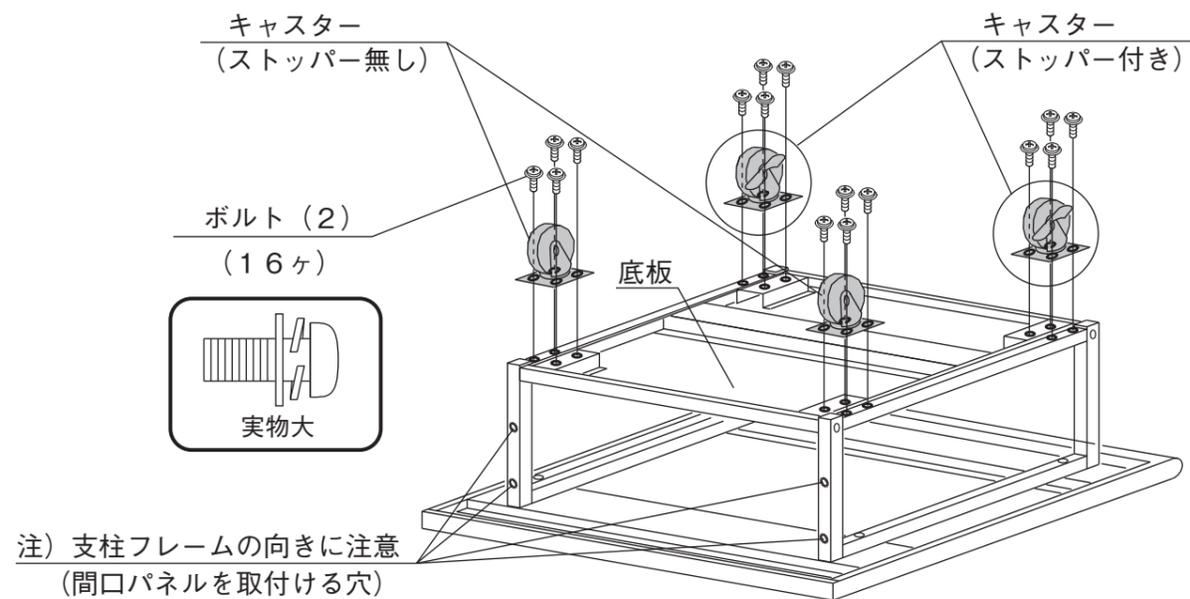

4

- 1) **仮締め** した全てのボルトを締め付けてください。

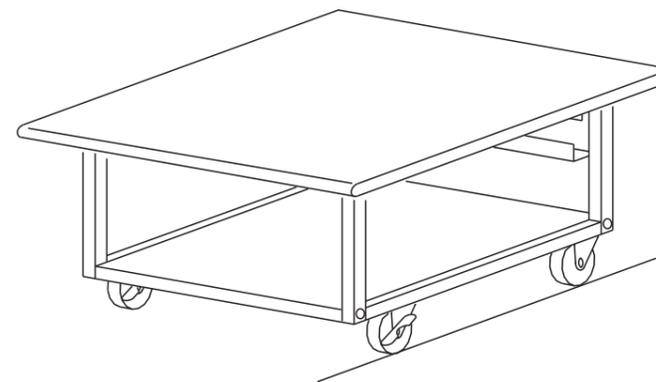

注意

天板や棚板に物を載せた状態で移動させないでください。