


Digio'

magnet USB FAN

UA-059 取扱説明書

保証書付

本体 USB ケーブル 取扱説明書 (本書)

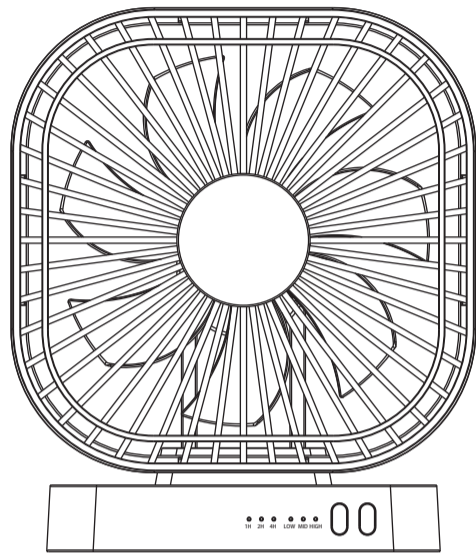

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。ご使用前に必ず本書をお読みになり、正しくお使いください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

- 危険 誤った取扱いをしたときに、感電や故障、破損の原因になります。
警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家財・家財などの損害に結びつくもの。

- 図記号の意味は次のとおりです。
おこなわない、分解・修理・改造はしない、水をかけない、必ず指示に従い、おこなう。

警告


- 小さなお子様や、幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。
本製品を濡らさないでください。濡れた手で本体やケーブルに触らないでください。
ストーブなどの暖房器具や火気の近くでは使用しないでください。
高温・多湿な場所、炎天下の車内などでは使用しないでください。
可燃性のシンナー、塗料などの有機溶剤、ガスを使用している場所では使用しないでください。
本製品の分解・改造はしないでください。

注意

- 内部に、指や異物を入れないでください。
不安定な場所に置いたり、ぐらつく場所で使用しないでください。
布状のものをかぶせたり、ひも状のものを近づけたりしないでください。
万一炎や煙が出たり異音、異臭がしたら、すぐに電源を切り使用を中止してください。
故障や破損した状態で使用しないでください。

2 使用方法


各部の名称

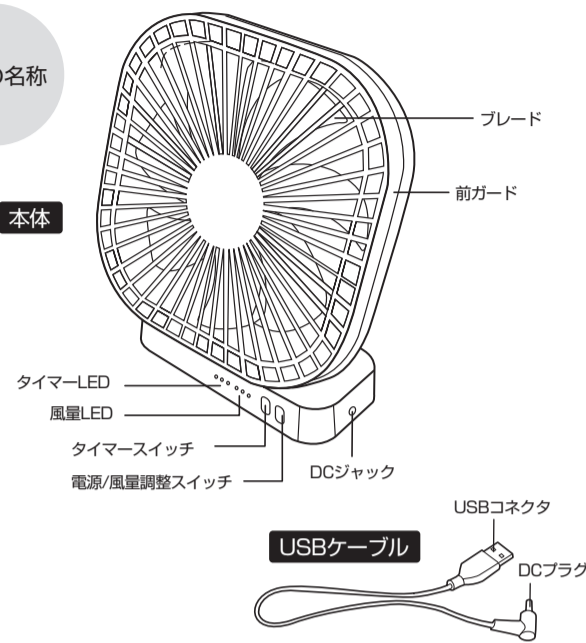

パソコンのUSBポートに挿して使う場合

- 1.付属ケーブルのDCプラグを、本体のDCジャックに挿し込みます。
2.USBコネクタをパソコンのUSBポートに挿し込みます。


※電力不足となるためUSBハブへの接続はおやめください。



2 使用方法


モバイルバッテリーのUSBポートに挿して使う場合

- 1.付属ケーブルのDCプラグを、本体のDCジャックに挿し込みます。
2.USBコネクタをモバイルバッテリー(別売)のUSBポートに挿し込みます。

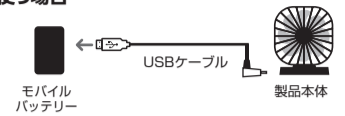


USB充電器を使用して使う場合

- 1.付属ケーブルのDCプラグを、本体のDCジャックに挿し込みます。
2.USBコネクタをUSB充電器(別売)に挿し込みます。
3.USB充電器をコンセントに挿し込みます。

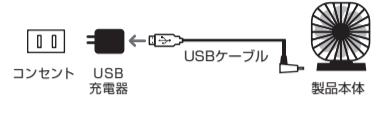

乾電池を使う場合

- 1.本体底面にある乾電池ふたを開け右図のように単3アルカリ乾電池x4本(別売)を正しくセットしてください。
2.乾電池ふたを元どおりに閉めてください。

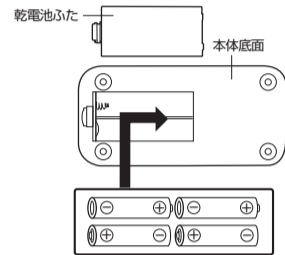

※乾電池を使用する場合はUSBケーブルを本体DCジャックから抜いてください。USBケーブルを本体に挿したままだとUSB給電が優先となり、乾電池での電源がONになりません。

注意

- 電池を誤使用すると、発火・発熱・液漏れの原因となります。
古い電池と新しい電池、異種の電池を組み合わせて使わないでください。
長時間ご使用にならない場合は乾電池を取り外してください。
乾電池の容量が少なくなると正常に作動しなくなりますので新しい電池と交換してください。
万一、乾電池から漏れた液が目に入った場合は、こすらず水で洗い流した後、医師の治療を受けてください。

2 使用方法

Control panel diagram showing power/adjustment switches and timer switches with their respective functions and LED indicators.

使用上のご注意

- 使用しないときは、必ずUSBコネクタをUSBポートから抜いてください。
●USBケーブルを引っ張ると断線するおそれがあります。
●USBケーブルのコネクタ、DCプラグ部分にホコリが付着している場合はふきとってください。
●本製品を誤って使用した結果により発生したあらゆる損失(データの損失・破損を含む)につきましては、弊社ではいかなる責任も負いません。

お手入れ方法


- 乾いた布で拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどで本体を拭かないでください。

注意

- お手入れの際は、安全のためにUSBケーブルや乾電池など全ての電源から接続を外してください。

3 特長

風向きを変更する

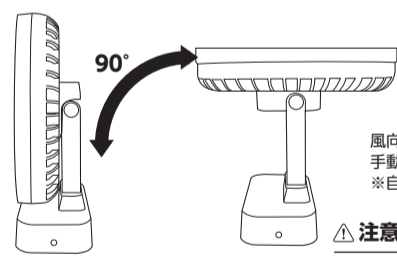


風向きの変更は、最大90°まで手動にて任意に変更可能です。 ※自動首振り機能はありません。

注意

- 90°を超えて無理に力を加えないでください。本体が破損します。

マグネットを使用する

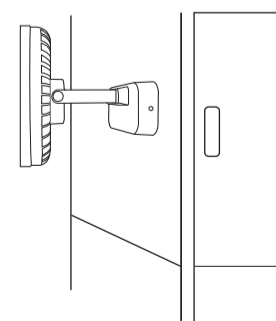

本体底面のマグネットでスチールデスクや、冷蔵庫などに取り付けることができます。

注意

- 設置面との間に隙間がなく、ぐらつきがないことを確認してください。
●USBケーブルを使用する場合は、USBケーブルが何かに引っかからないようご注意ください。
●火気の側で使用しないでください。

4 製品仕様

Product specifications table including model name (magnet USB FAN), weight (237g), power consumption (3.5W), and battery life details.

5 トラブルシューティング

電源が入らない

- USBポートに挿して使用する場合
USBケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
パソコンやモバイルバッテリーの電源が入っているか確認してください。

乾電池で使用する場合

- 乾電池を新しいものと取り替えてください。
乾電池の向きを正しくセットしてください。
DCジャックにケーブルが差さっている場合は外してください。

風量が弱い

- 乾電池を新しいものと取り替えてください。
接続機器の出力の仕様を確認してください。

保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。

保証書

Warranty card form with fields for customer name, address, phone number, and date.

ナカバヤシ株式会社

お客様相談室 TEL:0120-166-779 受付時間/土・日・祝日を除く
https://www.nakabayashi.co.jp/