

# 取扱説明書

DAD-201 DAD-202 共通

## 電動エアダスタークリーナー付き充電式2000/2500

2WAY(噴射・吸引) / 従来品と比較し低騒音化 / パワフル!



このたびは弊社製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

### ご使用前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。ご理解の上でご使用いただけますよう、お願いいたします。
- この説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容が全て揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容 (裏面の『3.各部の名称と付属品』を参照)

- ①本体(ABS樹脂、PC樹脂) . . . . . 1台
- ②ブラシ付き吸引ノズル(ABS樹脂、PC樹脂) . . 1本
- ③ブラシ付き噴射ノズル(ABS樹脂、PC樹脂) . . 1本
- ④噴射ノズル(ABS樹脂、PC樹脂) . . . . . 1本
- ⑤細口ノズル(ABS樹脂、PC樹脂) . . . . . 1本
- ⑥太口ノズル(ABS樹脂、PC樹脂) . . . . . 1本
- ⑦USB AtoCケーブル 充電用(TPE樹脂、銅) . . 1本
- ⑧収納袋(綿+ポリエステル) . . . . . 1枚
- ⑨取扱説明書(本書) . . . . . 1枚

※改良の為、製品の外观や仕様は予告なしに変更する事があります。

**Nakabayashi**

## 使用上の注意事項

- 充電の際は安全の為、必ず付属のUSBケーブルを使用してください。**●使用しないときは、必ずUSBケーブルを充電ポートから抜いてください。絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。●USBケーブルを引っ張ると断線するおそれがあります。コネクタの根元部分を持って着脱してください●USBケーブルのコネクタ部分にホコリが付着している場合はふきとってください。ショート・発火の原因になります。●本機の誤使用による損害・破損に関して、弊社は責任を負いかねます。●充放電時間は使用環境により変化します。●長時間放置された場合、自然放電により充電電池の残量が低下している場合があります。定期的な充電および作動確認を行ってください。●防水・防滴仕様ではありません。

## お手入れ

- 柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないように水拭き及び乾拭きをしてください。
- 危険ですので、絶対に分解はおこなわないでください。**

⚠ベンジン、シンナー、市販のシール剥がし、汚れ落としなどの溶剤やクレンザーは絶対に使用しないでください。変色・変形・劣化の原因になります。

⚠本機は充電式の為、充電された状態であればいつでも作動します。意図しない作動にご注意ください。

⚠お手入れの際は、必ず付属USBケーブルは外してください。

## 廃棄方法

- 本体にリチウムイオン充電電池を内蔵しています。**使用後は、分解せずに各自治体の指示に従い、適切に廃棄してください。

## 安全上の注意事項

安全のため必ずお守りください

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために絵表示を使用して注意事項を表記しています。次に絵表示の内容と意味を表記しますので、理解してから本文をお読みになり本機を使用してください。

**警告** この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合、および物損の発生が想定される場合を示しています。

⊘ 禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、ケガを負う危険があります。禁止の内容を ⊘ の中に絵文字で示します。

● 要請事項を示します。要請事項が実施されない場合は、十分な安全を保つことができません。要請の内容を ● の中に白抜き絵文字で示します。

### 警告 ●機械のご使用上の警告事項

- ⊘ 本機に水などの液体をかけないでください。感電や故障の原因になります。
- ⊘ 可燃性のスプレー(エアダスター等)で本体を掃除するのは絶対におやめください。内部に溜まった可燃性ガスに電気部品等の火花が飛び、引火・爆発する場合があります。
- ⊘ お手入れの際は電源を切り、付属ケーブルを抜いてください。本機は充電式の為、機械が誤作動する可能性がありますので十分にご注意ください。充電中は作動しない設計となっておりますが、充電しながらの本体掃除等は行わないでください。
- ⊘ 絶対に人体(目、耳、鼻等)や生き物に向けて噴射・吸引しないでください。死亡または失明等、重傷を負う可能性があります。
- ⊘ ストープなどの暖房器具や火気の近く、高温・多湿な場所、炎天下の車内などでは使用、保管しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ⊘ 目詰まり防止の為、ダストカップのゴミはこまめに捨ててください。ステンレスフィルタ、不織布フィルタが汚れた場合は優しく水洗いし、良く乾かしてからご使用ください。
- ⊘ 誤って落下させるなど、本機に強い衝撃が加わった場合は、直ちにご使用をおやめください。内蔵リチウムイオン充電電池の損傷により、爆発、発火、発煙する場合があります。
- お子様や、幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。感電やケガの原因になります。
- ⊘ 発熱、発火、また機械が故障する恐れがありますので、噴射口及び吸引口を塞ぐのは絶対におやめください。
- ⊘ 本機の分解や改造はおやめください。ケガや感電の恐れがあります。
- ! 使用しない時はお子様の手の届く所に置かないでください。事故の恐れがあります。
- ! 本体にリチウムイオン充電電池を内蔵しています。製品規定入力電圧以上の電源(改造品等)に接続しますと、爆発、発火、発煙の危険がありますので、絶対におやめください。

## 1.特徴

- 噴射と吸引ができる充電式の電動エアダスターです。**弊社従来品と比較して低騒音(≦70dB)かつパワフル!コードレスだから取り回しも楽々。キーボードやエアコン、車内、サッシ、シュレツダー、フィルター、サンダル等の掃除に。工場や検品作業にも。
- 暗所のほこりも見つけやすいLEDライト付き。**
- 風速調整3段階で逆さ噴射も可能。**
- 回転グリップで操作性良好。**
- ガス式エアダスターと比較し、ガス臭なし、缶ゴミなし、空気が噴射されているので引火の心配なし。**

## 2.仕様

品名	電動エアダスタークリーナー付き充電式	
品番	DAD-201	DAD-202
本体寸法	W192×D68×H210mm(ノズル含まず)	
本体重量	約485g(ノズル含まず)	約490g(ノズル含まず)
本体主要材質	ABS樹脂、PC樹脂	
入力	DC 5V 3A	
出力	弱約40W・中約60W・強約85W	弱約50W・中約70W・強約90W
電源	2000mAh	2500mAh
内蔵リチウムイオン充電電池		
風速3段階	弱約22・中約25.5・強約29(m/s)	弱約27・中約31・強約35(m/s)
動作音	≦70dB(風速強時)	
連続作動時間	弱約25・中約20・強約15(分)	
充電時間	約2.5時間	
備考	LEDライト付	


### 3.各部の名称と付属品



- ② ブラシ付吸引ノズル
- ③ ブラシ付噴射ノズル
- ④ 噴射ノズル
- ⑤ 細口ノズル (浮き輪等に)
- ⑥ 太口ノズル (エアベッド等に)  
※ノズルが合わない場合もあります。
- ⑦ USB A to Cケーブル 充電用
- ⑧ 収納袋
- ⑨ 取扱説明書




#### 噴射ノズルの脱着方法

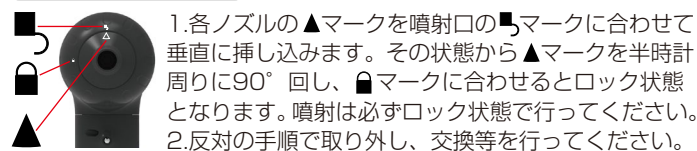

1.各ノズルの▲マークを噴射口の▼マークに合わせて垂直に挿し込みます。その状態から▲マークを半時計周りに90°回し、▼マークに合わせるとロック状態となります。噴射は必ずロック状態で行ってください。  
2.反対の手順で取り外し、交換等を行ってください。

#### 吸引ノズルの脱着方法

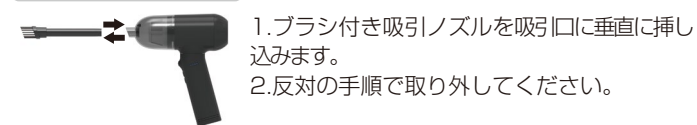

1.ブラシ付き吸引ノズルを吸引口に垂直に挿し込みます。  
2.反対の手順で取り外してください。

### 5.操作方法



1.本品はグリップが180度回転します。エアダスター、クリーナー、それぞれのシーンに合わせてグリップを回転させ、操作し易い向きでご使用ください。  
2.用途に合わせて、付属のノズルを噴射口もしくは吸引口に取り付けてください。噴射ノズルはロック状態で、吸引ノズルはしっかりと根元まで差し込んだ状態でご使用ください。ロックされていないと、噴射時にノズルが外れて飛び出す可能性があります。  
**※発熱、発火、また機械が故障する恐れがありますので、噴射口及び吸引口を塞ぐのは絶対におやめください。**  
**※付属 USB ケーブルは外した状態でご使用ください。**  
3.スイッチボタンを押すと、風速弱→風速中→風速強→停止の順で噴射・吸引します。風速は弱・中・強の3段階。動作の際、緑ランプが弱:1.5秒、中:0.7秒、強:0.3秒の間隔で点滅します。


#### ○動作切り替え手順

**停止** ←  
↓スイッチボタンを押す  
**弱**  
↓スイッチボタンを押す  
**中**  
↓スイッチボタンを押す  
**強**  
スイッチボタンを押す

3.LEDライトは、LEDライトボタンを押すと点灯、もう一度押すと消灯します。

#### ゴミの捨て方とフィルタの掃除方法

ステンレスフィルタ 不織布フィルタ

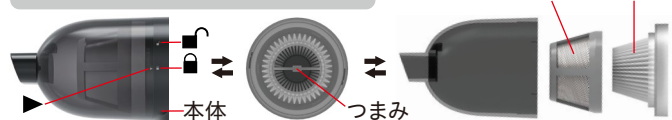


- 1.ダストカップの▶マークを◻から◻に合わせ、本体から外してください。
- 2.つまみを引っ張るとステンレスフィルタと不織布フィルタが一緒に外れますので、ゴミを捨ててください。
- 3.ステンレスフィルタ、不織布フィルタが汚れた場合は、それぞれを時計周りに止まるまで回して不織布フィルタを引き出し、優しく水洗いしてください。良く乾かしてから逆の手順で戻してご使用ください。

### 4.ご使用前の準備 (充電方法)

初めてご使用になる際は、先ず充電を行ってください。  
**充電には必ず付属のUSBケーブルをご使用ください。本機はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。ご使用方法を誤りますと爆発、発火、発煙の危険があります。必ず付属USBケーブルで充電し、製品規定入力電圧以上の電源(改造品等)への接続は絶対におやめください。**

- ①付属USBケーブルを本体背面の充電ポート(Type-C)とUSB充電器等(Type-A)に接続して充電してください。
- ②正しく充電が始まると青ランプが青く点滅します。
- ③青ランプが4つ点灯したら充電完了の合図です。
- ④付属USBケーブルを取り外して準備完了です。

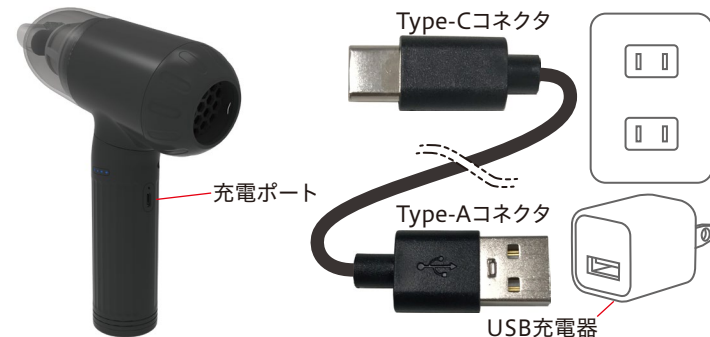

## 保証書

この製品は厳密な品質管理および検査に合格し、製造出荷された製品です。しかし通常のご使用において万一自然故障や調整の必要が生じた場合は保証規定に従い保証いたします。

#### 《保証規定》

1. 本機の取扱説明書に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合には無償での修理または交換 (同等製品での交換も含む) いたします。お買上げの販売店に製品を本保証書とともにご持参ください。
  2. 次の場合は保証期間中でも有償での修理または交換 (同等製品での交換も含む) となります。  
(a)お取扱いの不注意及びお客様ご自身による修理改造が原因の故障または損傷。  
(b)お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障または損傷。  
(c)火災、地震、水害、落雷などの天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障または損傷。  
(d)本保証書のご提示がない場合。  
(e)本保証書に品番、製造番号、お買上げ年月日、お客様名、住所、販売店名の記入がない場合、あるいは記入内容を改ざんされた場合。
  3. 修理ご依頼品のご持参及びお持ち帰りの交通費など、またはご郵送される場合の郵送料金及び諸掛かりは、お客様のご負担となります。なお、故障の内容によりましては、修理にかえて同等製品と交換することもあります。
  4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only for Japan.
- ※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	DAD-201/202	製造番号	
保証期間	お買上げ 年 月 日より1年間		
お客様	ご住所 〒		
	TEL		
販売店	住所・店名・TEL		

★販売店様へ：必要事項をご記入の上、お客様へお渡しください。

ナカバヤシ株式会社

TEL:0120-166-779

<https://www.nakabayashi.co.jp/>