

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。また、製品本体の表示ラベルも併せてお読み下さい。このラベルは誤った使い方や事故を防止するためのものですから、絶対にはがさないで下さい。
- この説明書は大切に保管し、必要なときにお読み下さい。



開梱時に、製造の際に使用する塗料・接着剤などの臭いがこもっていることがあります。化学物質に敏感な方の場合、アレルギー症状をおこす事がありますので、組立時・組立直後は部屋の換気を充分におこなってください。

キャスター デスク 取扱・組立説明書

品番
HEC-9060・1260

1.組立てる前に

△組立作業は2人以上で行いますと、短時間で容易に組み立てることができます。また、組み立て中の転倒など事故防止にもなります。

△部品の角や端部にご注意下さい。手袋をはめて頂くとより安全に作業できます。

2.安全上の注意

■ 使用環境・使用条件に関するご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないで下さい。サビや故障、変色の原因となります。
- 直射日光や暖房機具の熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けて下さい。サビや変色、変形の原因となります。

■ 設置・据え付けに関するご注意

- ロック式キャスターを使用した製品の場合には、必ずロックして使用してください。不意に動いてけがをする恐れがあります。
- 製品を設置されるときは、水平な場所に置いてください。本体のゆがみや可動部の動作不良など、使用上の支障をきたす恐れがあります。

△お客様組立商品の場合には、組立説明書の指示に従い、ボルトやネジにゆるみがないよう十分に締めつけて下さい。破損や変形によりけがの原因となることがあります。

■ 用途以外の使用に関するご注意

△天板や本体の上に乗ったり、腰掛けたりしないで下さい。転倒や破損によってけがをする恐れがあります。キャスター付きの商品を台車や運搬車代わりに使用しないで下さい。転倒や破損によってけがをする恐れがあります。

△製品を移動する際は、収納物を必ず取り出してください。本体の変形や転倒などにより破損することがあります。

■ 使用方法に関するご注意

- △天板には、耐荷重以上に収納しないで下さい。変形や破損により機能に支障をきたしたり、落下によりけがをすることがあります。
- △天板の収納は均等に行って下さい。表示の耐荷重は均等耐荷重ですので、収納物が片寄ると耐荷重以内でも天板が変形し、収納物が落下したり製品が転倒したりすることがあります。

可動部のすき間に手や指を入れないで下さい。手や指をはさんでけがをすることがあります。

■ 保守点検に関するご注意

- お手入れの際には、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤を含ませた布でかるく拭いて汚れを落とし、その後洗剤が残らないよう水拭きおよびからぶきをして下さい。ベンジン、シンナー、クレンザーなどは使用しないで下さい。

△ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じたときは、早めに締めなおして下さい。ゆるんだまま使用すると、本体の変形や破損、転倒などでけがをすることがあります。

- 製品の分解や改造を行ったり、部品がはずれたままで使用しないで下さい。破損やけがをすることがあります。


■ 保管、破棄

- 製品を第三者に貸与したり譲渡したりする場合には、この取扱説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明して下さい。
- 廃棄処分をする場合には、地域の分別方法に従って廃棄して下さい。


3.部品の確認

組立てる前に、部品を確認して下さい。


●フレーム 2本

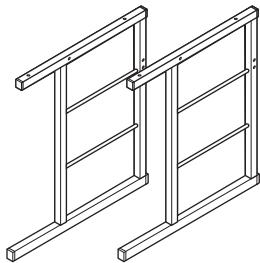


●天板 1枚

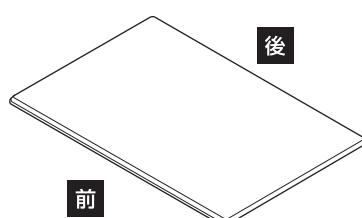

●天板補強 1本

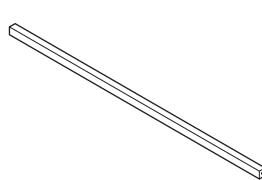

●間口パイプ 1本

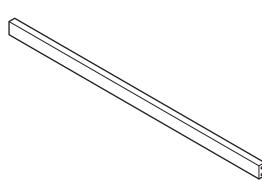

●ボルト(大) 6本
※予備 1本



●ボルト(小) 4本
※予備 1本



●ワッシャ 10枚
※予備 1枚




●六角レンチ 1個



●キャスター セット
※ストッパー付き2個
ストッパー無し2個



●スパナ 1個



4.組立方法


組立ての際は、必ず手袋を着用して下さい。

1.デスク本体を組立てる。

- ・間口パイプ、天板補強を、ワッシャとボルト(大)で仮締めします。
- ・天板をワッシャとボルト(小)で仮締めします。
- ※天板には前後があります。ご注意下さい。
- ・仮締めした全てのボルトを六角レンチで締付けます。
- ・フレームにキャスターをスパナで締付けます。

2.各部のチェック

- ・組上がったデスクの各部をチェックして、ボルトの緩みなど異常がないか確認して下さい。

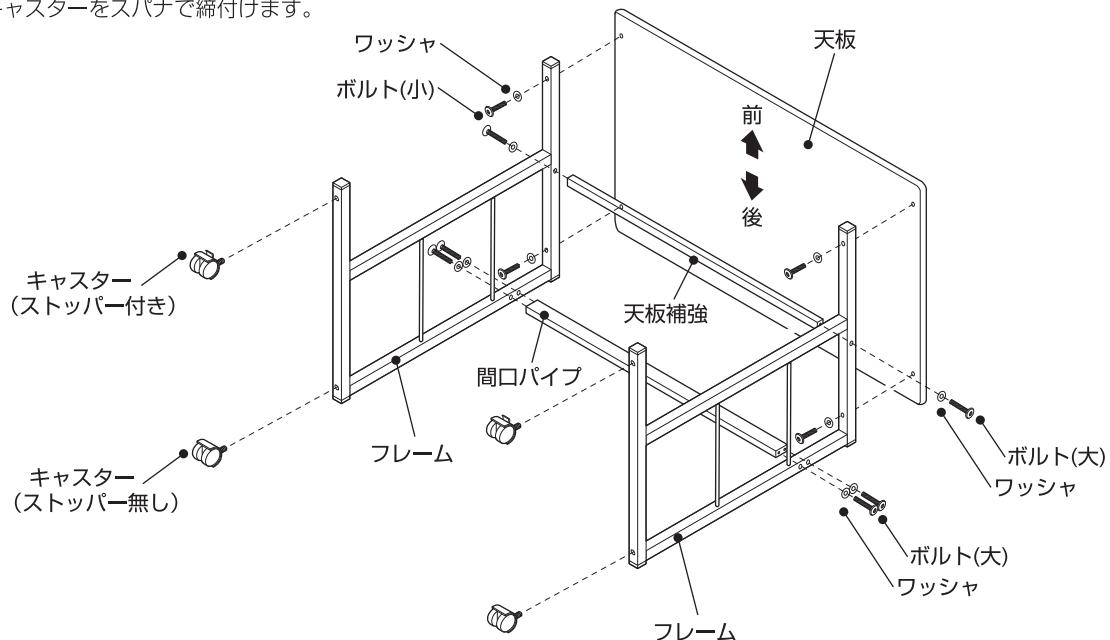

5.主な寸法と仕様

キャスター デスク HEC-9060

●外形寸法 W900×D600×H700mm

キャスター デスク HEC-1260

●外形寸法 W1200×D600×H700mm

●甲板の表面材質

天板／合成樹脂化粧繊維板（塩化ビニル樹脂）

●表面加工


フレーム・間口パイプ・天板補強/粉体焼付塗装

●材質

天板／MDF

フレーム・間口パイプ・天板補強／スチール

キャスター／ナイロン

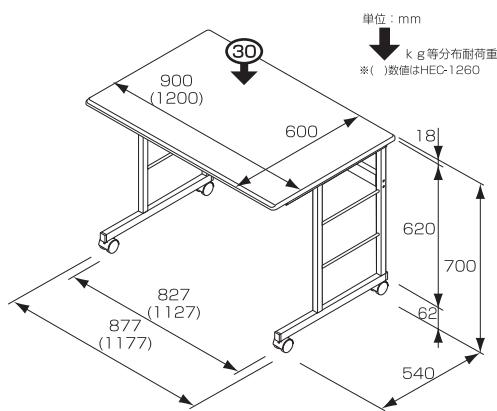

●この商品に関するご意見、ご質問については下記へお寄せ下さい。
ナカバヤシ株式会社
〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目1番23号
お問い合わせは ☎ 0120-166779
ナカバヤシホームページは下記のアドレスでご覧になれます。
<http://www.nakabayashi.co.jp/>

MADE IN CHINA