

Nakabayashi

# 取扱説明書

品名  
セキュリティフロアケース ダイヤル錠付き  
品番  
AF-NDS18・AF-NDSM9

このたびは、弊社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

## ご使用の前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために注意していただきたい事項について説明したものです。安全にお使い頂くために必ずお守り下さい。
- ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- この説明書の表示内容は、誤った使い方や事故を防止するための注意事項を記載したものです。大切に保管し、必要な時にお読み下さい。
- 製品を第三者に貸与したり譲渡する場合には、この取扱説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明して下さい。

## 1. 安全上の注意

- 製品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないで下さい。製品を踏み台代りにしないで下さい。転倒や破損によりケガをする恐れがあります。
- 引出しは引き出しそすぎないように注意して下さい。急激に引き出すと抜け落ちて、ケガをする恐れがあります。
- 天板の上には物を置かないで下さい。出し入れの際、天板の上の物が倒れたり、落下してケガや破損の原因となります。

- 引き出した状態で、上から押さえたり重い物を載せないで下さい。破損や落下、転倒によりケガをする恐れがあります。
- 上段の引出しだけに重い物を収納しないで下さい。引き出した際、転倒する事があります。重い物は下段に収納して下さい。


## 2. 使用上の注意

- ご使用の際、荷重が一点に集中するような入れ方はしないで下さい。ご使用に支障をきたす変形または破損の原因となります。  
下記の設定耐荷重を目安に正しくご使用下さい。
  - ・浅引出し：1.0kg
  - ・深引出し：2.5kg※設定耐荷重は等分布荷重で使用した場合の数値です。
- この製品は室内又は屋内用です。屋外で放置しないで下さい。
- 直射日光や暖房器具の熱が直接当たる場所や、水のかかる場所での使用はしないで下さい。サビや変色、変形の原因となります。
- お手入れの際には、柔らかい布でからぶきして下さい。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くふいて汚れを落とし洗剤が残らないよう水ぶきをし、からぶきをして下さい。ベンジン、シンナー、クレンザーなどは使用しないで下さい。
- この製品に使用されているのはダイヤル式の簡易ロックです。貴重品の保管にはご使用にならないで下さい。製品を踏み台代りにしないで下さい。転倒や破損によりケガをする恐れがあります。

- 施錠・解錠後は他人に暗証番号を見られないよう、番号を乱して下さい。
- 暗証番号設定の際、『0000』以外の番号を推奨します。『1111』『7777』など揃えた番号の設定は、盗難の恐れがありますので危険です。
- 施錠後は、確実に鍵がかかっている事を確認して下さい。
- 施錠時には、他人に暗証番号を見られないようにご注意下さい。
- 番号検索穴には、当社指定のサーチバー以外は差しこまないで下さい。
- このロックは屋内用です。屋外はもとより、屋内でも高温多湿の場所や水濡れ、加熱する場所は避けて下さい。
- ツマミは、工具等で無理に回すと壊れます。
- ロックに油やグリスなどを、絶対に注入しないで下さい。故障の原因となります。
- ロックの分解、改造は故障の原因となりますので絶対にしないで下さい。
- 暗証番号変更は手順通り行って下さい。手順を間違うと、部品が破損して、操作が出来なくなります。

## 3. ダイヤル錠について

### ●各部の名称

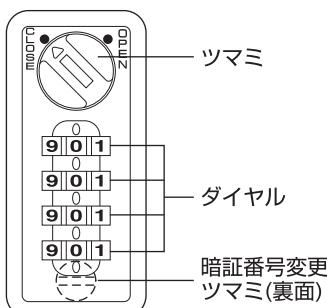


### ●別売品/緊急解錠セット

- ・暗証番号を忘れた時でも、解錠や暗証番号の検索が可能です。
- ・緊急解錠用のマスターキーと、暗証番号の検索に使うサーチバーのセットです。  
※セットのみでの販売です。
- ・緊急解錠セットのお求めは、本製品をお買い求め頂いた販売店様までお願い致します。

### ●緊急解錠キー




### ●サーチバー(カバー付き)

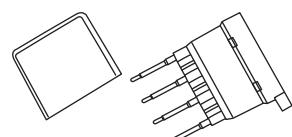


## 4.ご使用方法

### ●施錠の手順

- ツマミがOPEN側にある事を確認して暗証番号をセットします。  
※出荷時は『0000』にセットされています。

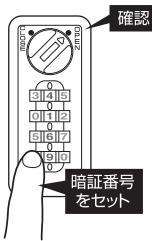


- ツマミをCLOSE側に回します。番号を乱すと施錠されます。

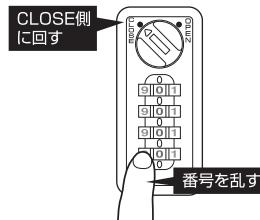


### ●解錠の手順

- 暗証番号をセットします。

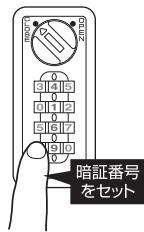

- ツマミをOPEN側に回して解錠します。その後、番号を乱します。  
※暗証番号を他の人に見られないようにOPEN後は暗証番号以外の番号に乱して下さい。

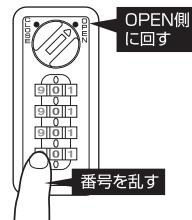


### ●暗証番号変更方法


- 暗証番号をセットします。  
※出荷時は『0000』にセットされています。




- ツマミをOPEN側に回します。  
※ツマミがOPEN側に回らない場合は、設定の暗証番号が間違っている事が考えられます。暗証番号をお忘れの場合は別売りの緊急解錠セットをお買い求めの上、解錠して下さい。

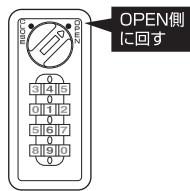


- ダイヤル錠裏側の暗証番号変更ツマミを時計回りに90°回して下さい。

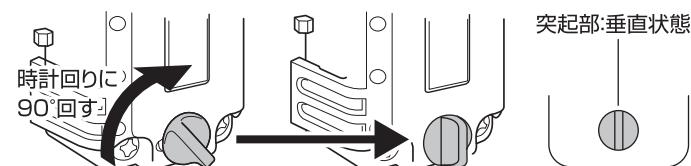


- 暗証番号変更ツマミの突起部が垂直になっている事を確認し、設定(変更)したい暗証番号に突起部:垂直状態セットします。

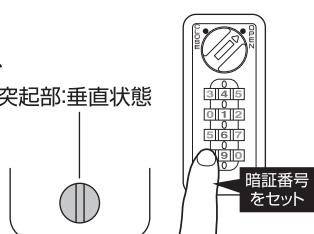


- 本体裏側の暗証番号変更ツマミを反時計回りに90°回して下さい。

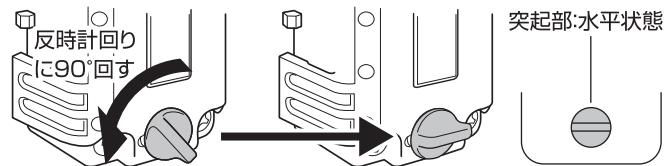

- 本体表面のツマミをCLOSE側に回します。  
※ツマミがCLOSE側に回らない場合は、5.を確認願います。

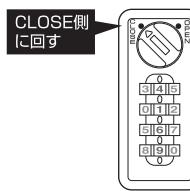

- ダイヤルの番号を乱し、ツマミがOPEN側に回らない事を確認して下さい。

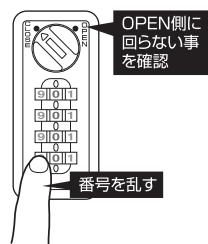

- で設定した暗証番号をセットし、ツマミがOPEN側に回れば暗証番号設定変更完了です。



ナカバヤシ株式会社

〒174-8602 東京都板橋区東坂下2丁目5-1  
〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目1-23

商品に関するお問い合わせはサポートセンターまで 受付時間  
0120-166779 10:00~12:00/13:00~17:00 土曜日・祝日と年末年始・夏季休暇などの弊社の休日は「休み」です。

<http://www.nakabayashi.co.jp/>  
各種ダウンロードサービスのお問い合わせは上記HPで承ります。

MADE IN JAPAN