表面兼背面

Nakabayashi

手動鉛筆削り mini

インテリアに馴染む くすみカラーの コンパクト鉛筆削り

主な特長

- ●**本格スパイラル刃**。サクサク削れて長寿命。
- ●インテリアに馴染む **くすみカラー**。
- ●場所を取らない**コンパクトサイズ**。
- ●ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出する構造で、**指を挟む心配なし**。
- ●**芯先太さ調整 3 段階**（細・中・太）
- ●**ムダ削り防止機能**。削り上がると、ハンドルが若干軽くなってお知らせ。
- ●ダストボックスを引き出すとハンドルに当たる構造で、持ち運びの際などに、意図しない落下を回避。

削り上がりのイメージ

詰まるので コレより短い鉛筆は削らない！

ナカバヤシ株式会社

お客様相談室　受付時間 / 土・日・祝日を除く

TEL:**0120-166-779**　10:00~12:00/13:00~17:00

https://www.nakabayashi.co.jp/

※改良の為、予告なく製品の仕様を変更する場合があります。

MADE IN CHINA

4 902205 911791
DPS-H401GB

使い方

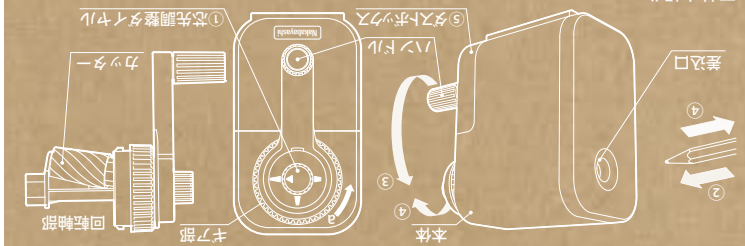

■**基本操作** ※上図を参照しながらお読みください。

①芯先調整ダイヤルを回し ▲ を好みの芯先太さ（▲・▲・▲）にあわせてください。

②本体上部を手で押さえ、差込口の奥まで鉛筆を差し込んでください。※鉛筆を約10mm程差し込むとコロコーラーに当たる抵抗を感じますが、その手を奥まで差し込んでください。

③本体上部を手で押さえながら、ハンドルを時計回りに回す。引き込みがスムーズに始まります。

④若干軽くなったら削り上がりの合図です。ハンドルを反時計回りに回してください。中から鉛筆が排出されます。※鉛筆が勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。

⑤使用後ダストボックスを引き出し、削りくずを捨ててください。※削りくずはこまめに捨ててください。溜まり過ぎるとカッターにくずが詰まり、削れなくなります。

■**お詰まりについて**

鉛筆が途中で削れなくなったり、ハンドルの回転が重くなった時はカッターにくずが詰まっている場合がございます。その際はキャップ部を反時計回りに回して回転軸部を抜き出し、回転軸部のカッターに詰まっている芯やゴミを取り除いてください。取り付けは、本体方の切り欠きとキャップ部の突起を合わせ、取り外しと逆の手順で行ってください。

※カッターには鋭利な刃が付いています。直接刃に触れないでください。

※必ず内面の『取扱説明書』をご確認の上ご使用ください。

内面

Nakabayashi

手動鉛筆削りmini 取扱説明書

品番/DPS-H401

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

- ●この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●この説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●当製品は出荷前に切削テストを実施しています。ダストボックスや刃の部分に削りくずが付着している場合があります。ご了承ください。

安全上の注意

■ 使用環境・使用条件に関するご注意

- ● この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないでください。サビや故障、変色の原因となります。
- ● 直射日光や暖房器具の熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。サビや故障、変色、そりなどの原因となります。
- ● 製品を使用されるときは、水平な場所に置いて使用してください。また、じゅうたんや畳など不安定な場所での使用は避けてください。
- ● **特にお子様がご使用になられる際は、保護者の方がこの取扱説明書の記載内容を説明し、良くご理解いただいた上でご使用いただけますようお願いいたします。**

■ 使用方法に関するご注意

- ● **木質鉛筆・色鉛筆以外は差し込まないでください。**刃の破損や故障、けがの原因となります。
- ● 柔らかい芯の鉛筆・色鉛筆を削る場合は芯先が折れやすいため、芯先太さ調整を「太」に合わせ、ハンドルをゆっくり回してご使用ください。
- ● **使用中に異常があればすぐにハンドルを回すのを止めてください。**無理に力を加えて使用を続けると、刃の破損や故障の原因となります。
- ● 可動部のすき間に手や指を入れないでください。手や指を挟んでけがをすることがあります。

- ● **ダストボックスにたまった削りくずはこまめに捨ててください。**故障の原因となります。
- ● **手でしっかりと本体上部を押さえてご使用ください。**

■ 保守点検に関するご注意

- ● お手入れの際には、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤を含ませた布でかるく拭いて汚れを落とし、その後、洗剤が残らないよう水拭き及びから拭きをしてください。ベンジン、シンナーなどの溶剤やクレンザー、アルコール等は使用しないでください。変色・変形の原因になります。
- ● **製品の分解や改造、修理を行ったり、部品がはずれたままで使用しないでください。**破損やけがをすることがあります。

⚠**カッターに直接触れないでください。**カッターには鋭利な刃がついています。直接触れるとけがをする恐れがあります。芯づまりの際も、刃に注意しながら除去してください。

■ 保管、破棄

- ● 製品を第三者に貸与したり譲渡したりする場合には、この取扱説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。

品　　名	手動鉛筆削りmini
品　　番	DPS-H401
本 体 サ イ ズ	W48×D99×H86mm
本　体　重　量	約110g
本　体　材　質	ABS樹脂
パッケージ材質	PP樹脂
切削可能鉛筆	外径6.5～8mmまでの木質鉛筆･色鉛筆（六角／丸／三角対応）
最短切削可能長	約40mm

※必ず反対面の『使い方』をご確認の上ご使用ください。

23.9

4 902205 911791
DPS-H401GB

4 902205 911807
DPS-H401GP

4 902205 911814
DPS-H401BK

4 902205 911821
DPS-H401WH