

AFP-102

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。
当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

● **ご用意ください。**

手袋 → スチール製部品がございますので 組み立ての際、必ず着用してください。

● **組立部品のチェックをしてください。**

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡をお願い申し上げます。
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。

● **使用上のお願い**


- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- ▲ パソコン等を載せたまま当製品を移動させないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、取扱い方法を十分に説明してください。
- ▲ 当製品は、誤った方法で組み立てをされたりご使用されますと、当製品や周辺環境（床や壁等）の破損、または思わぬ事故やケガの原因となることがございますので、誤った方法での組み立てやご使用は決してしないでください。
- ▲ 消しゴムをケースから出したまま長時間放置すると、消しゴムの成分によっては木製天板の表面が溶けることがございますので、ご注意ください。

ロアス サポートセンター
TEL. 072-361-1830
受付時間：月～金曜日（祝・祭日は除きます）
9:00～17:00

これからも 末永くご愛用ください。
ありがとうございました。

完成図









A	B
130	70
100	100
70	130

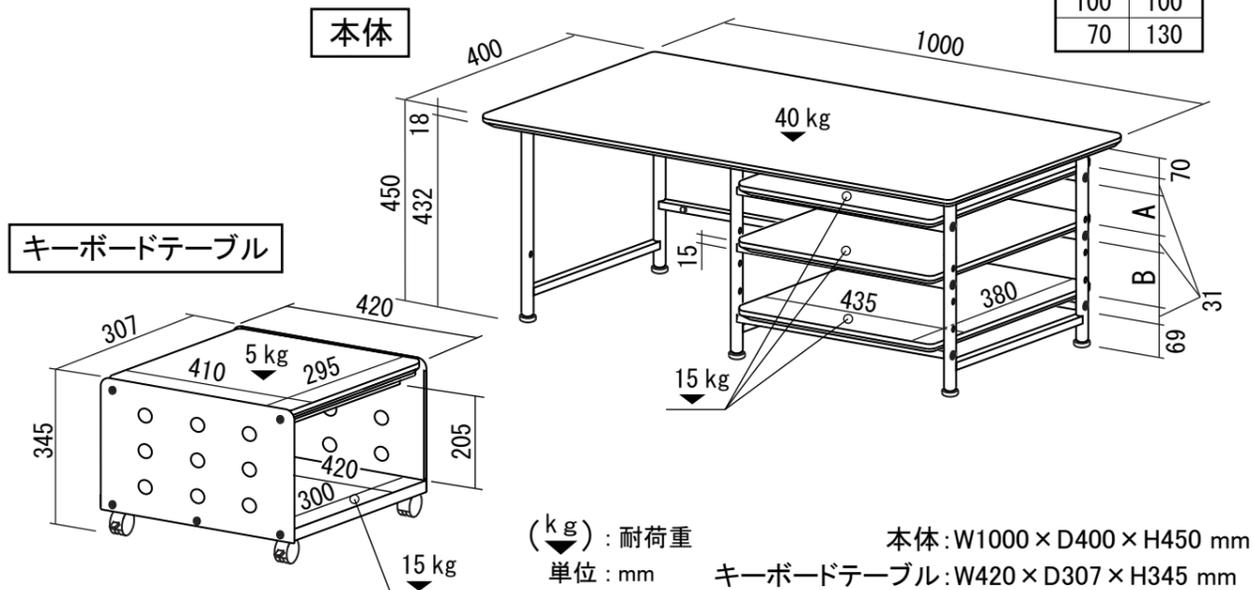

ロアス株式会社

組立説明書番号 AFP102-AB0606 MADE IN CHINA

組立部品リスト

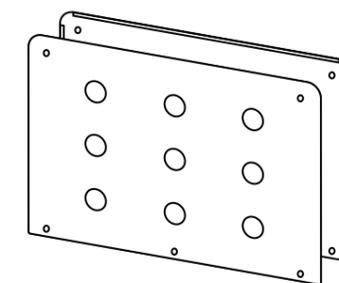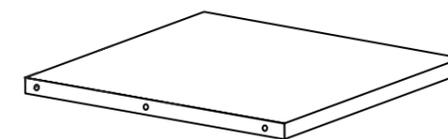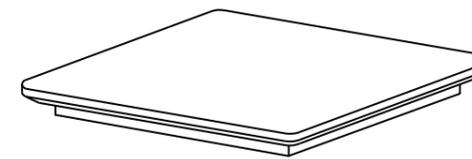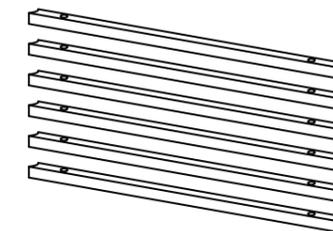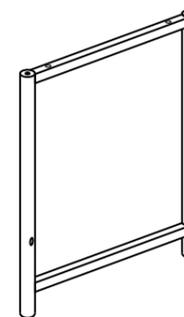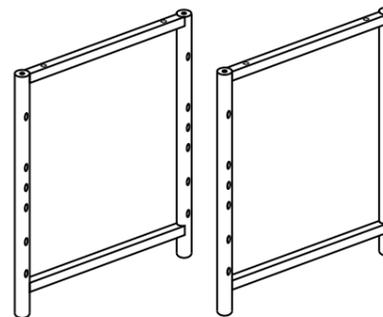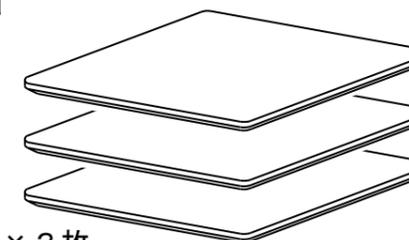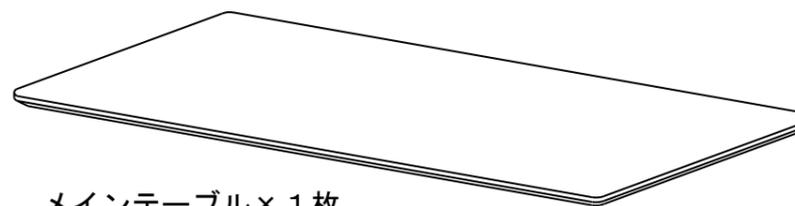

部品名称	形状	個数
ボルト(1) M6 × 40		14 枚
ボルト(2) M6 × 25		18 枚
ボルト(3) M6 × 12		10 枚
六角レンチ (対辺4mm)		1 枚
アジャスター M8 × 25		6 枚
クッションシール		2 枚
キャスター(ストッパー付) φ50、M8+フランジ付		2 枚
キャスター(ストッパー無) φ50、M8+フランジ付		2 枚
スパナ(対辺13mm)	 (キャスターの袋に入っています。)	1 枚



→ キャスターを
取り付けます。

準備OKなら 組み立てを 始めてください。裏面に つづく

1) 組み立てる前に、完成後棚板を左右どちらにセットするか決めます。(棚板が右の場合:図の通り。左の場合:図と逆。)


- 支柱フレームA(2ヶ)をボルト(2)でメインテーブルに**仮締め**します。
- 支柱フレームB(1ヶ)をボルト(2)でメインテーブルに**仮締め**します。
- アジャスターを6ヶ取り付けます。

(注)裏面のPLラベルが左手前に来る方が奥側になります。

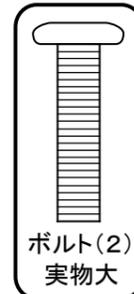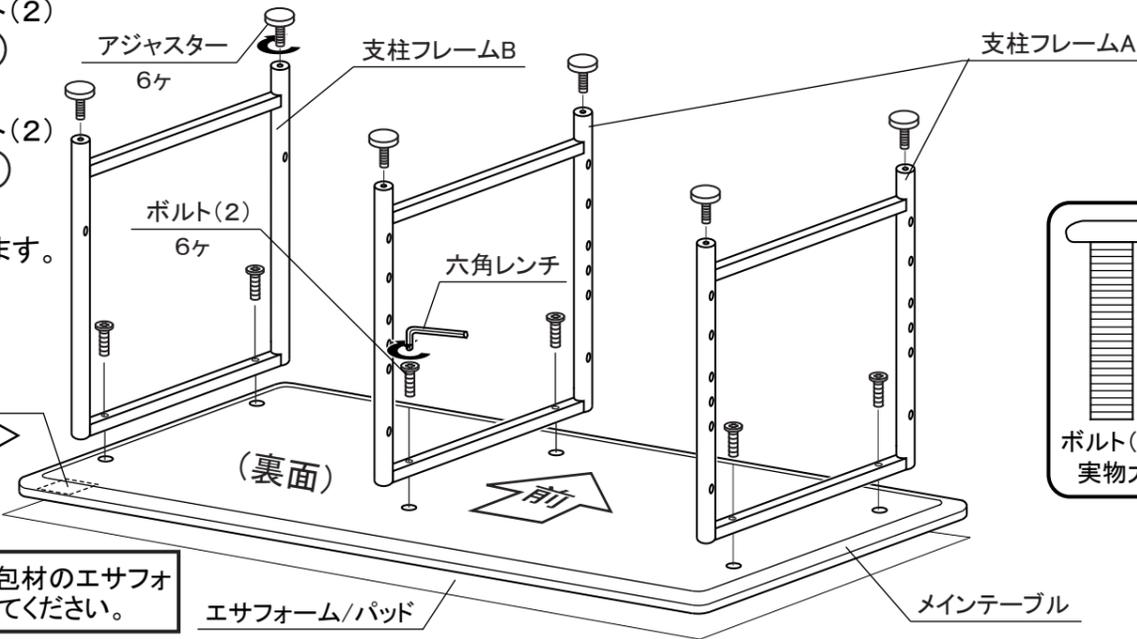

(注)天板にキズが付かないように梱包材のエサフォームやパッド等を敷き、組立作業をしてください。

2


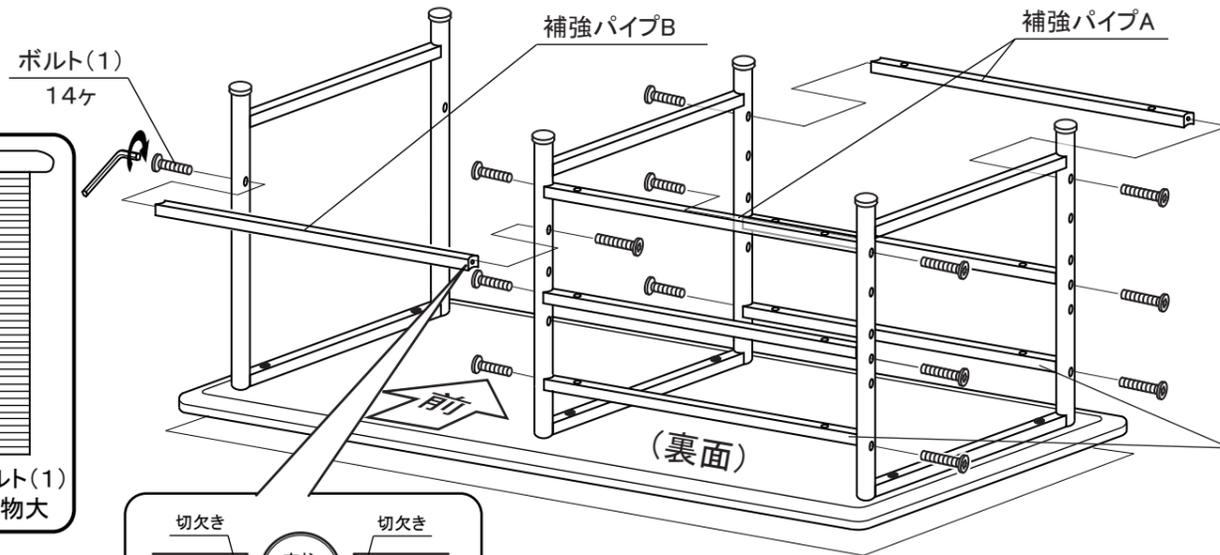


- 補強パイプA(6ヶ)をボルト(1)で**仮締め**します。
- 補強パイプB(1ヶ)をボルト(1)で**仮締め**します。

(注)補強パイプAは、下から上の順に取り付けてください。

3


- ひっくり返して、メインテーブルを上に戻します。
- 棚板(3枚)をボルト(2)で**仮締め**します。
- ①②③で**仮締め**した全てのボルトを締め付けます。
- クッションシール(2ヶ)を貼り付けます。

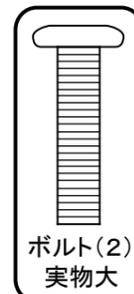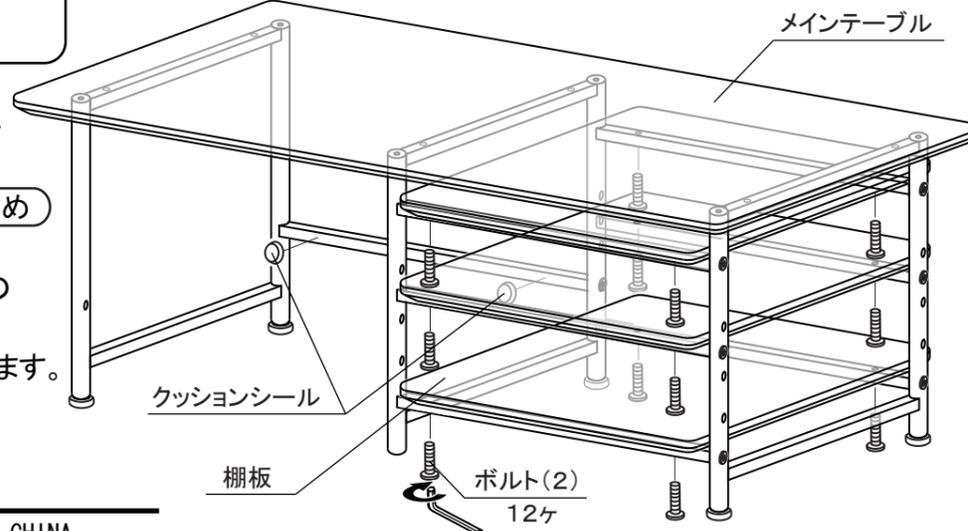

4


- キャスター(ストッパー付)を取り付けます。
- キャスター(ストッパー無)を取り付けます。

(注)キャスターは、付属のスパナで確実に締め付けてください。

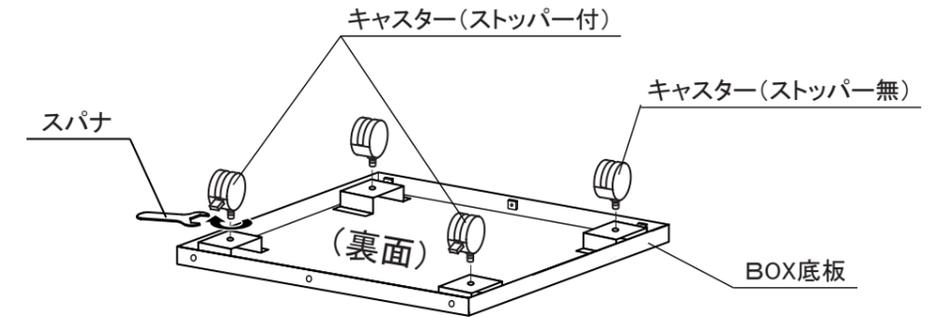

5


- BOX底板を裏返し、表面を上に戻します。
- BOXパネル(2枚)をボルト(3)で**仮締め**します。
- 補強パイプC(2ヶ)をボルト(3)で**仮締め**します。
- 仮締め**したボルトを締め付けます。

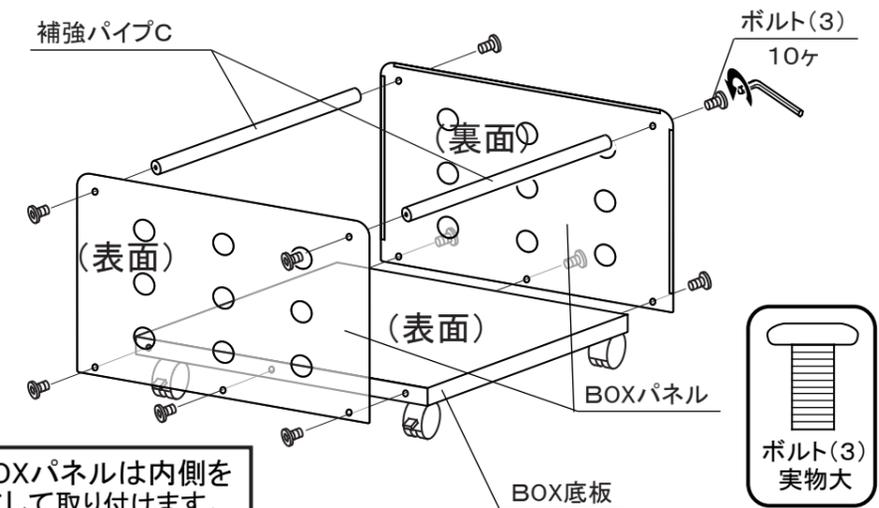

(注)BOXパネルは内側を裏面にして取り付けます。

6

- キーボードテーブルをクッションを下にしてはめ込みます。

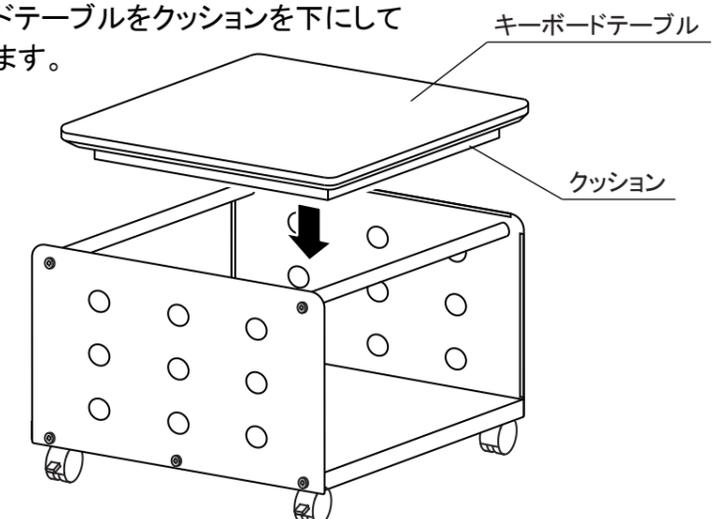

ロアス株式会社

組立説明書番号 AFP102-AB0606 MADE IN CHINA