

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。
当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

● ご用意ください。

- 手袋** → スチール製部品がございますので 組み立ての際、必ず着用してください。
- プラスドライバー** → ボルトの締め付け、仮締めにご使用ください。

● 組立部品のチェックをしてください。

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡を お願い申し上げます。
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。


● 使用上のお願い

- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- ▲ 当製品を台車や運搬車代わりに使用しないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。
- ▲ 消しゴムをケースから出したまま長時間放置すると、消しゴムの成分によっては木製天板の表面が溶ける場合がございますので、ご注意ください。

ロアス サポートセンター
TEL. 072-361-1830
受付時間： 月～金曜日（祝・祭日は除きます）
9:00～17:00

これからも 末永くご愛用ください。
ありがとうございました。

完成図

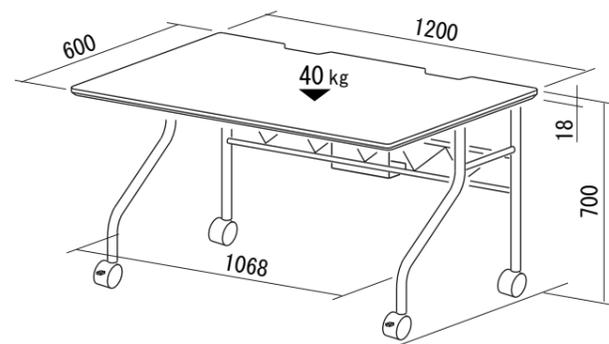


(kg) : 耐荷重 W1200 × D600 × H700 mm

ロアス株式会社

組立説明書番号 RQC301-AB0407 MADE IN VIETNAM

組立部品リスト

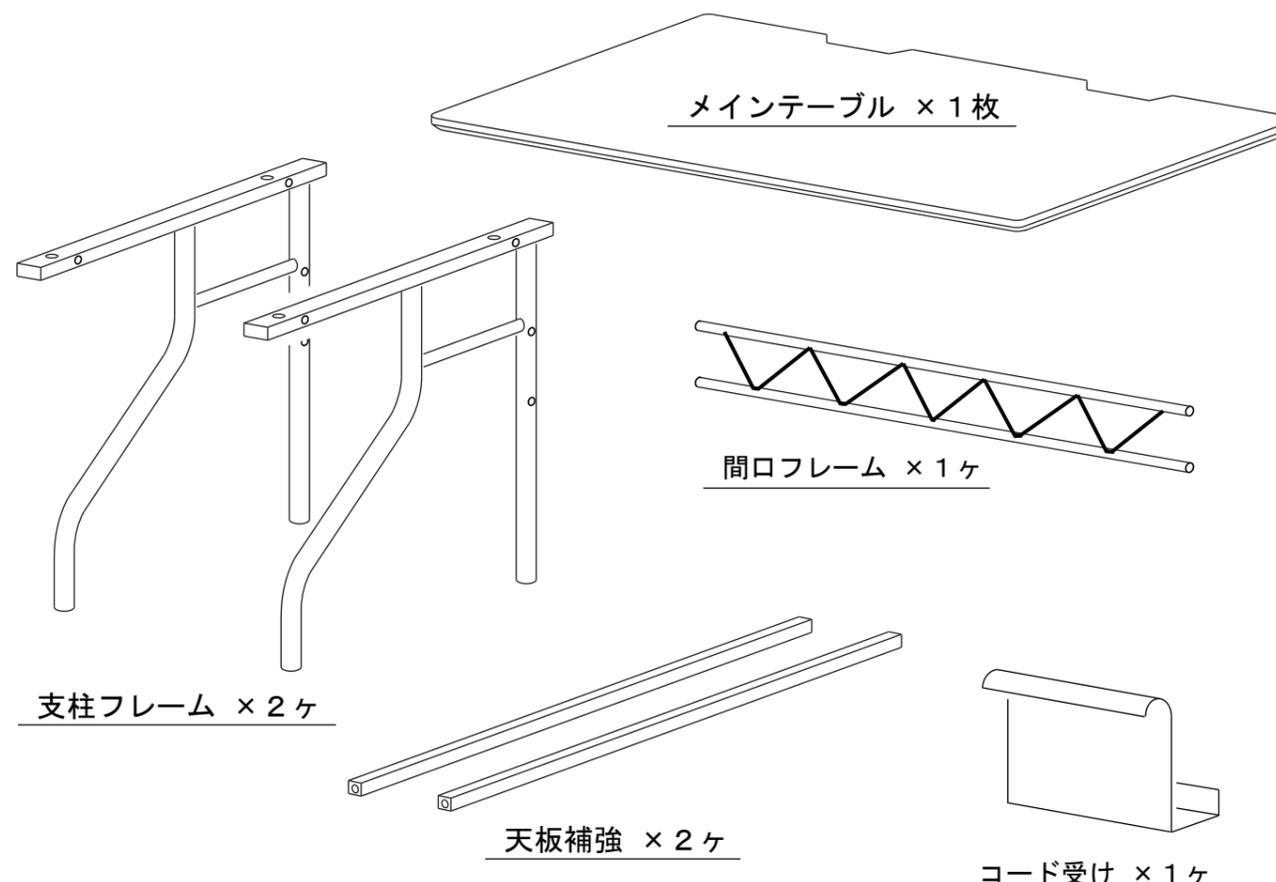

部品名称	形状	個数
ボルト (1) M6 × 55		8ヶ
ボルト (2) M6 × 30		4ヶ
キャスター (ストッパー付き) (W3/8ネジ +フランジ付き)		2セット
キャスター (ストッパー無し) (W3/8ネジ +フランジ付き)		2セット
スパナ (対辺17mm)	(キャスターの袋に 入っています。)	1ヶ


→ キャスターを
取り付けます。

準備OKなら 組み立てを 始めてください。 裏面に つづく

1


キャスターを締め付けます。

注意) キャスターは、確実に締め付けてください。

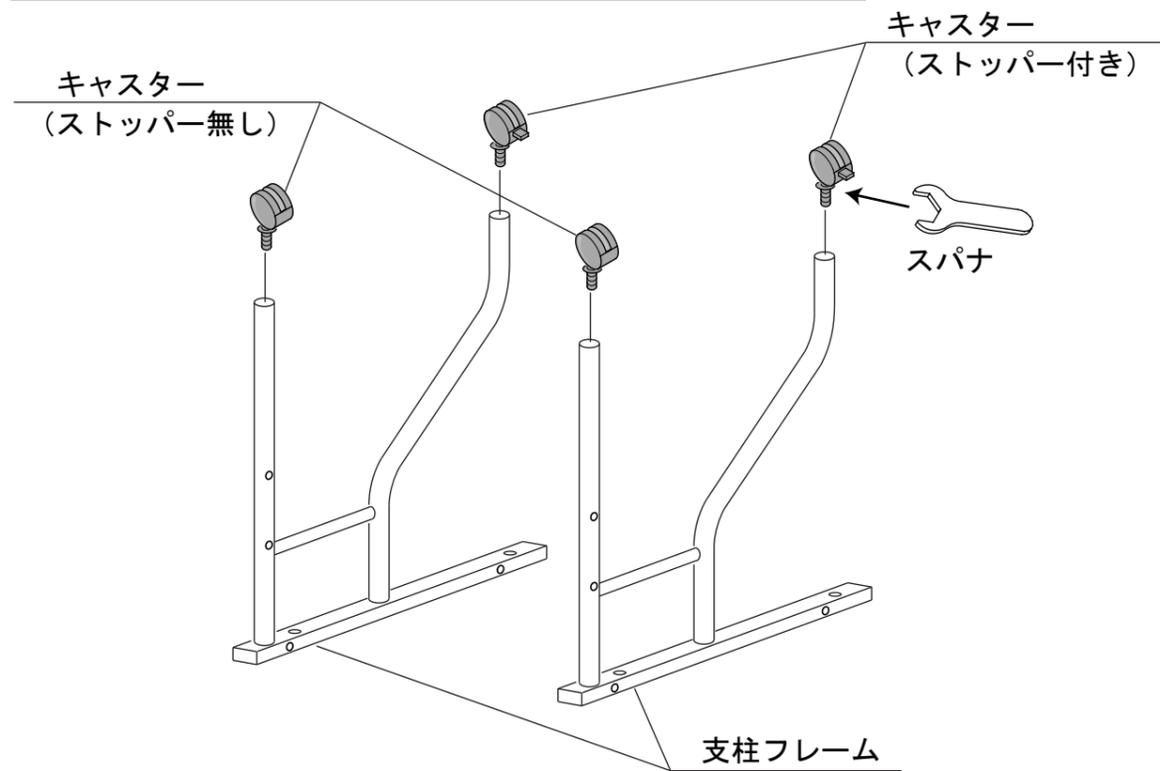


2

支柱フレームを (仮締め) します。

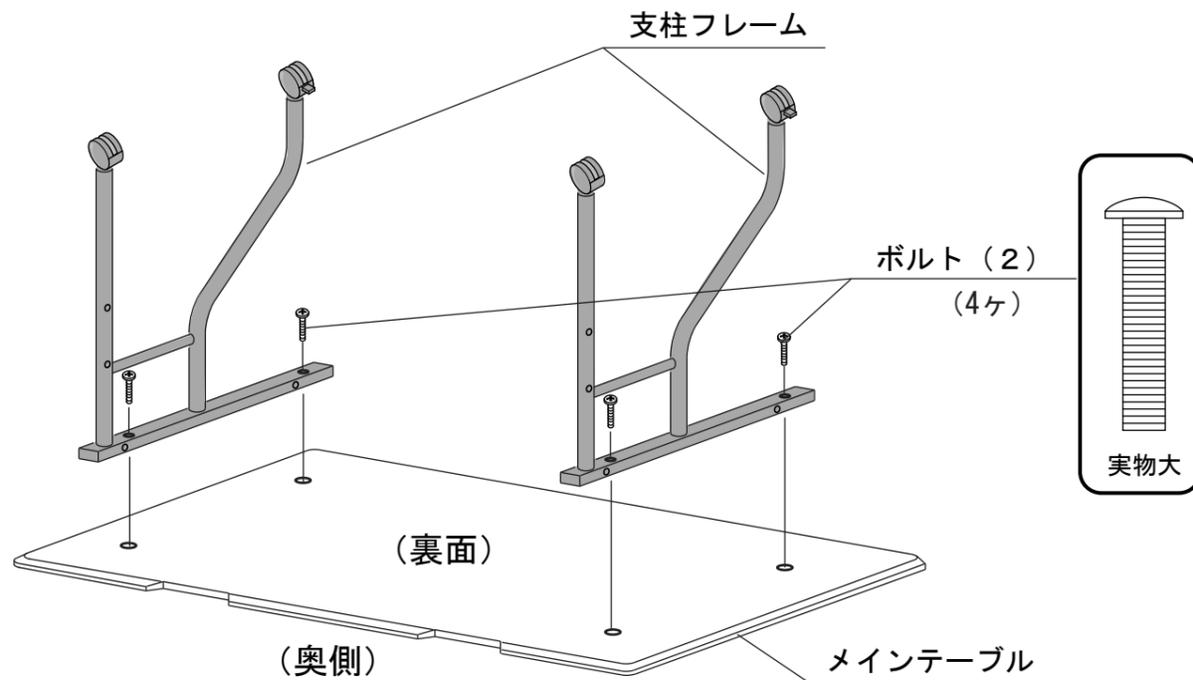

3

間口フレームと天板補強を (仮締め) します。

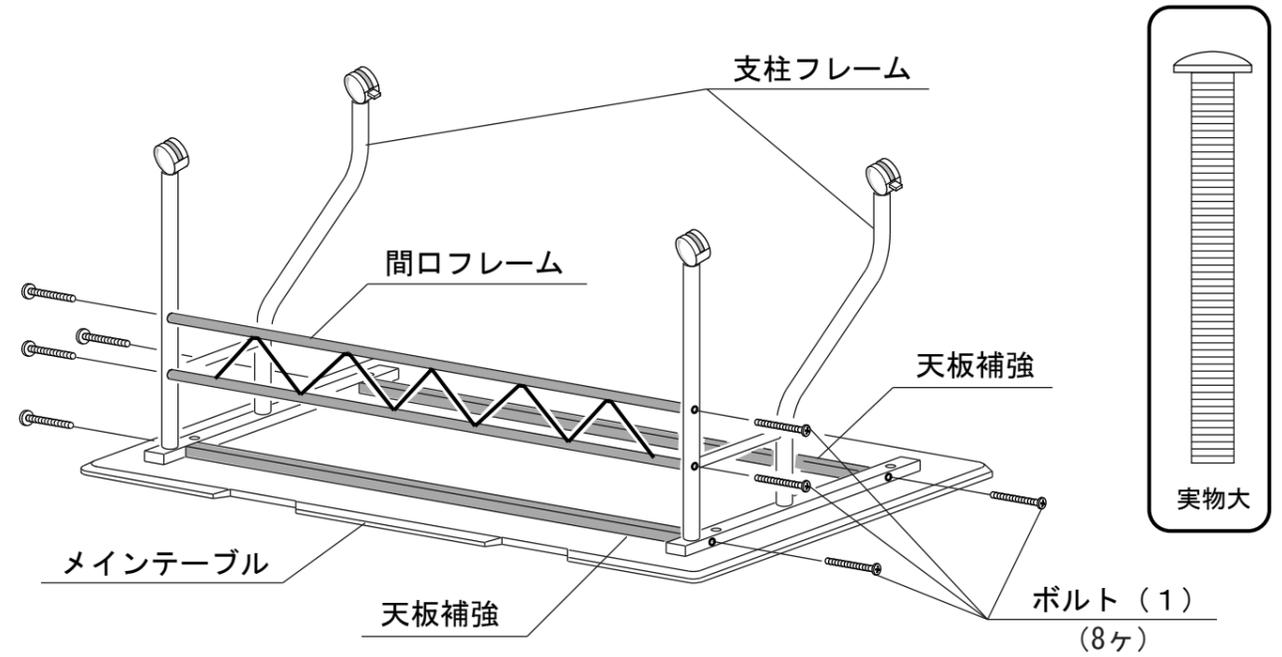


4

これまでに (仮締め) した全ての ボルト を締め付けてください。

5

コード受けを取り付けてください。

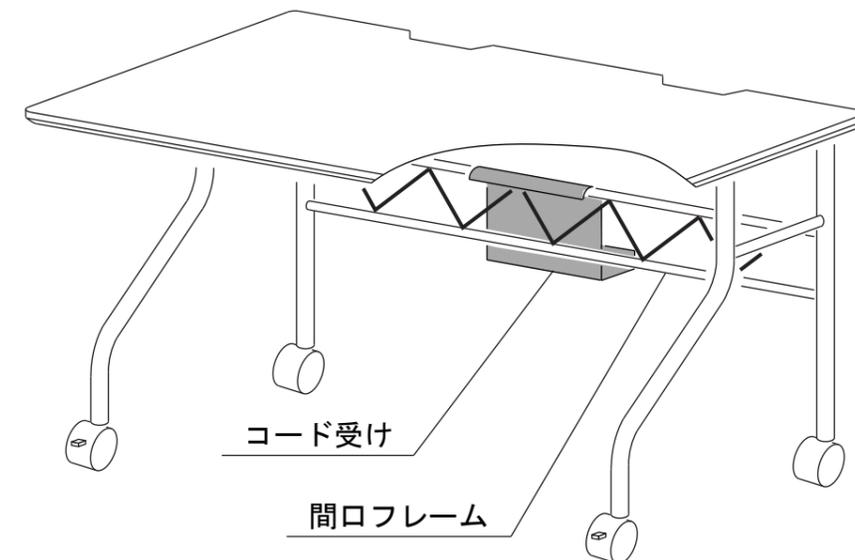

ロアス株式会社

組立説明書番号 RQC301-AB0407 MADE IN VIETNAM

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。
当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

● **ご用意ください。**

プラスドライバー → ボルトの締め付け、仮締めにご使用ください。

● **組立部品のチェックをしてください。**

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡を お願い申し上げます。
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。

● **使用上のお願い**


- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- ▲ 当製品を台車や運搬車代わりに使用しないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、取扱い方法を十分に説明してください。
- ▲ 消しゴムをケースから出したまま長時間放置すると、消しゴムの成分によっては木製天板の表面が溶ける場合がございますので、ご注意ください。

部品明細	
ボルト (1)	M4×35・・・2ヶ (上段引き出しの取っ手取り付け用)
ボルト (2)	M4×22・・・4ヶ (中、下段引き出しの取っ手取り付け用)
取っ手	・・・3ヶ
予備ボルト	・・・各1ヶ

- 1) 引き出し前板に、取っ手を取り付けてください。
仮締めした後、締め付けてください。

注意)


上段引き出しに取り付ける取っ手は、ボルト (1) を使用してください。
中、下段引き出しに取り付ける取っ手は、ボルト (2) を使用してください。

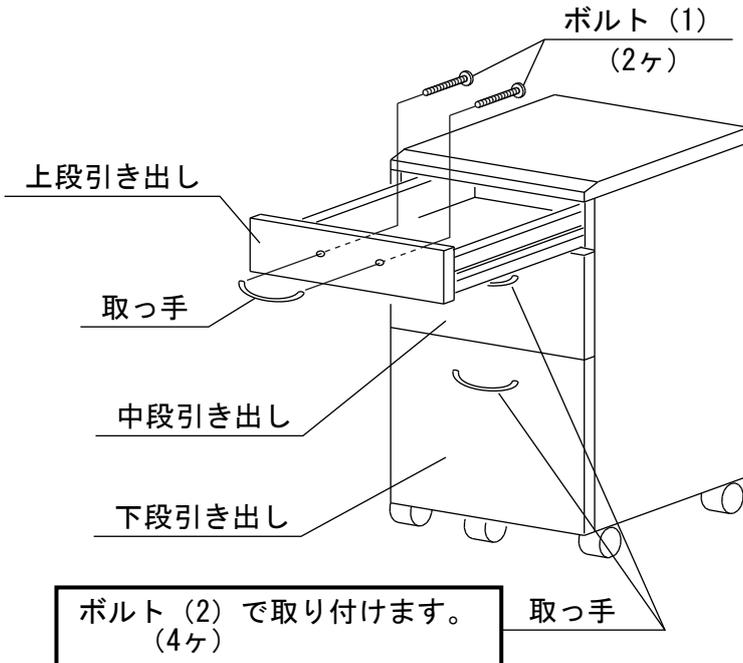

ボルト (2) で取り付けます。
(4ヶ)

取っ手

完成図

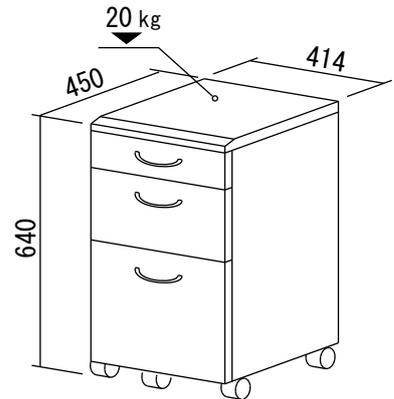

内側寸法

上段引き出し : W320×D375×H65mm
中段引き出し : W320×D375×H165mm
下段引き出し : W320×D375×H255mm

(kg) : 耐荷重 W414×D450×H640 mm

ロアス サポートセンター
TEL. 072-361-1830
受付時間 : 月~金曜日 (祝・祭日は除きます)
9:00~17:00

ロアス株式会社

組立説明書番号 RQC301-C0407 MADE IN VIETNAM