

LOAS ワーキングデスク組立説明書

RQE-1240/1640

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。
当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

● ご用意ください。

- 手袋** → スチール製部品がございますので 組み立ての際、必ず着用してください。
- プラスドライバー** → ボルトの締め付け、仮締めにご使用ください。

● 組立部品のチェックをしてください。

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡を お願い申し上げます。
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。


● 使用上のお願い

- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- ▲ パソコン等を載せたまま当製品を移動させないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。
- ▲ 当製品は、誤った方法で組み立てをされたりご使用されますと、当製品や周辺環境（床や壁等）の破損、または思わぬ事故やケガの原因となることがございますので、誤った方法での組み立てやご使用は決してしないでください。

ロアス サポートセンター
TEL. 072-361-1830
受付時間：月～金曜日（祝・祭日は除きます）
9:00～17:00

これからも 末永くご愛用ください。
ありがとうございました。

完成図

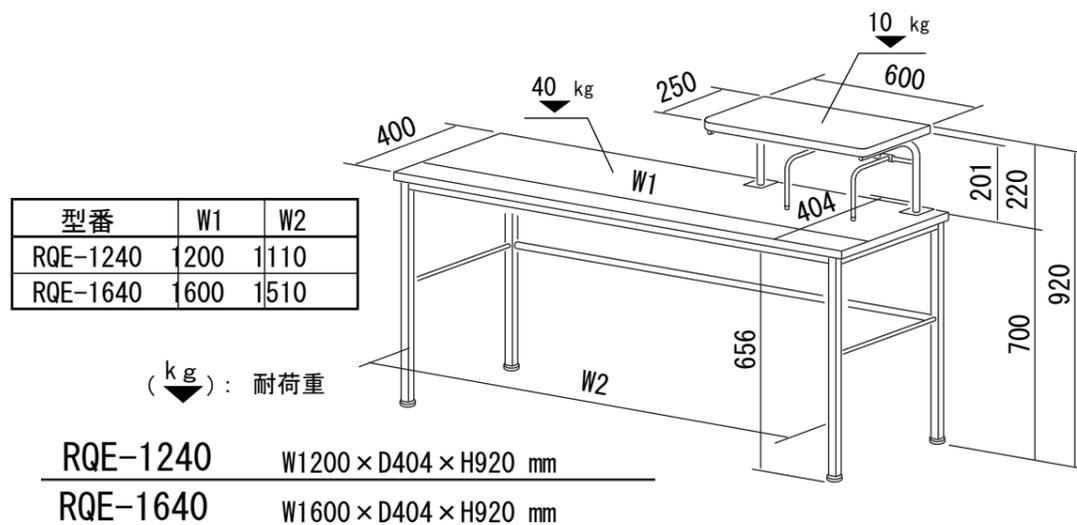


ロアス株式会社

組立説明書番号 RQE1240/1640-CD0501 MADE IN CHINA

組立部品リスト

注) ※印は、RQE-1240/1640共通

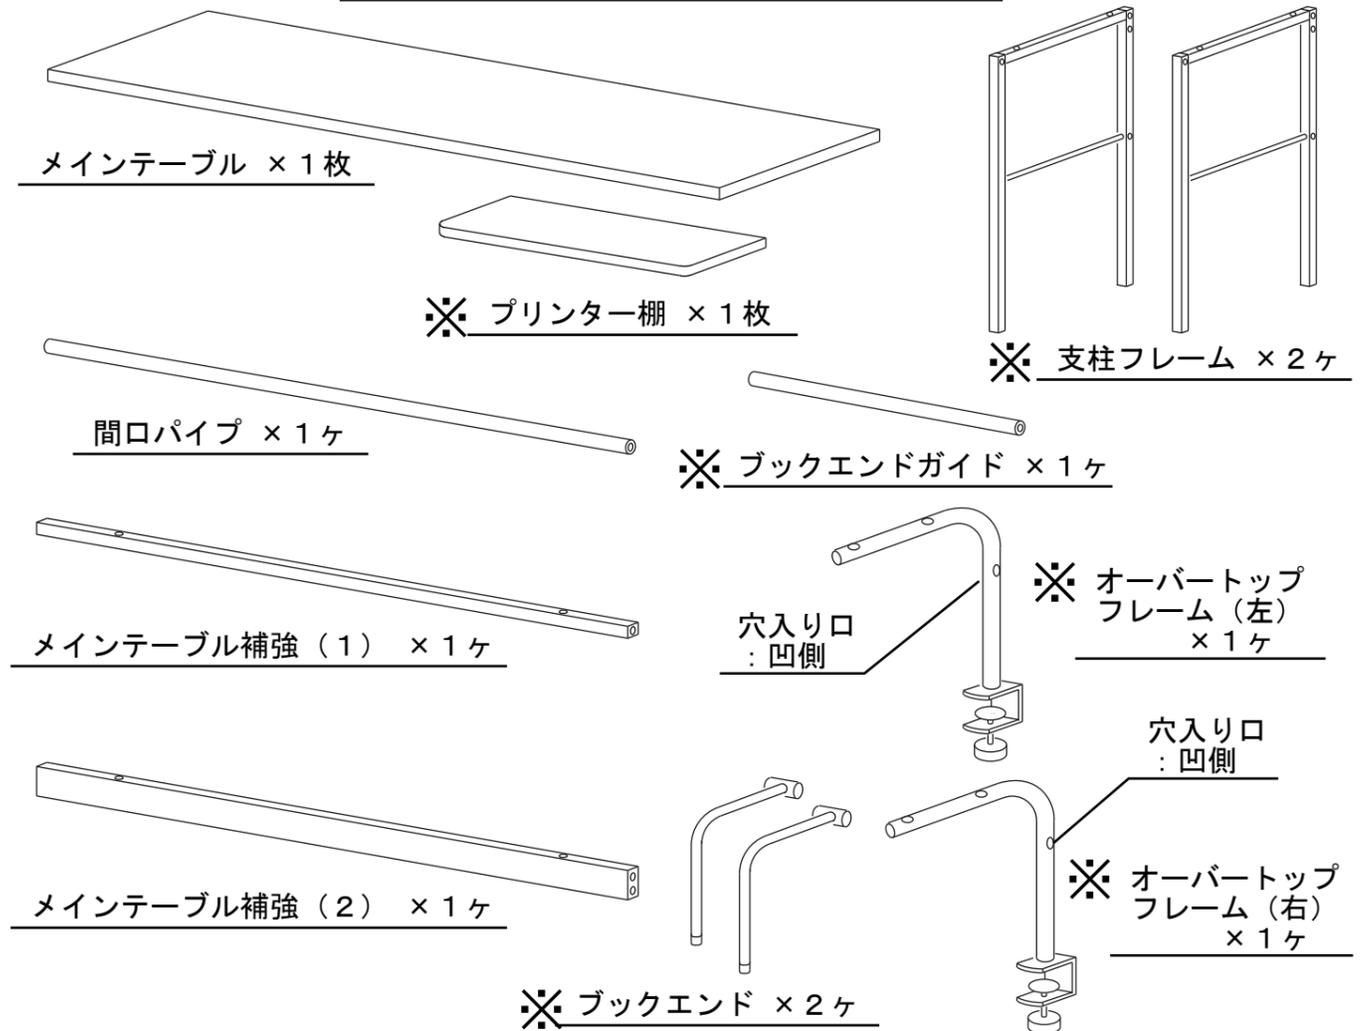

部品名称	形状	個数
ボルト (1) M6 × 60 (シルバー)		2ヶ
ボルト (2) M6 × 50 (シルバー)		8ヶ
ボルト (3) M6 × 35 (シルバー)		6ヶ
ボルト (4) M6 × 28 (シルバー)		6ヶ
アジャスター		4ヶ


※

準備OKなら 組み立てを 始めてください。裏面につづく

1

1) アジャスターを締め付けます。


注) アジャスターは、確実に締め付けてください。

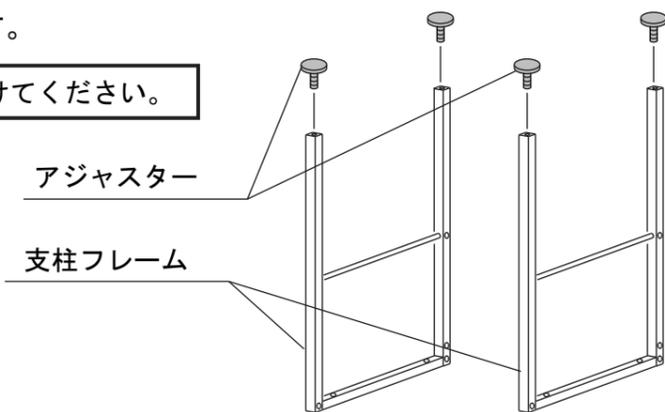

2

1) メインテーブル補強 (1) と (2) を (仮締め) します。


注) メインテーブル補強 (1) と (2) の取り付け位置に注意してください。
メインテーブル補強 (1) は、メインテーブル前側
メインテーブル補強 (2) は、メインテーブル奥側

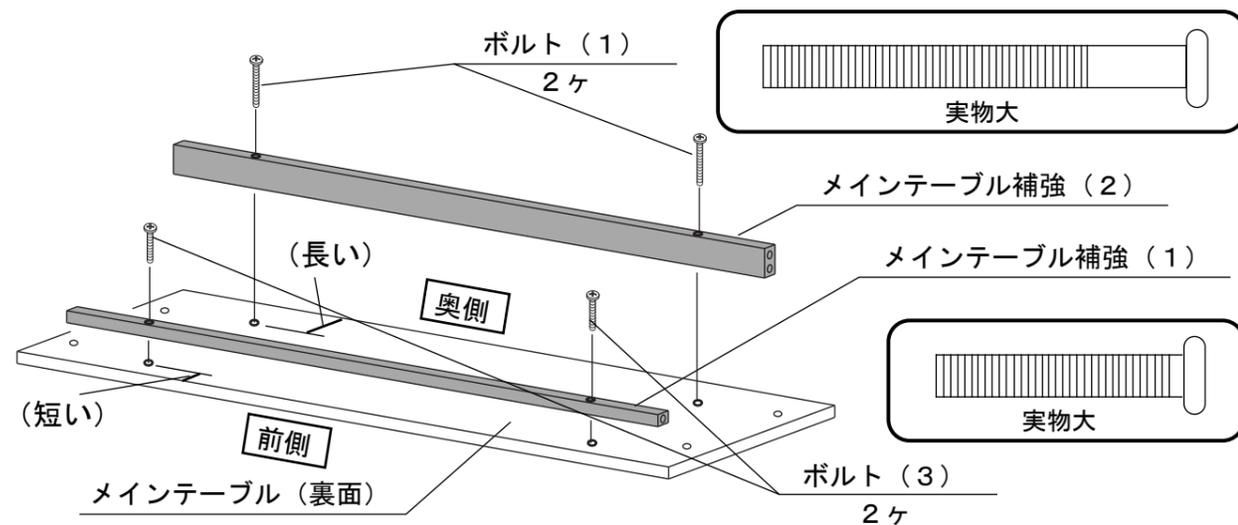

3


1) 支柱フレームを (仮締め) します。

注) 支柱フレームとメインテーブルの向きに注意してください。
それぞれの奥側を合わせてください。

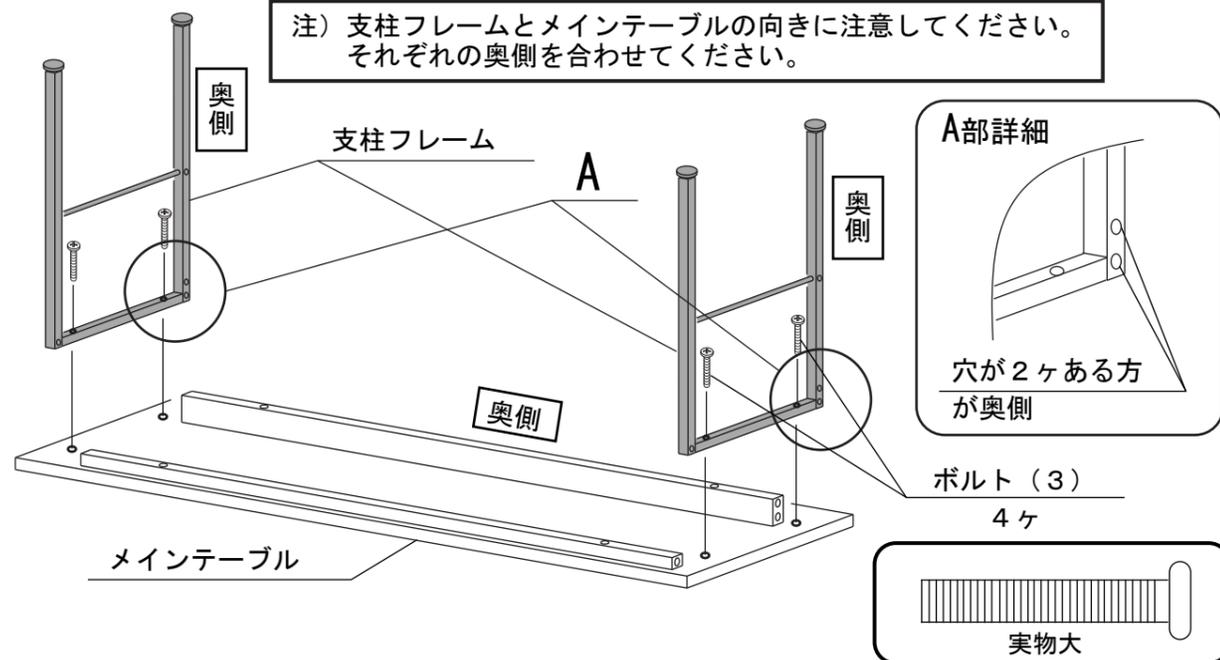

4

1) 支柱フレームを (仮締め) します。 [支柱フレームとメインテーブル補強 (1)、(2)]
2) 間口パイプを (仮締め) します。

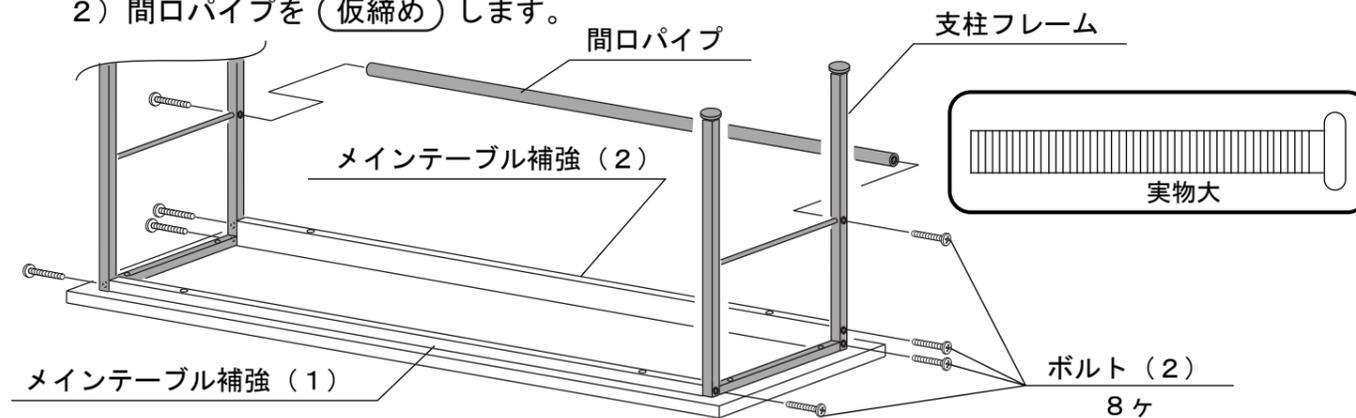

5

1) (仮締め) した全ての ボルト を締め付けてください。


6

1) オーバートップフレーム (右) (左) を (仮締め) します。

注) オーバートップフレームの取り付け向きに注意してください。

注) オーバートップフレームの (右) (左) に注意してください。
図の穴入り口の凹側が、外側になるようにしてください。

2) ブックエンドをブックエンドガイドに差し込みます。
3) ブックエンドガイド (ブックエンド付き) を (仮締め) します。

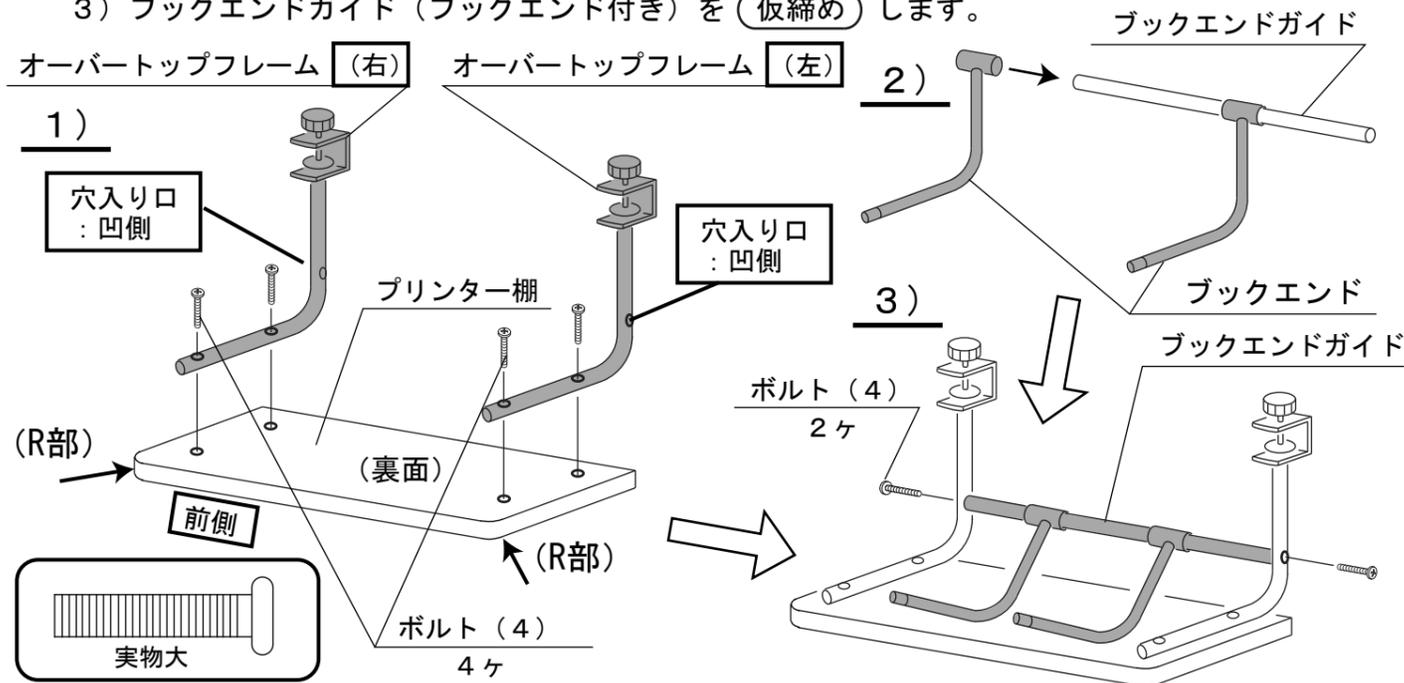


7

1) [6] で (仮締め) した全ての ボルト を締め付けてください。

8

1) [6] で組み立てたユニットを、メインテーブル奥側に
ノブで取り付けます。

注) ノブは、確実に締め付けてください。

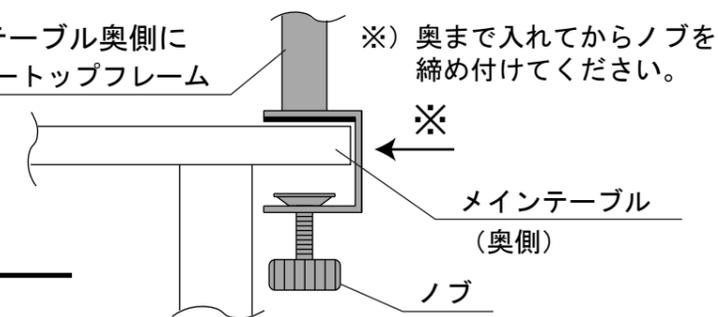

ロアス株式会社

組立説明書番号 RQE1240/1640-CD0501 MADE IN CHINA