



デスクターナ組立説明書

RQF-D50

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。
当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

● ご用意ください。

- 手袋** → スチール製部品がございますので 組み立ての際、必ず着用してください。
- プラスドライバー** → ボルトの締め付け、仮締めにご使用ください。

● 組立部品のチェックをしてください。

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等がございました場合は、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡を お願い申し上げます。
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。

● 使用上のお願い

- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- ▲ 当製品を台車や運搬車代わりに使用しないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、 取扱い方法を十分に説明してください。


ロアス サポートセンター

TEL. 072-361-1830

受付時間： 月～金曜日（祝・祭日は除きます）
9:00～17:00


これからも 末永くご愛用ください。
ありがとうございました。

完成図

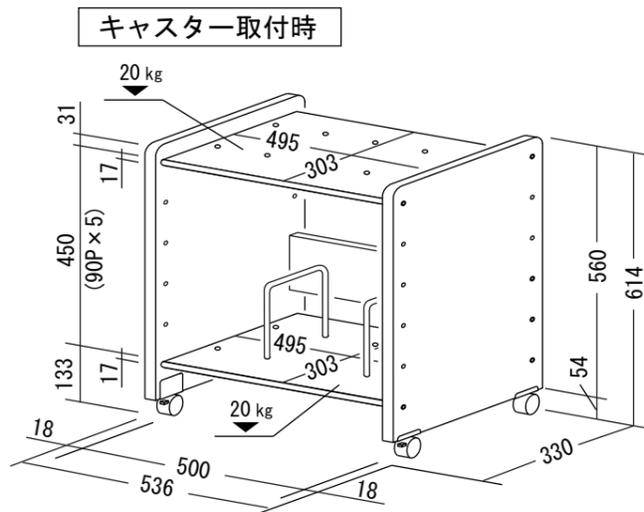


(kg) : 耐荷重 W536 × D330 × H614 mm
(アジャスター取付時：全高 579mm)

組立部品リスト

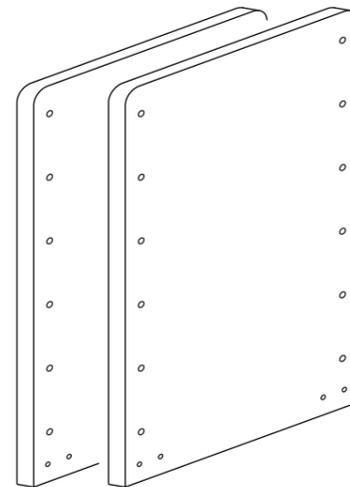


側板 × 2枚

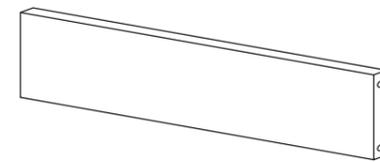


間口パネル × 1枚




ブックエンド × 2枚

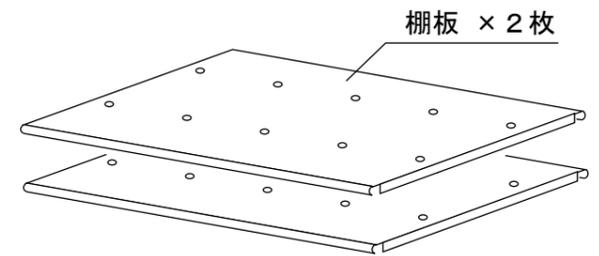

棚板 × 2枚

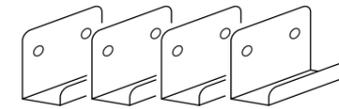

ベース金具 × 4枚

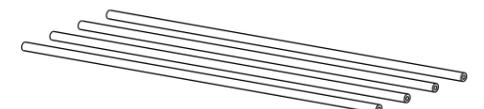

棚板補強パイプ × 4枚

部品名称	形状	個数
ボルト (1) M6 × 30 (シルバー)		12ヶ
ボルト (2) M6 × 12 (シルバー)		8ヶ
袋ナット (ネジ径6mm 対辺10mm)		4ヶ
スパナ (対辺10mm)		1ヶ
キャスター (黒色) (ストッパー付き)		2ヶ
キャスター (黒色) (ストッパー無し)		2ヶ
スパナ (対辺12.8mm)		1ヶ (キャスターの袋に入っています)
アジャスター (黒色)		4ヶ

ブックエンドの取り付けに
使用します。

キャスターを
取り付けます。


準備OKなら 組み立てを 始めてください。 裏面につづく

ロアス株式会社


組立説明書番号 RQFD50-AB0307

MADE IN TAIWAN


- 1** 1) 側板に ベース金具 を取り付けます。
(ベース金具は側板に差し込んでから ボルト (2) で締め付けてください。)
※ボルト (2) を完全に締め付けてください。

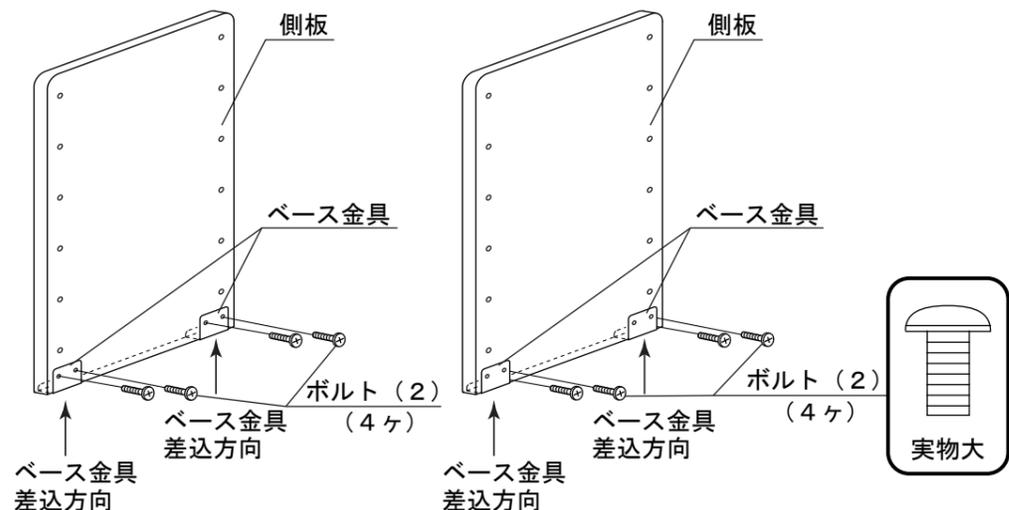

- 2** 1) 側板に 棚板補強パイプ を (仮締め) します。
(側板は 1) でボルト (2) を締め付けた面を内側に向けて棚板補強パイプを取り付けてください。)
※ 棚板補強パイプは用途に応じて取付位置を決めてください。

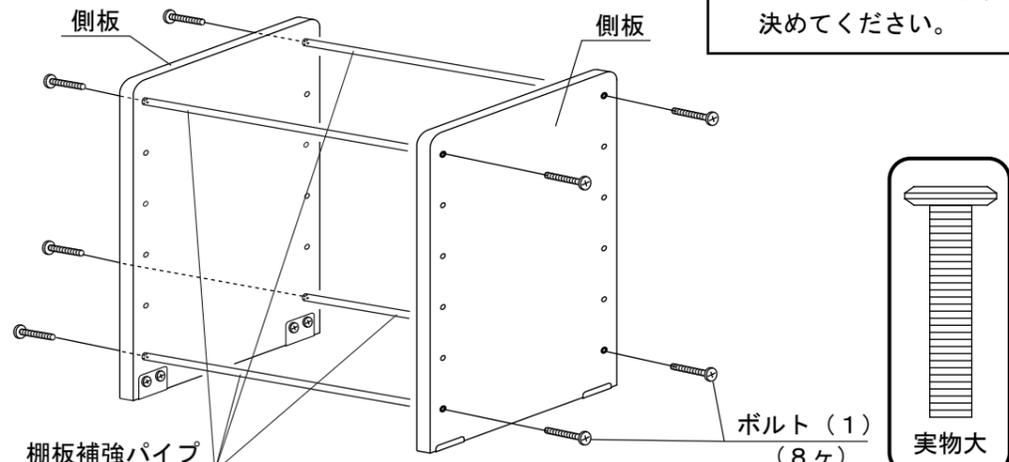

- 3** 1) 側板に 間口パネル を (仮締め) します。



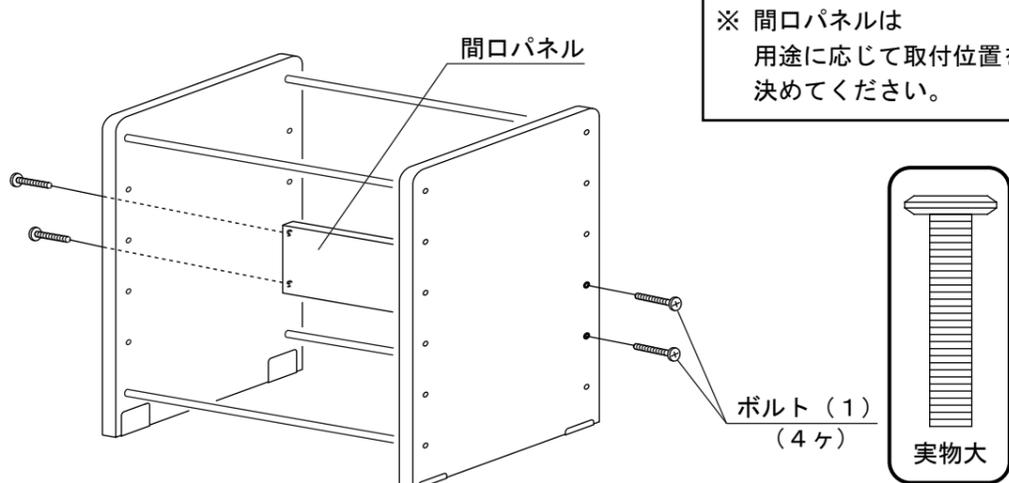


- 4** 1) (仮締め) した全ての ボルト を締め付けてください。

- 5** 1) 棚板補強パイプ に 棚板 を取り付けます。


棚板にブックエンドを取り付ける場合

棚板のパンチング穴にブックエンドを差し込み、袋ナットで締め付けます。締め付けには付属のスパナをご使用ください。

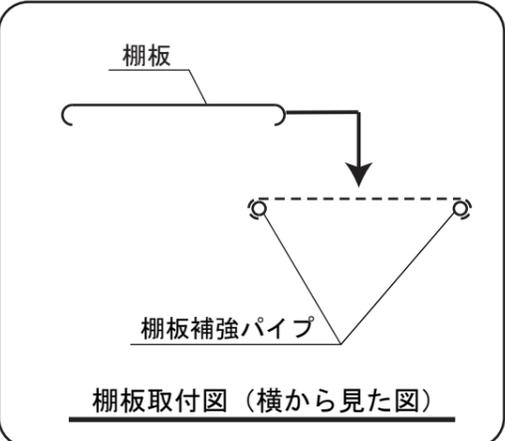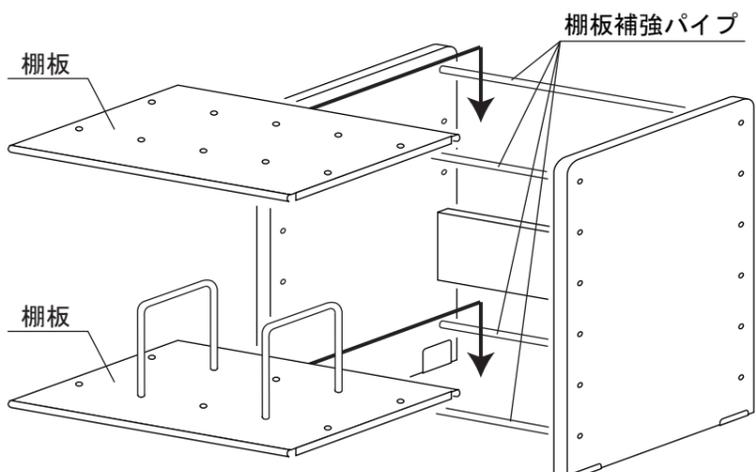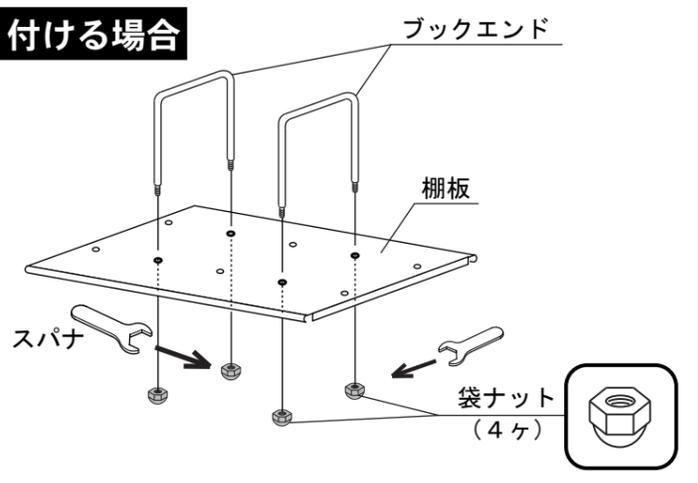

6 **キャスターを取り付ける場合**

- 1) ベース金具にキャスター(ストッパー付き)とキャスター(ストッパー無し)を取り付けます。
※ 付属のスパナを使用し確実に締め付けてください。

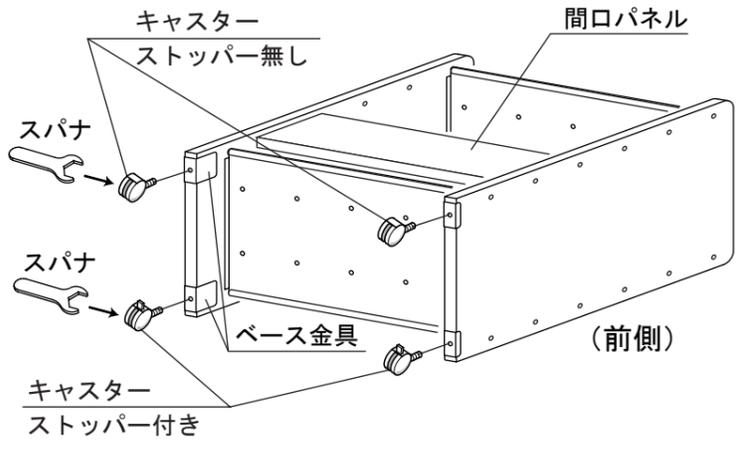

アジャスターを取り付ける場合

- 1) ベース金具にアジャスターを取り付けます。

