

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。
当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

● ご用意ください。

- 手袋** → スチール製部品がございますので 組み立ての際、必ず着用してください。
- プラスドライバー** → ボルトの締め付け、仮締めにご使用ください。


● 組立部品のチェックをしてください。

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等がございました場合は、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡を お願い申し上げます。
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。

● 使用上のお願い

- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- ▲ 当製品を台車や運搬車代わりに使用しないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、 取扱い方法を十分に説明してください。
- ▲ 消しゴムをケースから出したまま、長時間 放置しますと消しゴムの成分によって木製天板の表面が溶ける場合がございますので、ご注意ください。


組立部品リスト

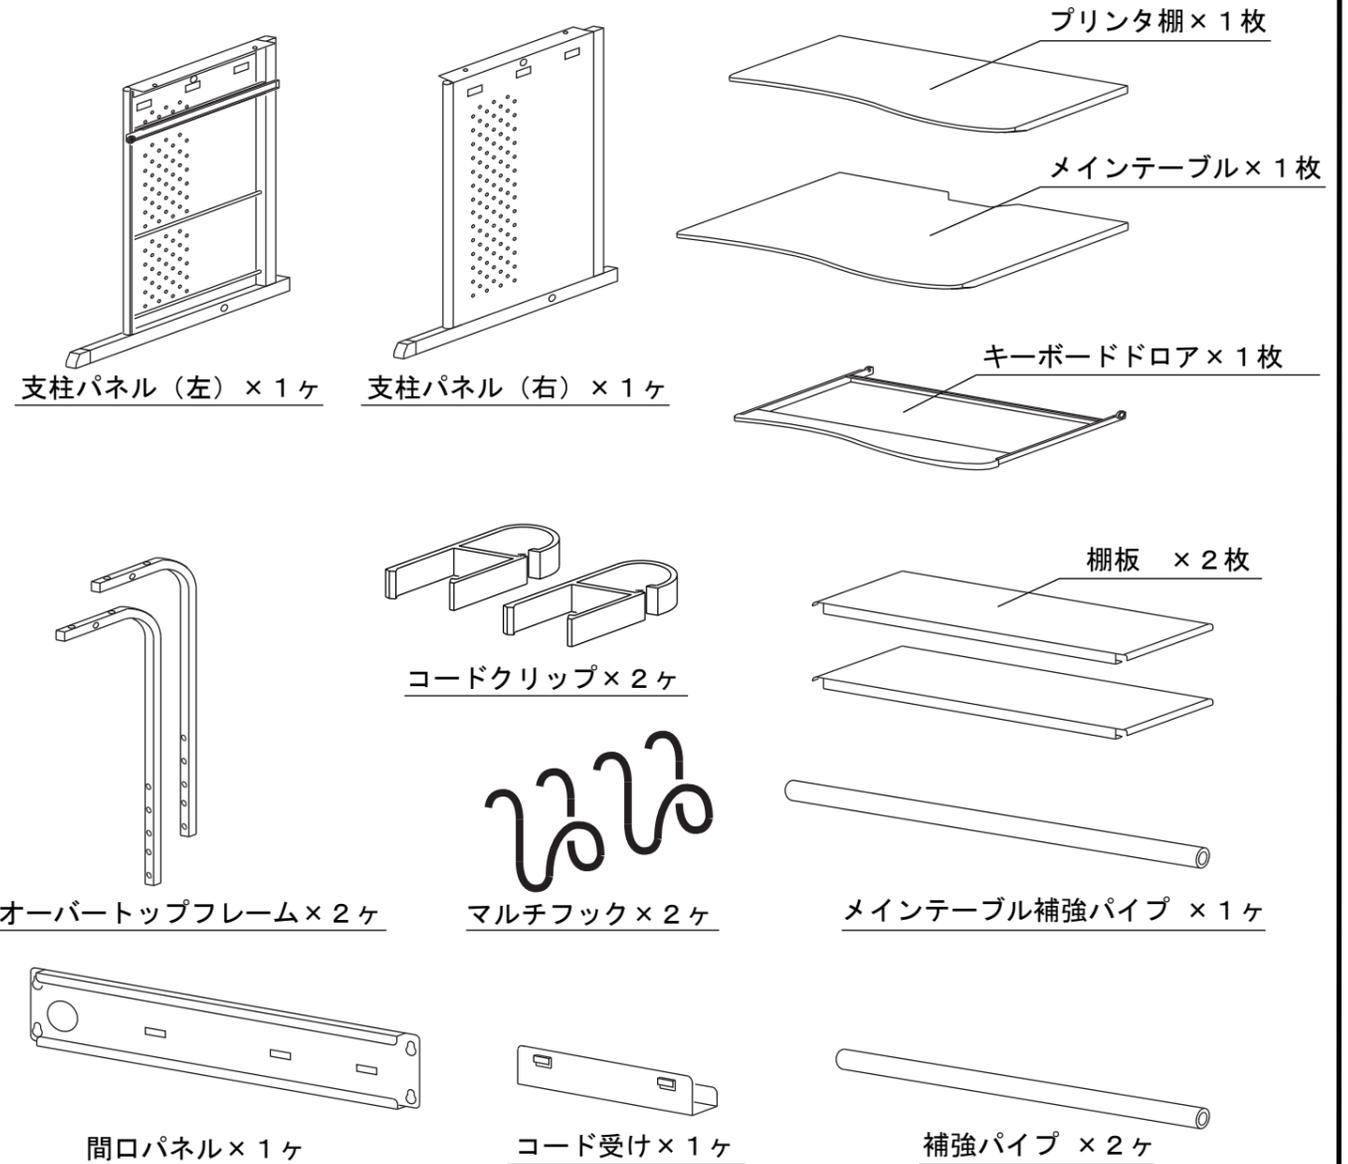

ロアス サポートセンター
TEL. 072-361-1830
受付時間：月～金曜日
(祝・祭日は除きます)
9:00～17:00

これからも 末永くご愛用ください。
ありがとうございました。

完成図

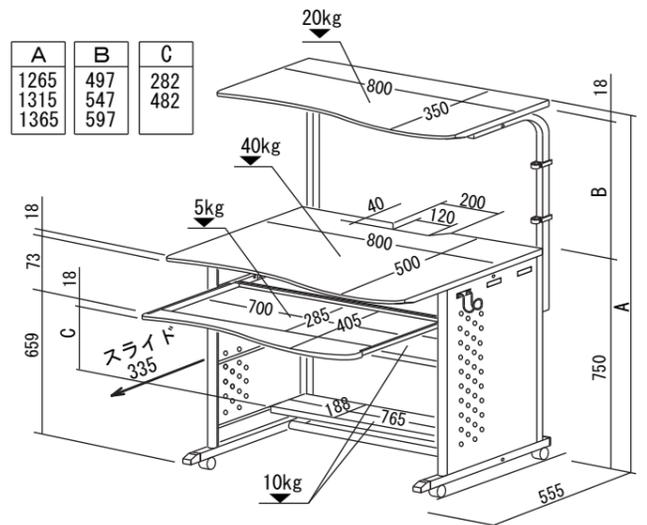


(kg) : 耐荷重 耐荷重の合計は、85kg
W800 × D556 × H1265～1365 mm
(コード受け外向き使用時：奥行き616mm)


部品名称	形状	個数
ボルト (1) M6×35 (黒色)		12ヶ
ボルト (2) M6×12 (黒色)		6ヶ
キャスター (ストッパー付き) (M8ネジ + フランジ付き)		2ヶ
キャスター (ストッパー無し) (M8ネジ + フランジ付き)		2ヶ
スパナ (対辺12.8mm)	(キャスターの袋に入っています。)	1ヶ

→ キャスターを取り付けます。


- 1** 1) キャスターを、付属のスパナで締め付けます。
 (注意) キャスターは、確実に締め付けてください。

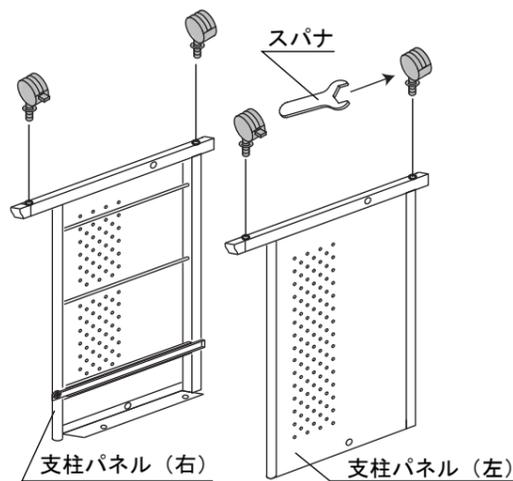


- 2** 1) 支柱パネル (右), (左) を (仮締め) します。
 2) メインテーブル補強パイプを (仮締め) します。
 3) 補強パイプを (仮締め) します。

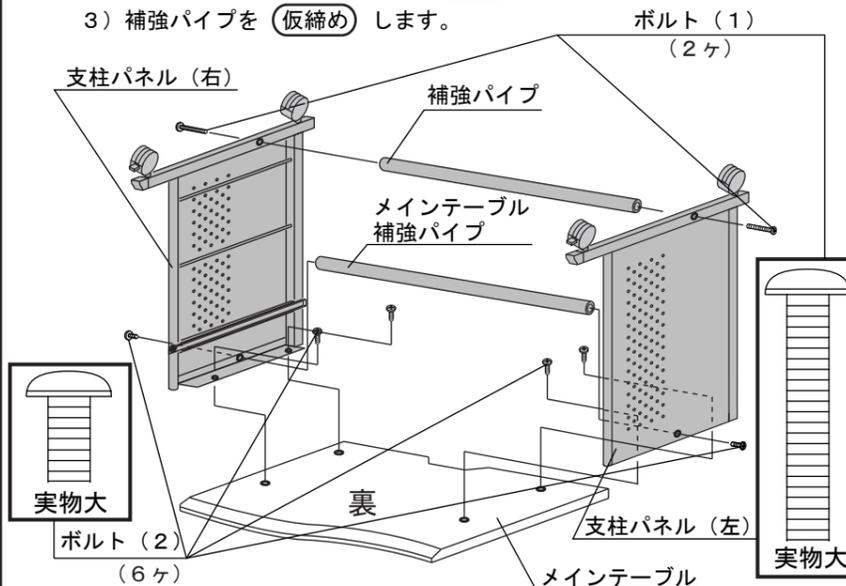


- 3** 1) オーバートップフレームを (仮締め) します。
 ※取り付け位置は、パソコンの機種などに合わせて調整してください。
 2) 補強パイプを (仮締め) します。

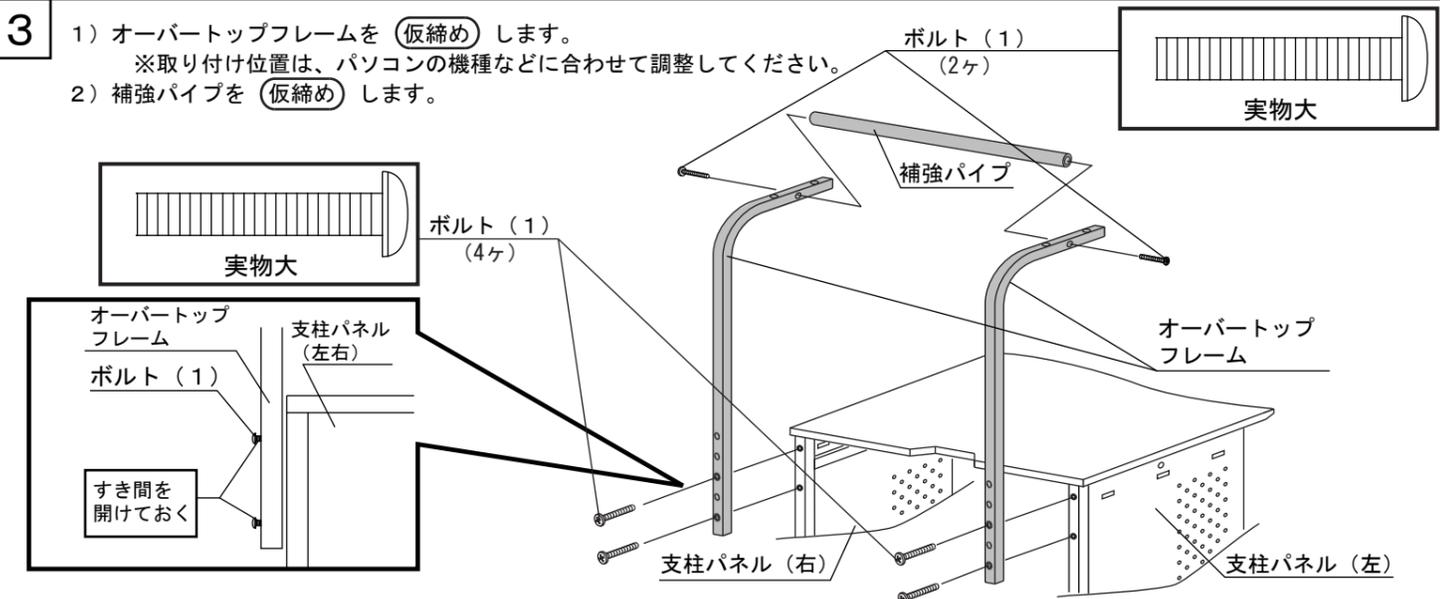

- 4** 1) 間口パネルをはめ込み、(仮締め) します。
 ※詳細図のように、間口パネルをはめ込み落とし込んでください。


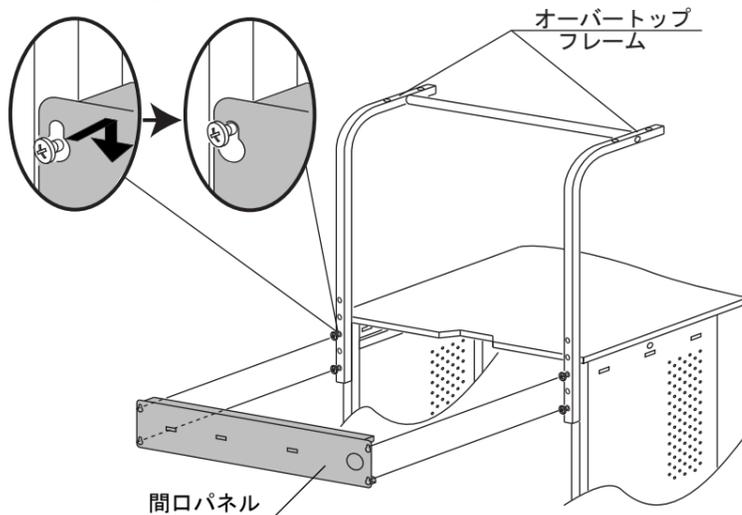


- 5** 1) プリンタ棚を (仮締め) します。


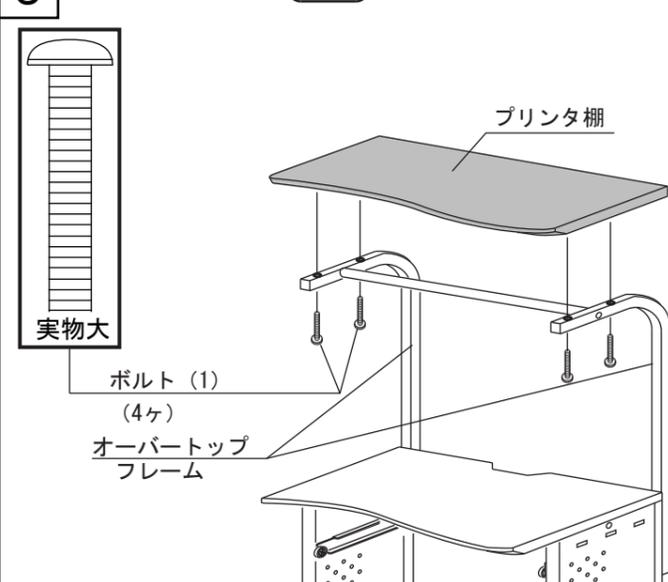


- 6** 1) (仮締め) した全てのボルトを締め付けてください。

- 7** 1) キーボードドローを差し込みます。

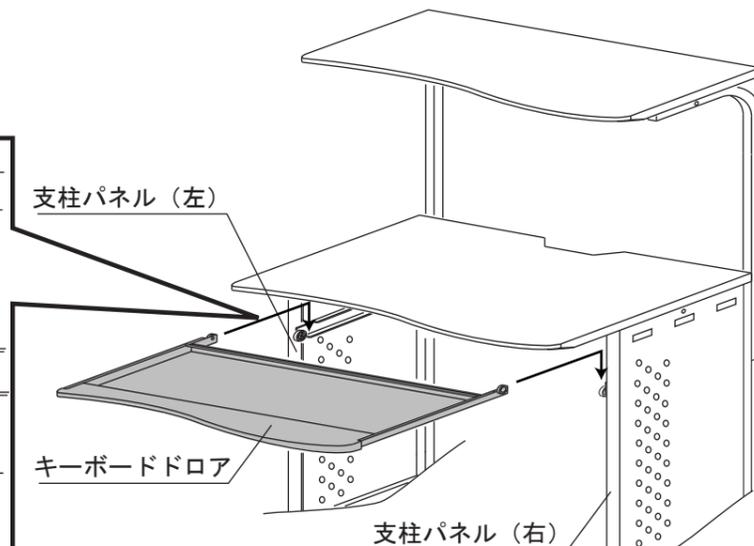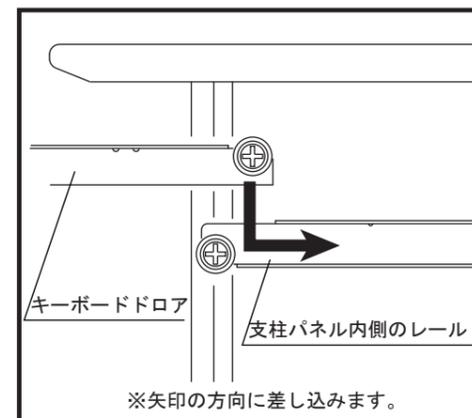

- 8** 1) コードクリップを取り付け、コード等の整理にご使用ください。

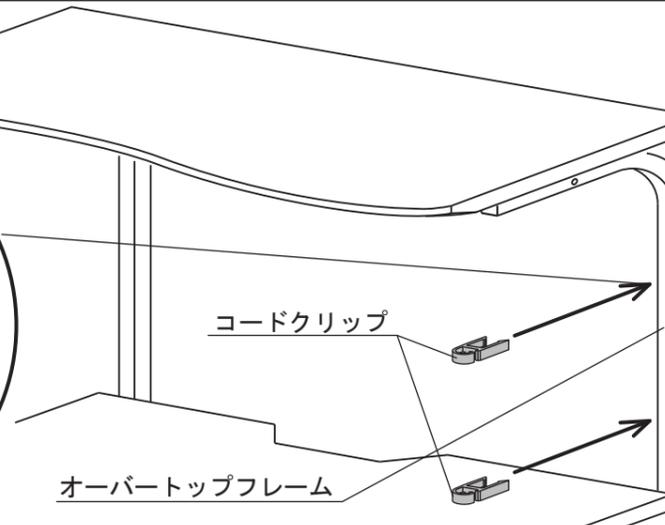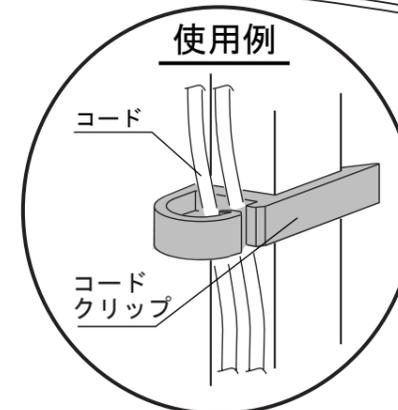

- 9** 1) 棚板をはめ込みます。
 (棚板は、前後に並べてご使用できます。)

- 2) コード受けを引っ掛けます。
 (コード受けは、外側または内側に引っ掛けることができます。)
 ※本図では、外側に引っ掛けています。
- 3) マルチフックを引っ掛けます
 ※支柱パネル (右), (左) の側面角穴のお好みの場所に引っ掛けます。
 ※後側のマルチフックは、余長コードの整理にご使用ください。

