

この度は、弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。  
当製品を組み立てご使用頂く前に、必ず本紙および本体付属の【安全上のご注意】をよくお読みのうえ、  
内容をご理解してください。

● **ご用意ください。**


- 手袋 → スチール製部品がございますので 組み立ての際、必ず着用してください。
- プラスドライバー → ボルトの締め付けにご使用ください。

● **組立部品のチェックをしてください。**

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や  
不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店又は  
下記のサポートセンターまでご連絡をお願い申し上げます。  
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、  
お気軽にご相談ください。

● **使用上のご注意**

- ▲ 年に1~2回の部品点検をお勧めします。
- ▲ 組み立てに使用しているボルトは、長期間の使用に際し  
ゆるむことがありますので定期的に締め付けてください。
- ▲ 座面の上に立ったり、踏み台には絶対しないでください。
- ▲ 昇降レバーを上げる時、腰を浮かすと座面が上昇します。  
また、座ったまま昇降レバーを上げると座面は降下します。
- ▲ 昇降レバーは、絶対に押し下げないでください。  
故障の原因になります。
- ▲ これ以外にも本体付属の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と  
本体付属【安全上のご注意】を必ず添付し、取扱い方法を十分に  
説明してください。
- ▲ 本体付属の【安全上のご注意】は取り外さないでください。

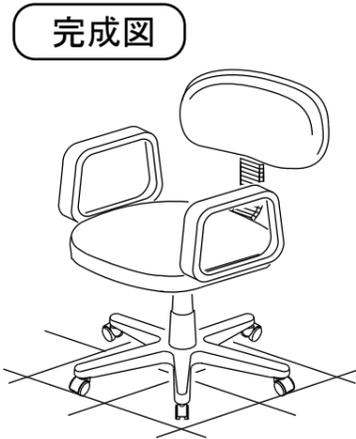


ロアスサポートセンター  
TEL 072-361-1830  
受付時間: 月~金曜日 (祝・祭日は除きます)  
9:00~17:00

ロアス株式会社  
組立説明書番号: RZCPA03-GH0405 MADE IN CHINA

部品明細					
部品形状/名称	個数	部品形状/名称	個数	部品形状/名称	個数
	1		1		5
	1組				1
			1		2
	1				10


1) 1) キャスターを、ベースに差し込みます。

最後までしっかりと差し込んでください。

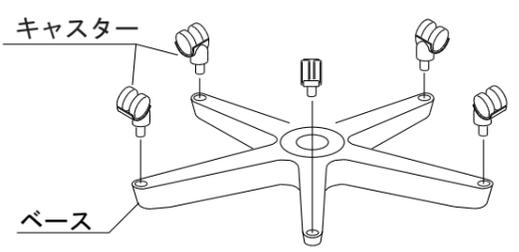

キャスター取り付け時の注意点


- 1) キャスターピンが取り付け穴にまっすぐに入るように、キャスターの傾きに注意して押し込んでください。
- 2) 抜け止めリングを、取り付け穴の奥まで強く押し込んでください。

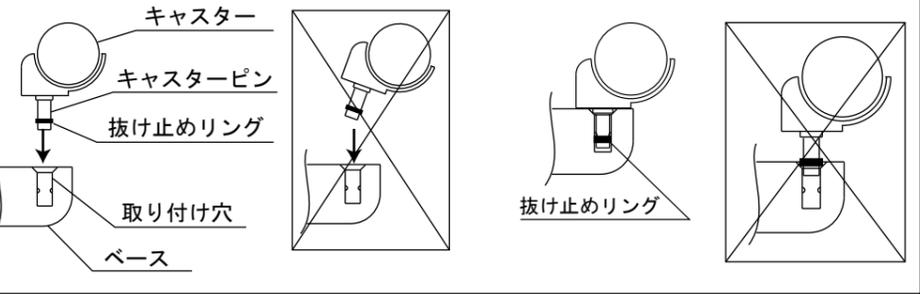

2)


- 1) ベースの上部中央穴に、ガスシリンダーを差し込みます。
- 2) ガスシリンダーに、カバーを (C), (B), (A) の順にかぶせます。

ガスシリンダーにカバー (A~C) を付け忘れないように注意してください。

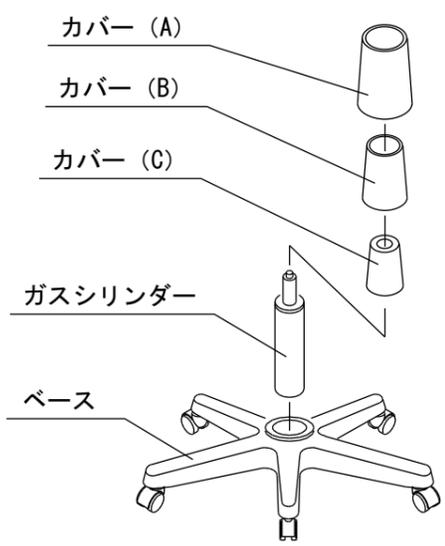

3)

- 1) 肘掛けを (仮締め) します。
- 2) 仮締めしたボルト (2) を締め付けます。

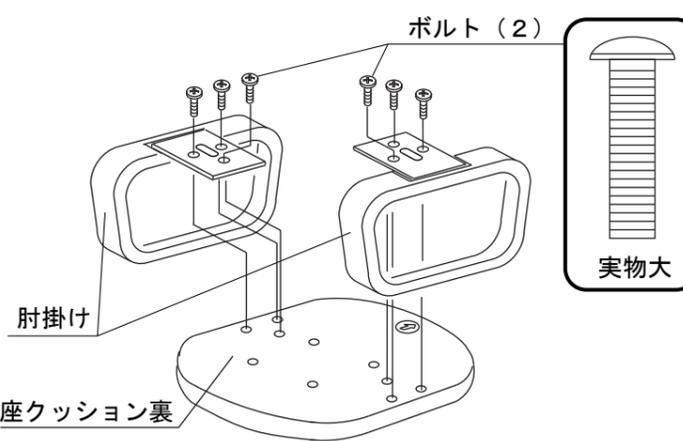


4)

- 1) 座鉄板を (仮締め) します。

矢印の向きに注意してください。


- 2) 仮締めしたボルト (2) を締め付けます。
- 3) 背フレームに付いている調整ノブ (SワッシャとPワッシャ付き) をゆるめて外します。
- 4) 背フレームを座鉄板の横から差し込みます。
- 5) 調整ノブに、SワッシャとPワッシャをはめ込んだ状態で座鉄板の長穴に差し込み背フレームのネジ穴に締め付けます。

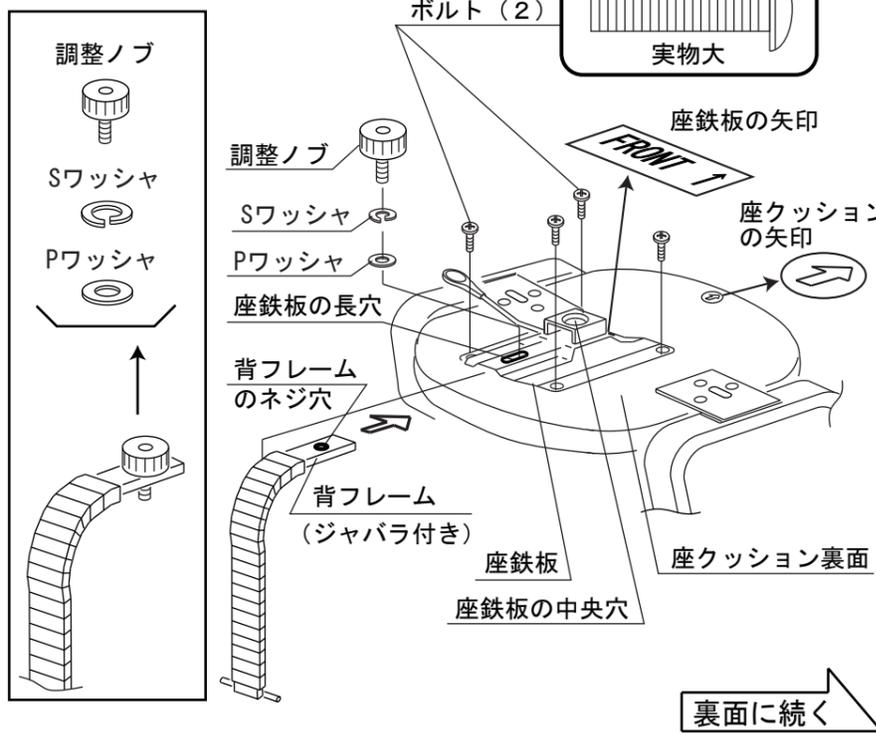

裏面に続く


5

1) 固定カバーの中に、背フレームのピンとジャバラの先端部をはめ込みます。

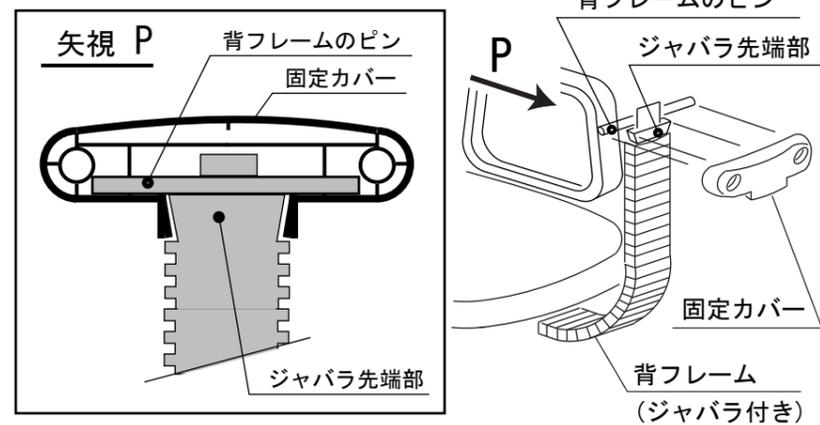

6

1) 固定カバーに背クッションを**仮締め**します。  
 2) 仮締めしたボルト(1)を締め付けます。  
 ●背クッションの矢の方向を上にして、取り付けます。

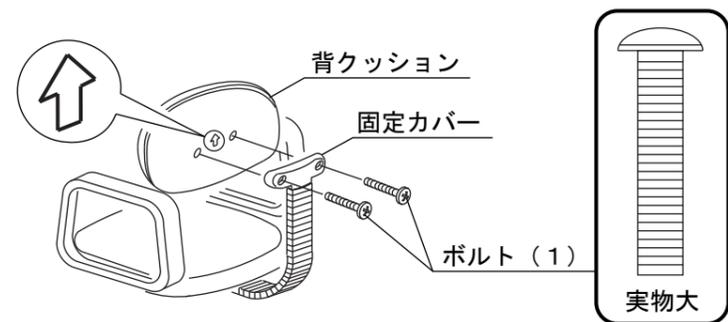

7


1) 座クッション裏の座鉄板の中央穴に、ガスシリンダーの先端を差し込みます。

がたつきの無いように、しっかりと差し込んでください。

座鉄板の中央穴は、**4** 参照

ガスシリンダーにカバーが付いているか確認してください。

●ご確認ください。  
 イスに座って組み立て具合を確かめてください。  
 座鉄板の中央穴にシリンダーをしっかりと差し込んでいないと、昇降レバーを操作してもイスが上下しないことがあります。

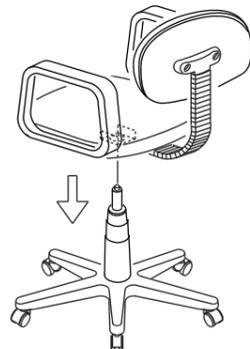

8


1) 背クッションが傾いている場合は、調整ノブをゆるめて背フレームの傾きを調整し、調整ノブを締め直してください。

機能説明を読んでからご使用ください。↘

## OHチェア RZC-PA03 機能説明書

● 当製品は、次の調整機能を備えています。

- 1) 高さ調整機能
- 2) 背クッションの前後調整機能

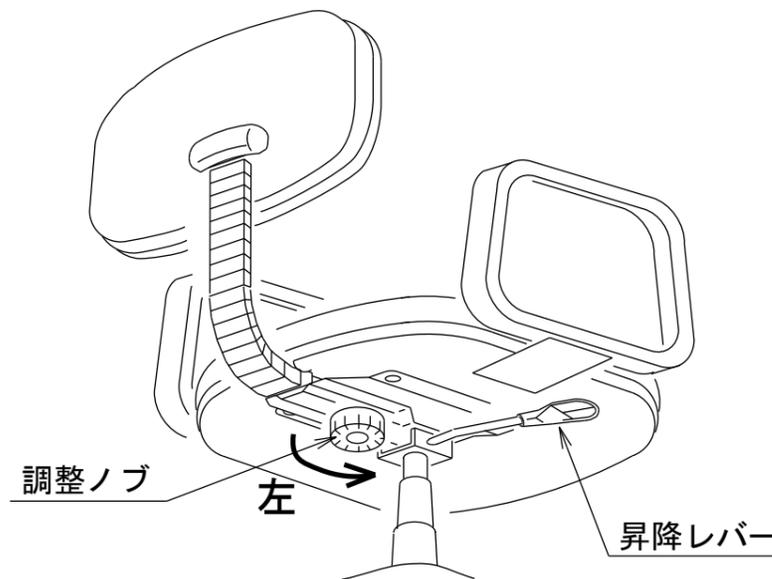


調整ノブと昇降レバーの説明図

### 1) 高さ調整機能

高さを調整する時は、イスに座って昇降レバーの操作をしてください。腰を浮かした状態で昇降レバーを上げると、座面が上昇します。座ったまま昇降レバーを上げると、座面は降下します。昇降レバーは、絶対に押し下げないでください。故障の原因となります。

### 2) 背クッションの前後調整機能

調整ノブを左に2~3回まわして緩めれば、背クッションを前後に移動させることができます。位置が決まれば、調整ノブを右にまわして、しっかり固定してください。

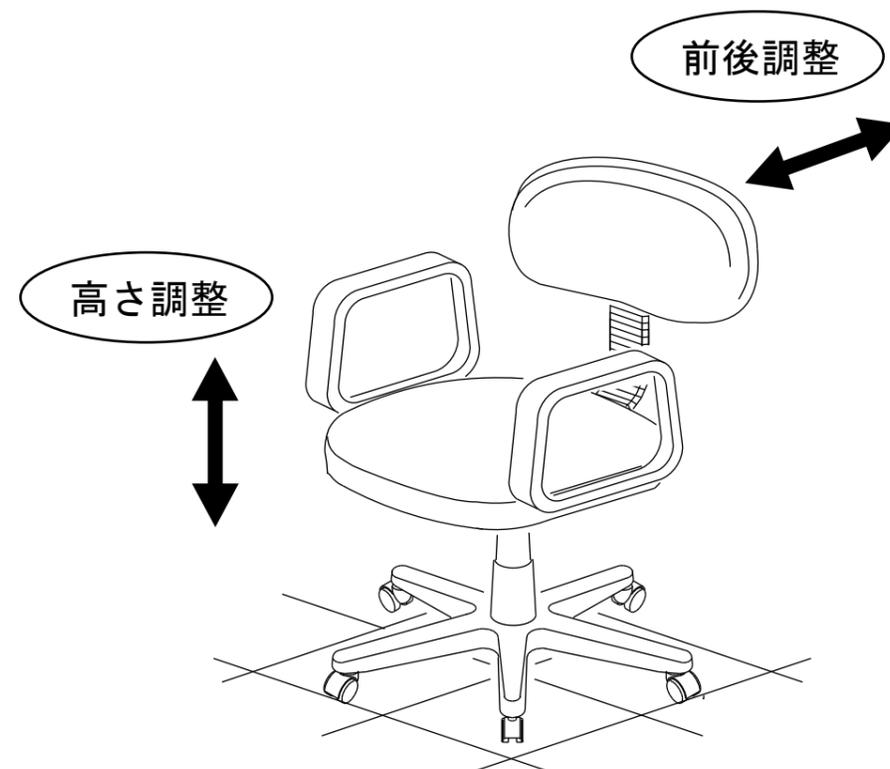

これからも末永く  
 ご愛用ください。  
 ありがとうございました

ロアス株式会社

組立説明書番号：RZCPA03-GH0405

MADE IN CHINA